


НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

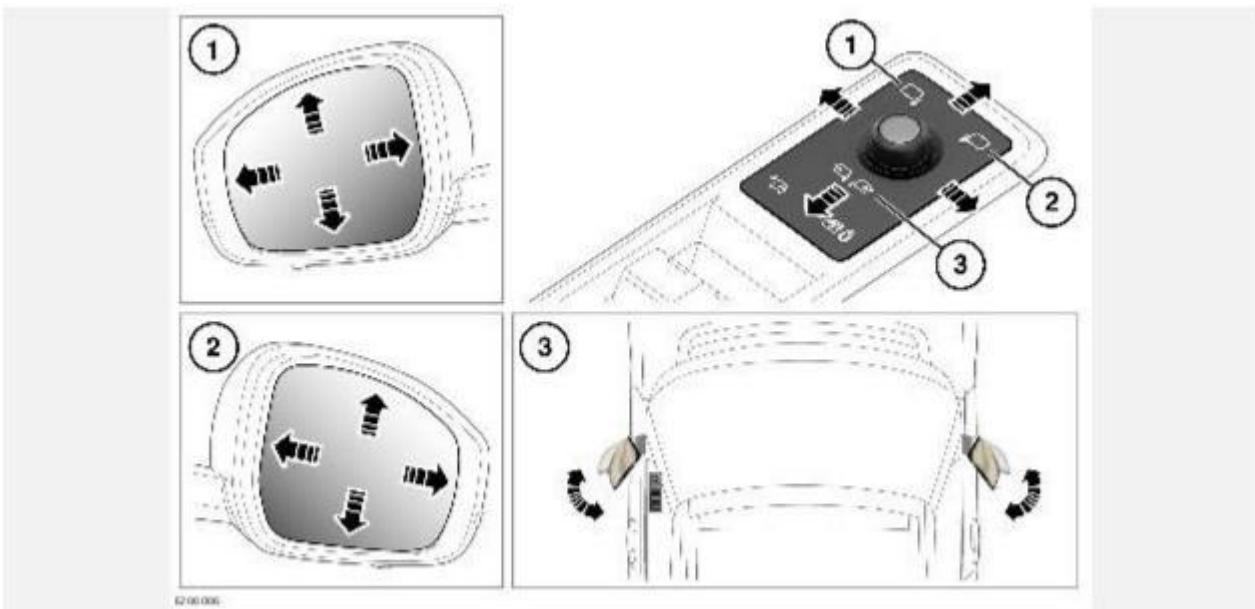

1. Регулировка левого зеркала.
2. Регулировка правого зеркала.
3. Нажмите кнопку для складывания/раскладывания зеркал.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если зеркала складываются вручную или при случайном ударе, привод зеркала отсоединяется для защиты механизма. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркало при помощи переключателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если кнопки нажимаются слишком часто.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электропривод складывания зеркал работает, только если автомобиль неподвижен или движется со скоростью менее 113 км/ч (70 миль/ч).

Положение наружных зеркал можно изменить и отрегулировать при включенном зажигании . Зеркала можно регулировать не более 5 минут после выключения зажигания (при условии, что дверь водителя не открывалась).

Нажмите соответствующую кнопку регулировки зеркала (правую или левую), чтобы выбрать зеркало для настройки. На кнопке загорается индикатор. Используйте 4-позиционный регулятор положения зеркала для регулировки положения зеркала.



Наружные зеркала можно настроить так, чтобы они автоматически складывались при запирании автомобиля и раскладывались при его отпирании. Для включения или отключения этой функции обратитесь к дилеру / авторизованной мастерской.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если наружные зеркала складывались при помощи кнопок, то при отпирании автомобиля они не раскладываются.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

ПРИМЕЧАНИЯ

Если скорость автомобиля превышает 12 км/ч (7 миль/ч) при выбранной передаче заднего хода **R**, наружные зеркала вернутся в нормальное рабочее положение для улучшения обзора.

Наклон зеркал можно включить или выключить в меню **Vehicle Settings** (Настройки автомобиля) панели приборов. См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).

При включении передачи заднего хода (**R**) происходит автоматическое изменение положения обоих наружных зеркал для улучшения обзора при движении задним ходом.

Угол наклона зеркал является предустановленным значением. При выборе положения **R** можно отрегулировать наклон зеркал, однако их новое положение нельзя сохранить.

При выключении передачи заднего хода **R** наружные зеркала возвращаются в исходное положение.