


# ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

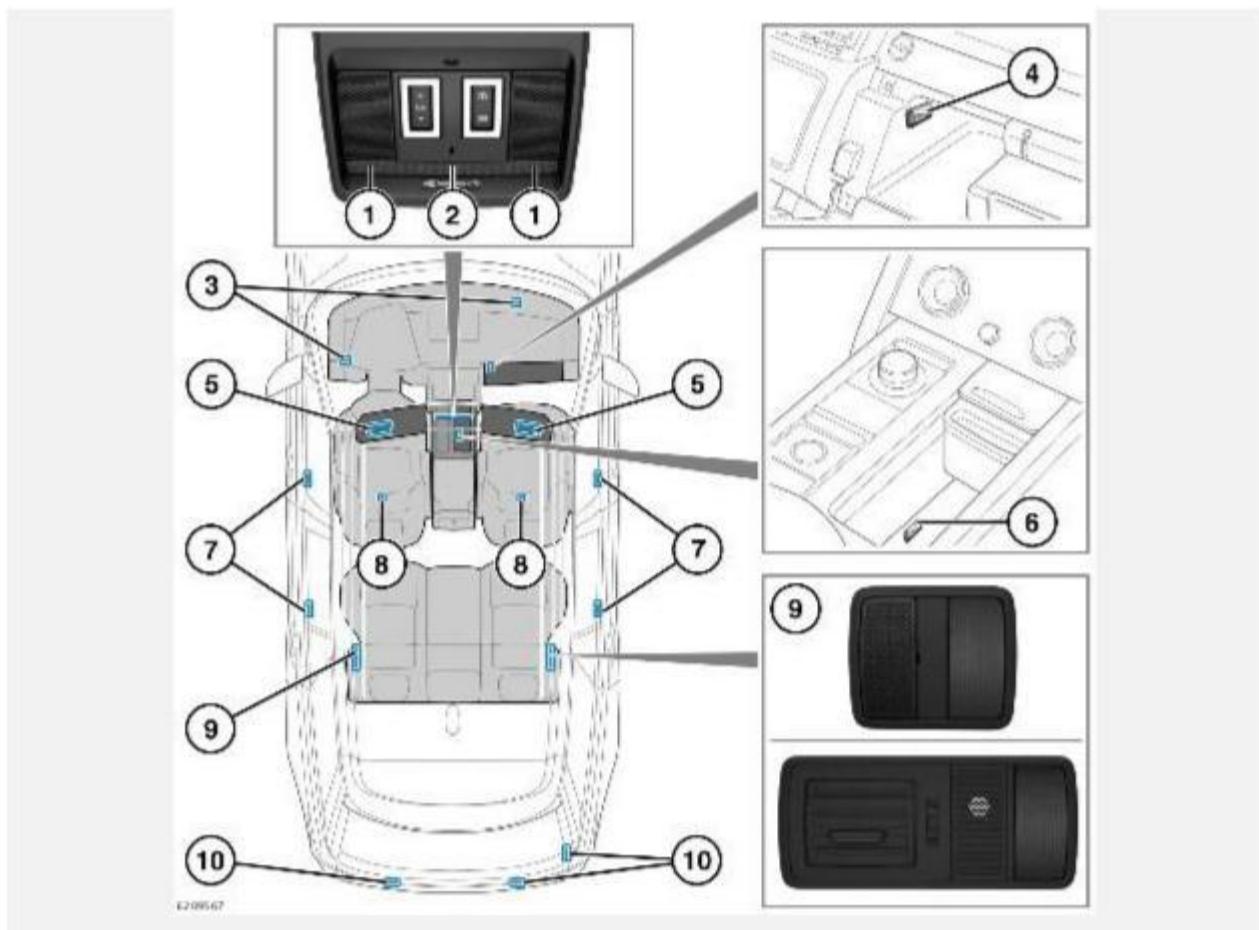

Расположение плафонов освещения салона и их работа:

1. Передние плафоны местного освещения: включение или выключение осуществляется кратковременным нажатием на левую или правую стороны плафона.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы завершить операцию, отодвиньте палец от плафона не менее чем на 20 мм.

2. Передняя лампа подсветки: коснитесь центральной части плафона, чтобы включить/выключить лампу. Чтобы включить или выключить автоматический режим освещения, продолжайте удерживать руку на плафоне, пока лампа не замигает. В автоматическом режиме фонари включаются при открывании двери.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы завершить операцию, отодвиньте палец от плафона не менее чем на 20 мм.

3. Лампы подсветки ниши для ног переднего сиденья: автоматически включаются при открывании дверей или при ручном включении плафона общего освещения.
4. Плафон подсветки перчаточного ящика: откройте крышку перчаточного ящика для включения подсветки.
5. Плафон подсветки косметического зеркала: включение или выключение осуществляется перемещением крышки.
6. Подсветка углубленного отсека для хранения.

7. Подсветка порогов: включается автоматически при открывании дверей.
8. Лампы подсветки ниши для ног заднего сиденья: автоматически включаются при открывании дверей.
9. Лампы рабочего освещения: лампы рабочего освещения имеют два режима, которыми можно управлять с помощью блока переключателей на задней двери. Чтобы выбрать режим работы, нажмите кнопку режима работы. Режим работы обеспечивает холодный белый свет освещения с двумя уровнями интенсивности. Чтобы выбрать режим отдыха, нажмите кнопку режима отдыха. Режим отдыха обеспечивает теплый белый свет освещения с двумя уровнями интенсивности.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Лампы рабочего освещения также оснащены функцией сенсорного управления. Кратковременно коснитесь центральной части плафона, чтобы включить или выключить лампу.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Лампы рабочего освещения также обеспечивают дополнительное общее освещение салона.

10. Фонари освещения багажного отделения: включаются автоматически при открывании двери багажного отделения.

## **ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА**

Для регулировки интенсивности подсветки панели приборов используйте регулятор освещения салона. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

## **ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА**

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

На автомобилях без настраиваемой декоративной подсветки салона будет включаться стандартный белый свет освещения салона.

Чтобы отрегулировать цвет и яркость настраиваемой декоративной подсветки салона, выберите меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

## **РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ**

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Функция управления освещением салона не будет работать, пока включен ночной режим.

В ночном режиме уменьшается уровень освещения салона, чтобы облегчить управление автомобилем в ночное время. Ночной режим можно включить через меню **Screensaver** (Экранная заставка) сенсорного экрана. См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

После включения активируйте ночной режим, выключив сенсорный экран с помощью кнопки питания сенсорного экрана. Если при выключении сенсорного экрана присутствует низкий уровень наружного освещения, то яркость освещения салона и подсветки панели приборов автоматически уменьшается до минимального уровня. Если присутствует высокий уровень наружного освещения или включен сенсорный экран, ночной режим отключается.