


Зеркала дверей

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА


Предостережение: Предметы, отражаемые в наружных зеркалах заднего вида, могут выглядеть более удаленными, чем в действительности.

Регулировка зеркал

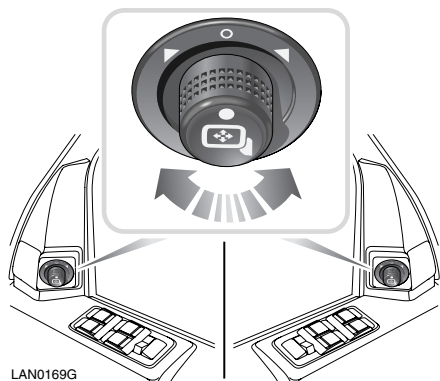

Варианты с лево- и правосторонним управлением.

Переведите зажигание в положение I или II и поверните регулятор, чтобы выбрать левое или правое зеркало. Толкните регулятор в требуемом направлении, чтобы переместить стекло зеркала вверх/вниз/влево или вправо.

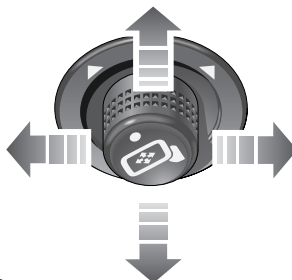


Зеркала дверей оснащены встроенными нагревательными элементами для устранения льда и влаги. Когда зажигание установлено в положение II, нагревательные элементы действуют автоматически с учетом наружной температуры и режима работы стеклоочистителей.

Примечание: В автомобилях с функцией запоминания положения сиденья водителя можно задать до трех различных положений наружных зеркал, которые сопоставляются с ключами зажигания. Обратитесь к разделу **ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ, 70**.

Зеркала дверей


Складывание корпуса зеркала

Конструкция зеркал дверей обеспечивает их складывание вперед или назад при ударе. Зеркала можно сложить в нерабочее положение, прижав к боковым окнам.

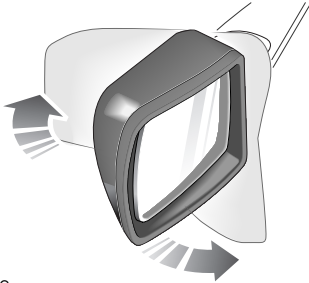

LAN0171G

Складывание вручную: В некоторых автомобилях эту операцию можно выполнить вручную: надавите на корпус зеркала и прижмите его к боковому окну.

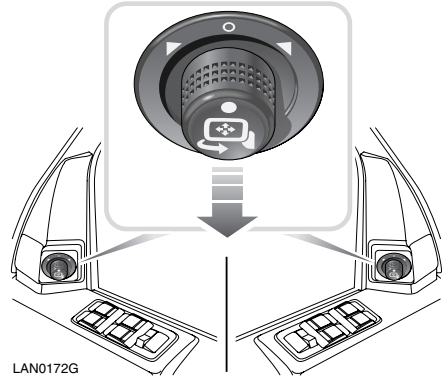

LAN0172G

Варианты с лево- и правосторонним управлением.

Складывание при помощи электропривода:

Установите поворотный регулятор в центральное положение и толкните его вниз, чтобы сложить зеркала. Еще раз толкните регулятор вниз, чтобы раскрыть зеркала.

Если зеркала случайно смещаются из нормального положения (например, одно зеркало находится в рабочем положении, а другое прижато к стеклу), еще раз нажмите на переключатель, чтобы установить зеркала в одинаковое положение.

Зеркала дверей

Опускание зеркала при движении задним ходом

В автомобилях с системой запоминания положения сиденья водителя предусмотрена особая функция, опускающая зеркала дверей, когда выбирается передача заднего хода. Это обеспечивает водителю улучшенный обзор.

Когда эта функция включается в первый раз, зеркала опускаются в заданное положение. Обратитесь к разделу **АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ НАСТРОЕК, 112**. Величину опускания зеркал можно запрограммировать следующим образом:



1. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение I или II. Не запускайте двигатель.
2. Установите сиденье и наружные зеркала в правильное положение и выполните процедуру запоминания положения. Обратитесь к разделу **Запоминание настройки, 70**.
3. Выберите передачу заднего хода. Зеркала опустятся в заданное положение.
4. Отрегулируйте положение зеркал.
5. Выполните процедуру запоминания положения.
6. Не позднее чем через 5 секунд нажмите на кнопку предварительной настройки, в ячейку памяти которой вы занесли ранее положение сиденья и зеркала.
7. На дисплее центра сообщений появится сообщение **DOOR MIRROR DIP STORED**.

8. Прозвучит однократный сигнал зуммера панели приборов.



*Дилер/авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover или сам водитель может включить или отключить эту функцию. Обратитесь к разделу **АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ НАСТРОЕК, 112**.*

Панорамное зеркало (Только Япония)

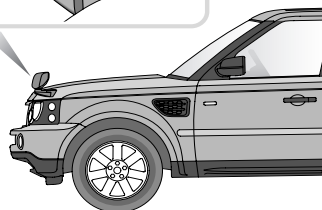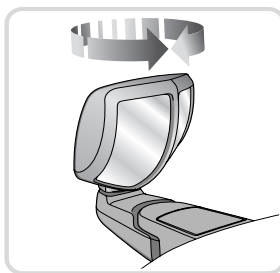

LAN0251J

Панорамное зеркало оснащено отдельным отражателем, который обеспечивает обзор зоны вдоль левого борта и непосредственно перед автомобилем. Правильная регулировка зеркала уменьшает мертвую зону.

Отрегулируйте зеркало, поворачивая его верхнюю часть влево или вправо. Зеркало следует поворачивать поэтапно, на несколько градусов, и перед продолжением регулировки проверять обзор с сиденья водителя.