


Приборы

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

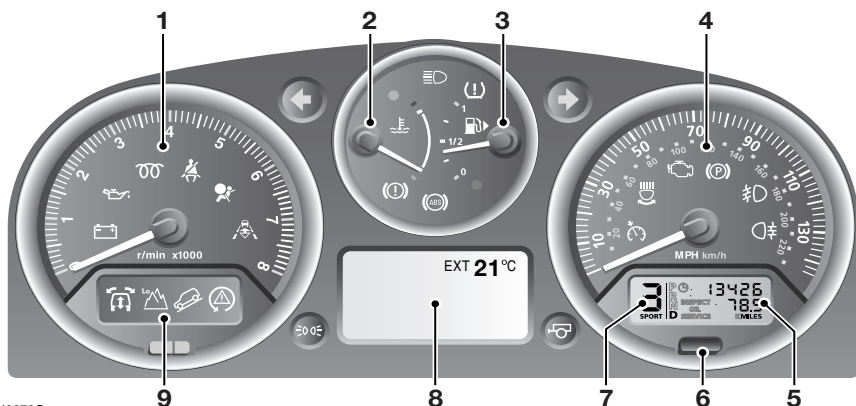

1. Тахометр

Тахометр показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя в минуту (x 1000). В нормальных условиях движения оптимальный расход топлива достигается при частоте вращения между 2000 и 3000 1/мин.

2. Указатель температуры

При нормальной рабочей температуре стрелка перемещается в среднее положение между КРАСНЫМ и СИНИМ сегментами шкалы (точное положение зависит от климатических условий).

Если стрелка оказывается выше средней точки, это указывает на перегрев охлаждающей жидкости двигателя. Если стрелка входит ВНУТРЬ КРАСНОГО сегмента и загорается красная контрольная лампа, встроенная в указатель, могут возникнуть значительные повреждения двигателя.



Дайте двигателю поработать на холостом ходу, чтобы восстановить нормальную температуру. Если проблема не устранена, перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью.

Примечание: Если существует опасность перегрева двигателя, возможно выключение кондиционера и снижение мощности двигателя. Эти меры минимизируют нагрузку на двигатель.

Приборы

3. Указатель уровня топлива

Предостережение: НЕ ДОПУСКАЙТЕ полной выработки топлива в баке.

Возникающие при этом пропуски воспламенения могут привести к поломке каталитического нейтрализатора.

После перевода зажигания в положение II стрелка быстро поднимается, показывая уровень топлива в топливном баке.



LAN0176G

ОРАНЖЕВАЯ контрольная лампа низкого уровня топлива, встроенная в указатель (показано стрелкой), загорается, когда в баке автомобиля с бензиновым двигателем остается 12 литров топлива.

Этого количества достаточно, чтобы автомобиль преодолел 80 км.

Небольшая стрелка рядом с символом топливного насоса показывает, с какой стороны автомобиля расположена заливная горловина топливного бака. Эта удобная памятка помогает вам поставить автомобиль с требуемой стороны топливной колонки при дозаправке.

4. Спидометр

Спидометр показывает скорость движения автомобиля.

5. Счетчик общего пробега (одометр) и суточного пробега.

Этот счетчик показывает общий пробег автомобиля и расстояние, пройденное за конкретную поездку. Обратитесь к разделу **ДИСПЛЕЙ ОДОМЕТРА, 139**.

6. Кнопка обнуления счетчика суточного пробега.

Установите зажигание в положение II и нажмите на эту кнопку, чтобы обнулить счетчик суточного пробега.

7. Дисплей положения рычага выбора передач

На дисплее показано текущее положение рычага выбора передач. Обратитесь к разделу **ДИСПЛЕЙ РЫЧАГА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ, 139**.

8. Главный центр сообщений

На дисплее отображаются все предупреждающие и информационные сообщения. Обратитесь к разделу **ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ, 114**.

9. Панель контрольных ламп тахометра.

Эта панель включает четыре контрольные лампы статуса систем.