


Меню настроек

АКТИВИЗАЦИЯ МЕНЮ НАСТРОЕК

Различные функции автомобиля можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями. Настройку выполняет водитель.

Используйте для перемещения по меню настроек кнопки **1** и **2**, используйте для выбора кнопки **3** и **4**.

Выполнив настройку, нажмите и не позднее чем через две секунды отпустите кнопку **i** для возврата к экрану маршрутного компьютера.

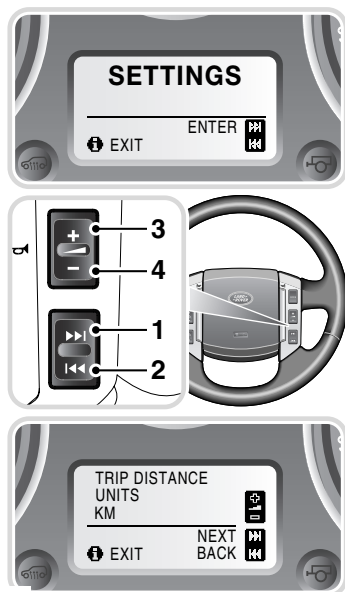

LAN0183G

Вы можете оставить ключ зажигания в любом положении, но автомобиль должен быть неподвижен и на дисплее не должно быть никакой информации. Нажмите и не позднее чем через две секунды отпустите кнопку **i** (информация) на торце рычага указателей поворота, чтобы открыть экран настроек **SETTINGS**.

Открыв этот экран, нажмите на кнопку **1**, чтобы получить доступ к меню настраиваемых функций.

Меню настроек

НАСТРОЙКИ	ВАРИАНТЫ ВЫБОРА
TRIP DISTANCE UNITS (ЕДИНИЦЫ РАССТОЯНИЯ - одометр)	MILES/КМ (МИЛИ/КМ)
FUEL USAGE UNITS (ЕДИНИЦЫ РАСХОДА ТОПЛИВА)	MPG (МИЛИ/ГАЛЛОН) л/100 км Км/л (км/л)
EXTERNAL TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА)	°C или °F
OVERSPEED WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕВЫШЕНИИ СКОРОСТИ)	Неактивно 20 - 250 км/ч или 15-140 миль/ч с шагом 5 единиц (используются заданные единицы пробега)
HEADLAMP OFF DELAY (ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФАР)	30/60/120/240 секунд
AUTO DOOR LOCK (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ - запирание, чувствительное к скорости)	ON/OFF (Включено/Выключено)
REVERSE MIRROR DIP (НАКЛОН ЗЕРКАЛА В РЕЖИМЕ ЗАДНЕГО ХОДА)	ON/OFF (Включено/Выключено)
LAZY ENTRY (ФУНКЦИЯ ОТПИРАНИЯ)	ON/OFF (Включено/Выключено)
RESTORE DEFAULT SETTINGS (ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК)	YES/NO (Да/Нет)

Подтверждение сделанного выбора

После любого изменения настроек еще раз нажмите на кнопку информации, чтобы сохранить настройки и выйти из меню.

Примечание: Если во время изменения настроек меню автомобиль приходит в движение, система блокирует любой последующий ввод информации до момента остановки автомобиля.

Сопоставление настроек с пультом дистанционного управления

Все опции, выбранные в процессе настройки, заносятся в память автомобиля. Эти опции сопоставляются с пультом дистанционного управления, который использовался в процессе настройки.

Настройки активизируются, когда вы отпираете автомобиль при помощи пульта дистанционного управления.