

Моторное масло

ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА

Расход масла двигателем вашего автомобиля зависит от многих факторов. Дизельные двигатели расходуют немного больше масла по сравнению с бензиновыми двигателями. При больших нагрузках двигатель тоже расходует больше масла.

Уровень масла следует проверять не реже чем через каждые 400 км пробега, когда двигатель **ХОЛОДНЫЙ** и автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности.

Примечание: Если необходимо проверить уровень масла, когда двигатель прогрет, выключите зажигание и выждите пять минут, чтобы моторное масло перетекло обратно в масляный картер. **НЕ ЗАПУСКАЙТЕ** двигатель.

Общее правило: если уровень масла на щупе

- ближе к верхней отметке/отверстию, чем к нижней, доливать масло не следует.
- ближе к нижней отметке/отверстию, чем к верхней, долейте 0.5 литра масла.
- ниже нижней отметки/отверстия, долейте один литр масла и перепроверьте уровень масла через пять минут.

Спецификация масла

Предостережение: Гарантия на ваш автомобиль может быть аннулирована, если причиненные повреждения стали следствием использования неподходящего масла. Низкокачественное или старое масло **НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ** защиту, в которой нуждаются мощные современные двигатели. **Использование масла, не соответствующего предписанной спецификации, может привести к сильному износу двигателя, образованию осадка и отложений и к повышению токсичности выхлопа. Также возможна поломка двигателя.**

Исключительно важно применять масло, соответствующее тем климатическим условиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Точные спецификации даны в разделе **СМАЗКИ И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ, 374**. Если возникнут сомнения, обратитесь за консультацией к дилеру/на авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover.

Моторное масло




Проверка уровня масла

1. Извлеките и оботрите щуп.
2. Вставьте щуп до упора, извлеките его и проверьте уровень масла. **НЕДОПУСТИМО** снижение уровня масла ниже нижней отметки/отверстия на щупе.
3. Для доливки масла отверните крышку маслозаливной горловины и долейте такое количество масла, чтобы уровень масла находился между **ВЕРХНЕЙ** и **НИЖНЕЙ** отметками/отверстиями на щупе.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДПИСАННЫЙ УРОВЕНЬ!

Удаляйте любые брызги масла, образующиеся при доливке.

4. Снова проверьте уровень масла.

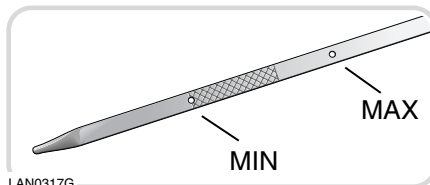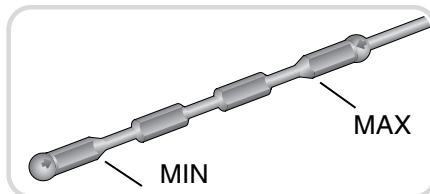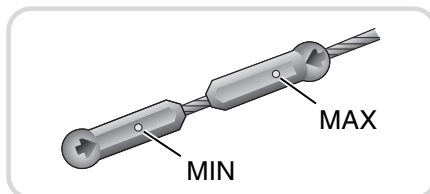

LAN0317G