

Щетки стеклоочистителей

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Разрешается устанавливать только щетки, тип которых соответствует исходной комплектации.



Жир, силикон и продукты на основе бензина ухудшают качество работы щеток стеклоочистителей.

Промывайте щетки в теплой мыльной воде и регулярно проверяйте их состояние.

При обнаружении признаков отвердения, появлении трещин на резине или подтеков или неочищенных участков на лобовом стекле щетки следует заменить.

Лобовое стекло следует регулярно промывать рекомендуемой жидкостью для очистки стекол. Перед установкой новых щеток стеклоочистителей убедитесь, что лобовое стекло тщательно очищено.

Передние

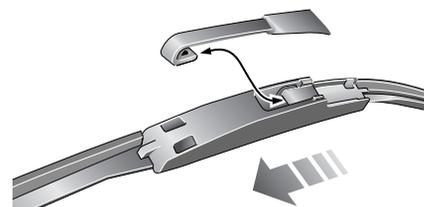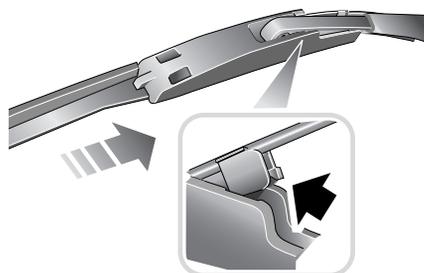


LAN0325G

Поднимите рычаг стеклоочистителя, отведите его от стекла и разверните щетку от рычага. Нажмите на язычок, показанный стрелкой на рисунке в рамке, чтобы освободить щетку, сдвиньте и снимите щетку с торца рычага стеклоочистителя. Осторожно установите рычаг в нерабочее положение.

Совместите рычаг стеклоочистителя с отверстием в середине щетки и прижмите щетку до щелчка.

Щетки стеклоочистителей

Задние

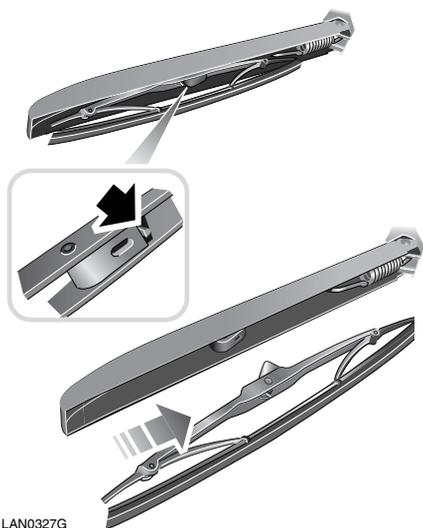

LAN0327G

Поднимите рычаг стеклоочистителя и отведите его от заднего стекла.

Нажмите на язычок, показанный стрелкой на рисунке в рамке, чтобы освободить щетку, сдвиньте и снимите щетку с торца рычага стеклоочистителя. Осторожно установите рычаг в нерабочее положение.

Устанавливая щетку, расположите щетку в сборе поверх тыльной стороны рычага стеклоочистителя и прижмите щетку до щелчка.