


Уход за компакт-дисками

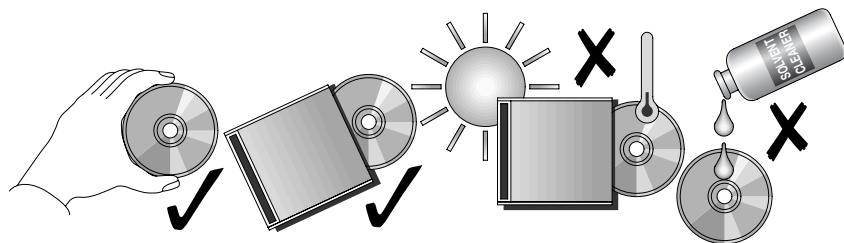

ICE 0022

УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ

Грязь, пыль, влага и тепло могут повреждать компакт-диски.

Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до горизонтальной поверхности диска с записью (с той стороны, на которой нет ярлыка). Удерживайте диски за наружные кромки или за кромку центрального отверстия и наружную кромку, между большим и указательным пальцем.

ОБЯЗАТЕЛЬНО убирайте диски в коробки, чтобы на них не попадала грязь, ухудшающая качество воспроизведения.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ компакт-диск или коробку под действием сильного источника тепла или прямого солнечного света!

НЕ ОЧИЩАЙТЕ диски растворителем или абразивным чистящим средством! Для удаления пыли и грязи с рабочей поверхности следует протереть компакт-диск чистой сухой неворсистой тканью. Применяйте прямые движения от центра к краям диска.

Не удаленные небольшие царапины на поверхности компакт-диска могут вызывать проскакивание или неправильный выбор записей. Восстановительный полировочный состав для компакт-дисков позволяет избавиться от царапин и улучшить качество звучания. Пользуясь такими составами, обязательно соблюдайте инструкции изготовителя.

Уход за компакт-дисками

Примечание: Некоторые изготовители музыкальных компакт-дисков используют шифрование данных, чтобы защитить записи от копирования и предотвратить выпуск пиратских копий. Такие диски не соответствуют международному стандарту звуковых компакт-дисков под названием "Красная книга", который лежит в основе работы всех однодисковых и многодисковых проигрывателей CD. Возможно, ваш многодисковый проигрыватель CD не сможет воспроизводить компакт-диски с защитой от копирования, или будет воспроизводить их с различными ограничениями, например, с ухудшенным качеством звучания. Если у вас возникнут проблемы, перед обращением к продавцу компакт-дисков попробуйте прослушать диск на других проигрывателях.