


Подключение дополнительного оборудования

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

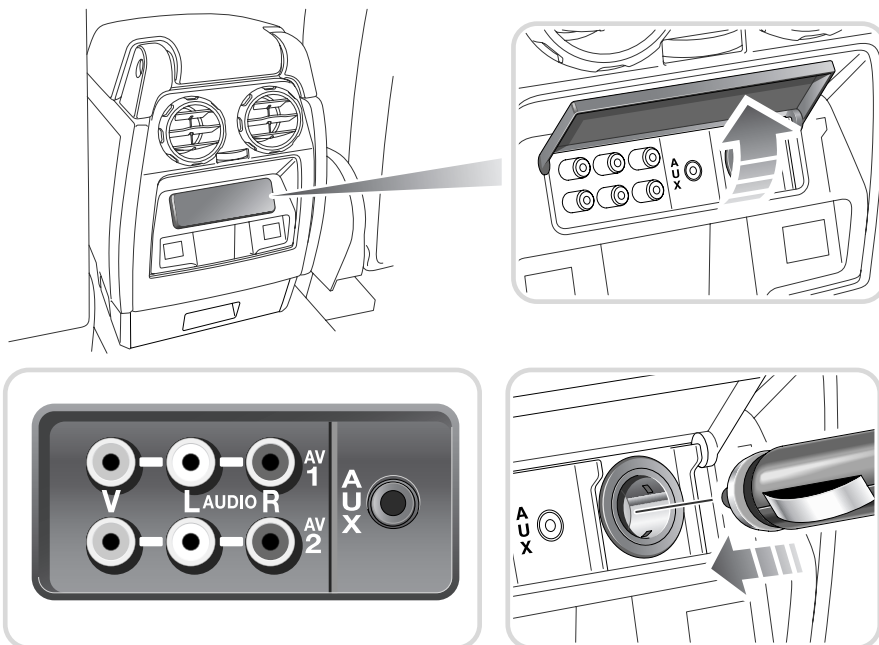

ICE2254 ENG

Режим AUX (дополнительного входного сигнала) позволяет подключать к аудиосистеме автомобиля дополнительное оборудование. В частности, к аудиосистеме автомобиля можно подключить стереосистему, проигрыватель MP3 или портативный навигационный блок.

Дополнительное гнездо расположено в задней части центральной консоли.

Для доступа к гнезду поднимите нижнюю кромку крышки.

Auxiliary audio devices are connected via the 3.5 mm stereo jack plug marked **AUX**.

Расположенное рядом с разъемом для дополнительного оборудования гнездо питания можно использовать для питания/подзарядки электроприборов.


Подключение дополнительного оборудования

Режим дополнительного оборудования

Внимание

- Когда автомобиль движется, все дополнительное оборудование должно быть надежно закреплено. Любые незакрепленные предметы создают серьезную опасность при внезапных маневрах, экстренном торможении или аварии.
- Не кладите никакие приборы, подключенные к гнезду для дополнительного оборудования или к дополнительному гнезду питания, на сиденья, коврики или другую обивку. Тепло, выделяемое электроприборами, может привести к повреждению обивки, а в некоторых случаях стать причиной пожара.
- Не оставляйте любые подключенные дополнительные приборы в автомобиле, оставляемом без присмотра. Помимо риска кражи, существует риск теплового повреждения или возгорания.

Предостережение: ПЕРЕД подключением любого оборудования к аудиосистеме автомобиля прочитайте инструкции изготовителя. Убедитесь в том, что оборудование имеет подходящие характеристики и соответствует всем инструкциям по подключению и эксплуатации. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аудиосистемы или электрической системы автомобиля и/или дополнительного оборудования.

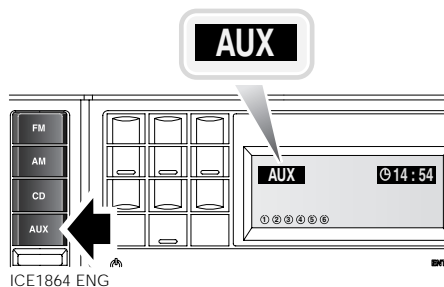

Для того чтобы воспользоваться дополнительным аудиоборудованием, подключите это оборудование, нажмите и отпустите кнопку **AUX**. Аудиоблок перейдет в режим воспроизведения сигнала, поступающего через 3.5-миллиметровый стерео-разъем. Альтернативный способ: нажмите и удерживайте кнопку **MODE** на рулевом колесе или на заднем блоке управления

Используйте для регулировки громкости левый вращающийся регулятор. Настройка звука выполняется как описано выше.

***Примечание:** Уровень громкости и качество звука аудиоборудования, подключаемого к дополнительному каналу, могут быть весьма различными.*