


Радиоприемник

НАСТРОЙКИ РАДИОПРИЕМНИКА


Информационный дисплей

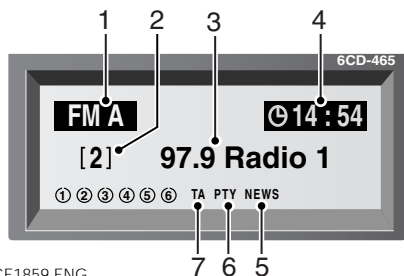


ICE1859 ENG

1. Выбранный диапазон частот.
2. Номер ячейки предварительной настройки выбранной радиостанции.
3. Название радиостанции (доступно, только если включен режим PTY).
4. Время.
5. Включен режим трансляции выпусков новостей.
6. Включен режим выбора типа программ (PTY).
7. Включен режим трансляции дорожной информации (TA).

Выбор диапазона частот

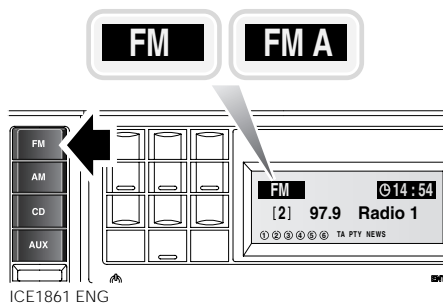


Для выбора диапазона частот FM нажмите и отпустите кнопку **FM**. Если нажать на кнопку несколько раз, попеременно выбираются диапазоны **FM** и **FMA**. Выбранный диапазон частот указывается в верхнем левом углу дисплея.

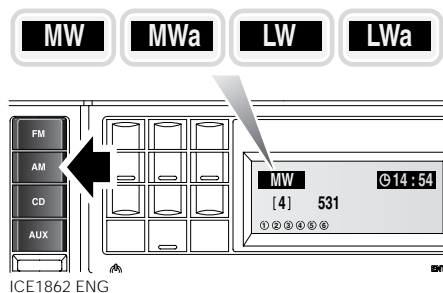

Для выбора диапазона частот AM (он включает MW и LW) нажмите и отпустите кнопку **AM**. Если нажать на кнопку несколько раз, последовательно выбираются диапазоны **MW**, **MWа**, **LW** и **LWa**. Выбранный диапазон частот указывается в верхнем левом углу дисплея.

Радиоприемник




Автосохранение

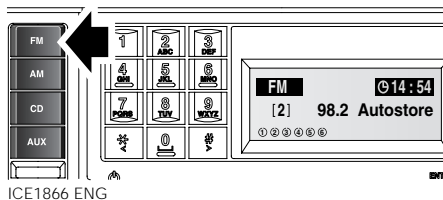

Для автосохранения радиостанций нажмите и удерживайте кнопку выбранного диапазона частот. На информационном дисплее появляется обозначение **Autostore**. Частоты радиостанций заносятся в ячейки памяти в том порядке, в котором они найдены.

Для настройки на занесенную в память частоту нажмите и отпустите соответствующую кнопку предварительной настройки.

Занесение частот радиостанций в память вручную

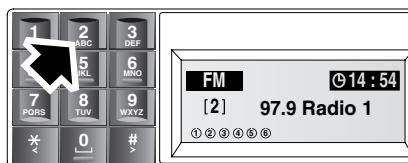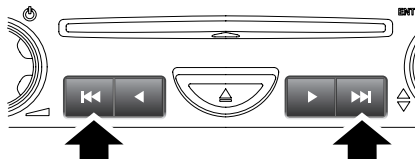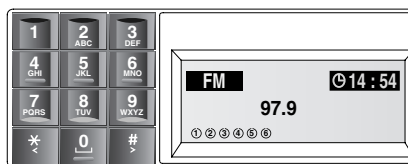

ICE1865 ENG




Чтобы выбрать радиостанцию, нажмите на кнопку **Search up** или **Search down** для поиска ближайшей доступной радиостанции с большей или меньшей частотой вещания. Настроившись на желаемую радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки, в ячейку памяти которой вы хотите занести частоту радиостанции.

При нажатии на кнопку звук аудиоблока выключается. После занесения частоты радиостанции в память передача звука возобновляется.

Для настройки на занесенную в память частоту нажмите и отпустите соответствующую кнопку предварительной настройки.

Радиоприемник

Ввод частоты напрямую

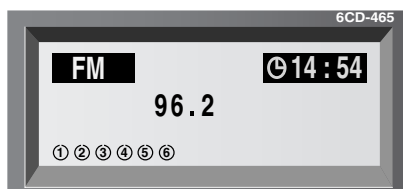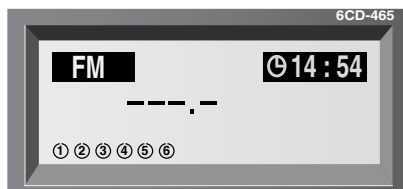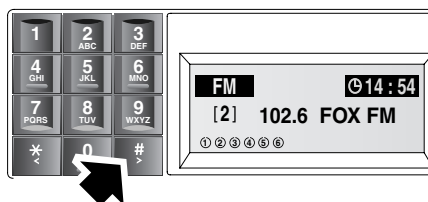

ICE2142 ENG

Частоту FM или AM можно ввести напрямую при помощи кнопок предварительной настройки.

Выберите радиостанцию в желаемом диапазоне частот, нажмите и отпустите кнопку #. Эта операция удаляет значение частоты с экрана.

Введите требуемую частоту при помощи цифровых кнопок (пока вы вводите частоту, сохраняется настройка аудиоблока на действующую радиостанцию).

Не обращайте внимания на то, что предыдущая частота, возможно, обозначена большим или меньшим количеством цифр: система учитывает это.

Любые значения, которые не попадают в диапазон частот, игнорируются. Если в процессе ввода в течение 5 секунд не выполняются никакие операции, на дисплее снова появляется обозначение предыдущей радиостанции.

После того как частота полностью введена, аудиоблок переключается на новую выбранную частоту. После изменения частоты новую частоту можно занести в память вручную.

Радиоприемник


СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)

Ваш радиоприемник оснащен **системой радиосообщения (RDS)**, которая позволяет аудиоблоку принимать помимо обычных радиосигналов дополнительную информацию.

В диапазоне частот FM система RDS позволяет радиоприемнику принимать выпуски информации. Кроме этого, система RDS позволяет радиоприемнику перенастраиваться на станции, соединенные с одной сетью (если сеть дает такую возможность).

Примечание: Не все радиостанции диапазона FM транслируют информацию RDS. Если настроена радиостанция, не оснащенная системой RDS, функции RDS недоступны.

Активизация системы RDS

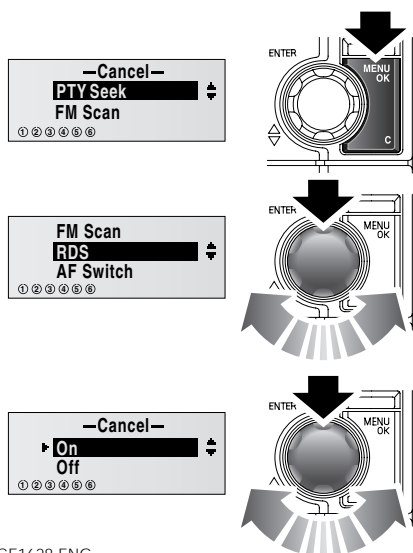

ICE1628 ENG


Для включения или выключения RDS нажмите на кнопку **MENU/OK**, чтобы вывести на дисплей меню. Когда на дисплее откроется меню настроек, поворачивайте регулятор, пока не появится обозначение **RDS**. Нажмите на вращающийся регулятор, чтобы выбрать вариант настройки **On** (“Включено”) или **Off** (“Выключено”). Выбрав вариант настройки, нажмите на регулятор, чтобы подтвердить статус RDS.

Примечание: Если система RDS отключена, название выбранной радиостанции не отображается на дисплее.

Радиоприемник

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫПУСКИ

Активизация приема дорожной информации

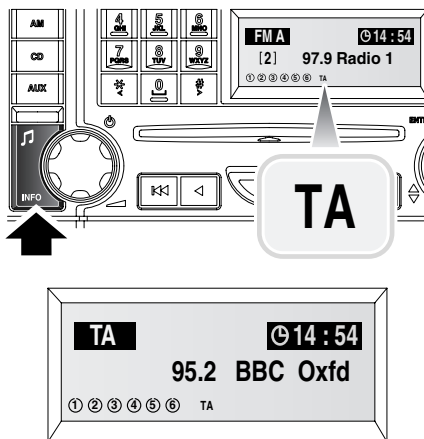

ICE1632 ENG

Для того чтобы включить или выключить режим приема дорожной информации ('TA'), нажмите и отпустите кнопку **INFO**.

Как только получено дорожное сообщение, обычный прием радиосигнала (или воспроизведение компакт-диска) прерывается, и в основном секторе дисплея появляется обозначение **TA** и название радиостанции, транслирующей информацию. После окончания дорожного сообщения возобновляется нормальная работа радиоприемника или воспроизведение CD.


Сложности, возникающие при настройке

- Если радиоприемник настроен на слабый сигнал диапазона FM (например, в отдаленных районах) или на радиостанцию, которая не передает дорожную информацию, при нажатии на кнопку **INFO** появляется сообщение '**No TA/TP**'.
- Если невозможно найти радиостанцию, которая транслирует дорожную информацию, на дисплее появляется сообщение '**No Station**'. В этом случае радиоприемник возвращается к ранее настроенной частоте.
- Если сигнал станции, передающей дорожную информацию, ослабевает, индикатор **TP** в левой стороне дисплея начинает мигать. В этом случае нажмите на одну из кнопок поиска, чтобы начать поиск другой радиостанции. Если сигнал дорожной информации ослабевает во время воспроизведения компакт-диска, радиоприемник автоматически пытается найти станцию, передающую дорожную информацию, с самым сильным сигналом, и перенастроиться на эту станцию.

Примечание: Если в одной из ячеек предварительной настройки сохранена частота станции, не передающей дорожную информацию, и эта станция выбирается, когда активна функция дорожной информации, радиоприемник перенастраивается на другую станцию, только если функция **TA** отключена, а затем снова активизирована.

Радиоприемник

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ

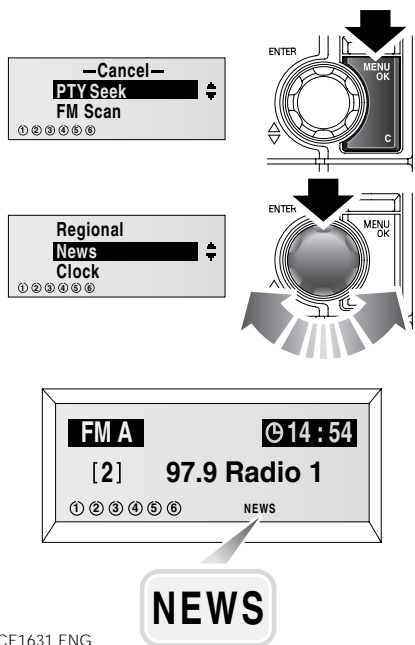

ICE1631 ENG

Активизация приема выпусков новостей

Нажмите на кнопку **MENU/OK**, чтобы вывести на дисплей меню. При помощи вращающегося регулятора прокрутите меню вверх или вниз, до опции **NEWS** (“Выпуски новостей”). Нажмите на кнопку **MENU/OK**, чтобы изменить режим: **ON** (режим включен) или **OFF** (режим выключен).

Альтернативный способ: нажмите и удерживайте кнопку **INFO**, чтобы включить или выключить режим приема выпусков новостей.

Во время передачи выпусков новостей на дисплее появляется обозначение **NEWS** и название радиостанции, которая транслирует новости.


Когда режим приема выпусков новостей активизирован и принимается выпуск новостей, обычный режим радиоприемника (или воспроизведение компакт-диска) прерывается, и на дисплее попеременно мигает обозначение **NEWS** и название радиостанции, транслирующей новости.

На дисплее попеременно мигает название радиостанции и обозначение **NEWS**. В конце трансляции каждого выпуска новостей воспроизведение компакт-диска продолжается с того места, на котором оно было приостановлено.

***Примечание:** Режимы приема дорожной информации и выпусков новостей могут быть активны одновременно. Однако радиоприемник всегда отдает приоритет дорожной информации.*

Радиоприемник

Прерывание приема сообщения

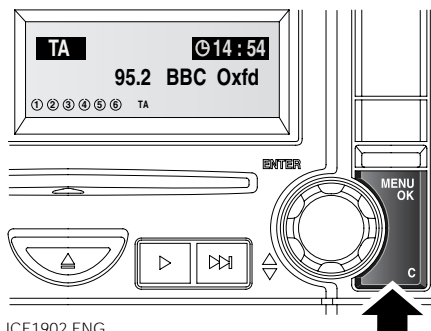

Для того чтобы прерывать прием сообщения, нажмите и отпустите кнопку **С**.

Примечание: Если вы прерываете прием сообщения описанным путем, это не влияет на прием и трансляцию новых сообщений по мере их появления.


Радиоприемник

PTY (ТИП ПРОГРАММЫ)

Система радиоинформации (RDS) позволяет классифицировать программы по содержанию (рок-музыка, публицистика, новости и т.д.).

Это дает вам возможность поиска радиостанций по желаемому типу программы.

Поиск с использованием PTY

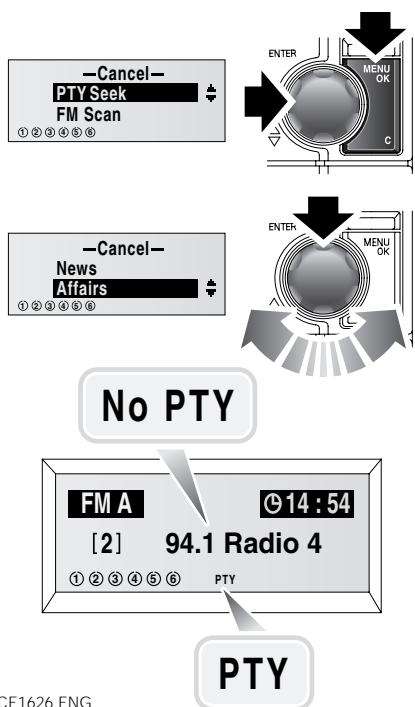

ICE1626 ENG

Поиск радиостанции по типу программы возможен, только если ВКЛЮЧЕНА система RDS. Нажмите на кнопку **MENU/OK**, чтобы войти в меню. При помощи вращающегося регулятора прокрутите меню, чтобы выделить подсветкой опцию **PTY Seek**, затем нажмите на вращающийся регулятор.

Открыв меню PTY, при помощи вращающегося регулятора прокрутите список типов программ, чтобы выделить подсветкой желаемую категорию. Нажмите на вращающийся регулятор или на кнопку **MENU/OK**, чтобы выбрать тип программы и начать поиск.

Как только будет найдена подходящая радиостанция, радиоприемник настроится на эту станцию. Если вы хотите продолжить поиск, в течение ближайших тридцати секунд нажмите на одну из кнопок поиска. Для того чтобы слушать найденную радиостанцию, не требуются никакие дополнительные действия. По желанию ее частоту можно занести в одну из ячеек памяти.

Если система не может настроиться на радиостанцию PTY, на дисплее появляется сообщение **No PTY**.

Для того чтобы прекратить поиск с использованием PTY, нажмите на кнопку **C**.

Радиоприемник

Типы программ РТУ

NEWS	Выпуски новостей
AFFAIRS	Последние события
INFO	Информация
SPORT	Спорт
EDUCATE	Образование
DRAMA	Радиоспектакль
CULTURE	Культура
SCIENCE	Наука
VARIED	Программы разного содержания
POP M	Поп-музыка
ROCK M	Рок-музыка
EASY M	Простая музыка
LIGHT M	Легкая музыка
CLASSICS	Классическая музыка
OTHER M	Прочая музыка
WEATHER	Информация о погоде
FINANCE	Финансовая информация
CHILDREN	Программа для детей
SOCIAL	Религиозная музыка
RELIGION	Религиозные беседы и музыка
PHONE IN	Ток-шоу
TRAVEL	Путешествия
LEISURE	Досуг
JAZZ	Джазовая музыка
COUNTRY	Музыка кантри

NATION M	Национальная музыка
OLDIES	Ретро-музыка
FOLK M	Фольклорная музыка
DOCUMENT	Документальная программа