


Проигрыватель CD

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Основные органы управления

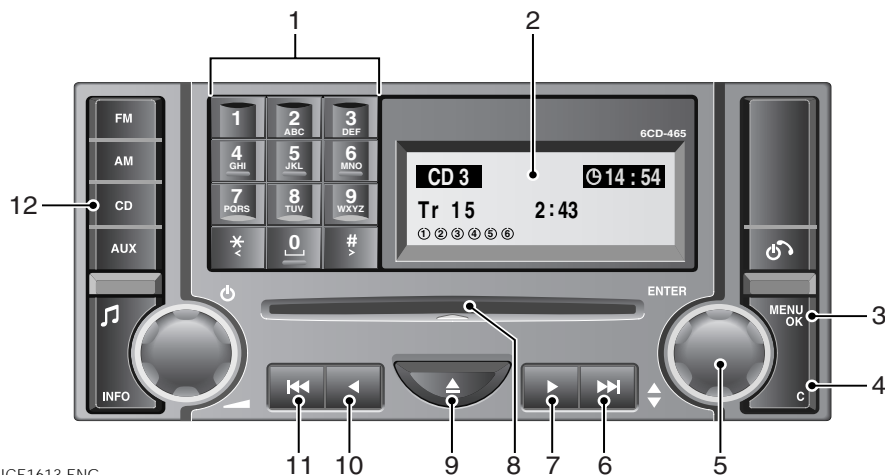

ICE1613 ENG


1. Кнопки выбора диска (1 - 6) - только аудиоблоки Premium.
2. Информационный дисплей.
3. Кнопка доступа к меню.
4. Кнопка возврата или выхода из меню, отмены ввода.
5. Нажмите, чтобы подтвердить выбор. Поверните, чтобы перейти к предыдущему или следующему пункту меню.
6. Кнопка пропуска, перехода вперед/к следующей записи.
7. Кнопка прокрутки вперед вручную.
8. Лоток для CD.
9. Кнопка извлечения CD.
10. Кнопка поиска вручную/обратной прокрутки.
11. Кнопка возврата в начало/перехода назад.
12. Кнопка выбора режима вручную.

Примечание: В стандартных аудиоблоках (с однодисковым проигрывателем CD) цифровые кнопки (1) не управляют воспроизведением CD.

Примечание: Правила ухода и обращения с компакт-дисками описаны в разделе **УХОД ЗА КОМПАКТ-ДИСКАМИ, 398.**

Проигрыватель CD

Информационный дисплей

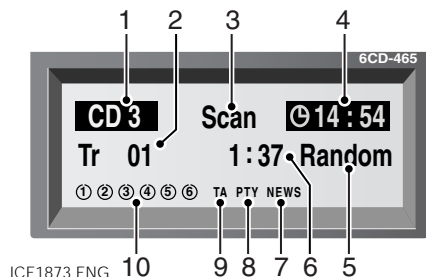

1. Номер диска (аудиоблок Premium).
2. Номер записи.
3. Функция воспроизведения.
4. Время.
5. Порядок воспроизведения, произвольный/повтор.
6. Истекшее время воспроизведения текущей записи.
7. Включен режим трансляции выпусков новостей.
8. Включен режим выбора типа программ (PTY).
9. Включен режим трансляции дорожной информации (TA).
10. Количество дисков в блоке (аудиоблок Premium).

Примечание: В аудиоблоках Premium шесть кружков в нижней левой части экрана обозначают шесть доступных отделений лотка для CD. После загрузки диска в отделение лотка внутри кружка появляется его номер.





ЗАГРУЗКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Двухсторонние диски и диски DVDPlus

Обратите внимание: в звукозаписывающей промышленности появилось новое поколение DVD-дисков. Это так называемые **двухсторонние диски** или диски **DVDPlus**. На одной стороне таких дисков записана музыка в цифровом формате, на другой стороне - видеоматериалы. Возможно, вы сможете загрузить и прослушать такой диск в современной автомобильной аудиосистеме с фронтальной загрузкой CD, однако диск может застрять и заблокировать работу проигрывателя. На такие повреждения проигрывателя CD не распространяется гарантия.

Проигрыватель CD

Загрузка одного диска

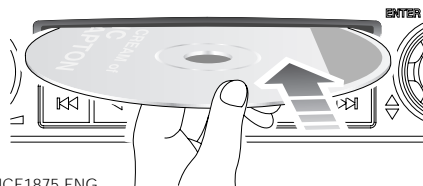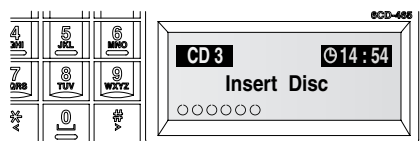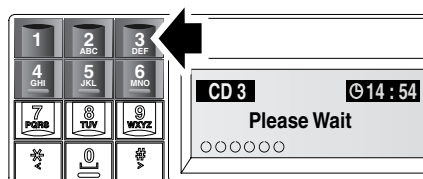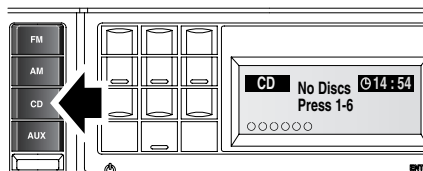

ICE1875 ENG

Для загрузки в проигрыватель CD одного диска сначала нажмите на кнопку режима **CD**.

Примечание: В аудиоблоках *Premium* необходимо при помощи цифровых кнопок выбрать номер отделения лотка, в который следует загрузить диск.

На дисплее появится просьба подождать, затем появится инструкция **Insert Disc** (“Вставьте диск”).

Расположите диск ярлыком вверх, затем частично вставьте диск, не проталкивая его в лоток. Механизм загрузит диск автоматически.





Предостережение: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ УСИЛИЕ, чтобы вставить диск в лоток.

Возникнет короткая пауза, во время которой проигрыватель считывает информацию с диска.

Воспроизведение начнется с первой записи на диске, который был загружен последним.

Проигрыватель CD

Загрузка нескольких компакт-дисков (аудиоблок Premium).

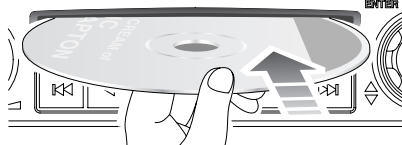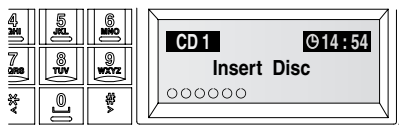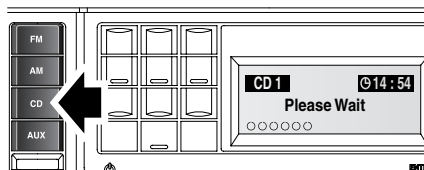

ICE1891 ENG

Для того чтобы загрузить несколько дисков, нажмите и отпустите кнопку режима **CD**. Затем нажмите и удерживайте кнопку режима **CD**. На информационном дисплее появится сообщение **Loading All** (“Загружаются все диски”), затем появится сообщение **Please Wait** (“Пожалуйста, подождите”).

Когда появится сообщение **Insert Disc** (“Вставьте диск”), можно загрузить в проигрыватель первый диск. Номер отделения лотка выделяется подсветкой на информационном дисплее во время и после загрузки.

Примечание: Если диск не загружается, и появляется сообщение **CD Error**, нажмите на кнопку извлечения, чтобы обнулить ошибку.

Если ошибка не обнуляется, обратитесь к вашему дилеру/на авторизованное ремонтное предприятие Land Rover.

Этот процесс повторяется, пока не будут заполнены все шесть отделений лотка для CD. Если одно или несколько отделений уже заняты, в процессе загрузки занятое отделение пропускается.

Предостережение: НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ УСИЛИЕ, чтобы вставить диск в лоток.


Примечание: Для того чтобы остановить процесс загрузки нескольких дисков, нажмите и удерживайте кнопку режима **CD** или нажмите на кнопку **C**.

Примечание: Если загруженный диск неправильно вставлен, у него неподходящий формат и т.д., на дисплее появится сообщение **Disc Error** (“Ошибка диска”), и диск будет выгружен из лотка. Если проблема очевидна и ее можно исправить (например, диск обращен тыльной стороной вверх), переверните и снова вставьте диск. Если проблеме невозможно устранить, или ее причина не очевидна, не повторяйте попытку установить диск.

Проигрыватель CD

Извлечение одного диска

Предостережение: Не вытаскивайте диск из проигрывателя, пока он продолжает двигаться, поскольку это может повредить механизм проигрывателя.

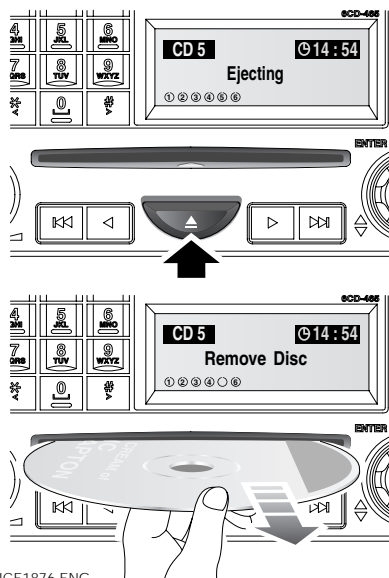


ICE1876 ENG

Вы можете извлечь только один диск, который выбран или воспроизводится в данный момент.

Для извлечения диска нажмите и отпустите кнопку извлечения. На дисплее появится сообщение **Ejecting** (“Извлечение”), и через короткое время диск будет выгружен. После того как диск остановится, появится сообщение **Remove Disc** (“Извлеките диск”). Извлеките диск из лотка.

Примечание: Если диск не извлечен в течение пятнадцати секунд, он автоматически загружается обратно в проигрыватель.

Извлечение нескольких компакт-дисков (аудиоблок Premium)

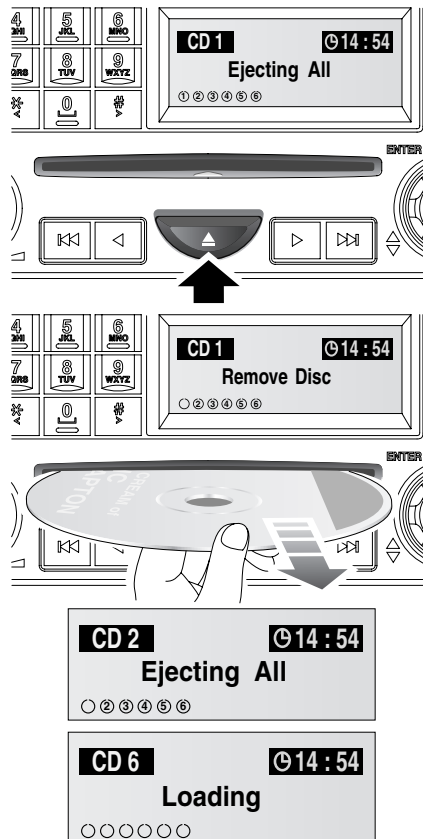

ICE1893 ENG

Вы можете последовательно извлечь все диски, загруженные в проигрыватель. Для того чтобы извлечь все диски, нажмите и удерживайте кнопку извлечения.

Проигрыватель CD




Диски выгружаются поочередно через короткие промежутки времени. После извлечения последнего диска на дисплее появится сообщение **Loading** (“Загрузка”).

Для того чтобы остановить этот процесс, нажмите на любую цифровую кнопку.

Примечание: Если диск не извлечен в течение пятнадцати секунд, он автоматически загружается обратно в проигрыватель.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Воспроизведение

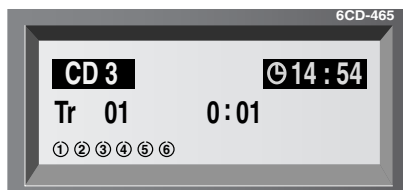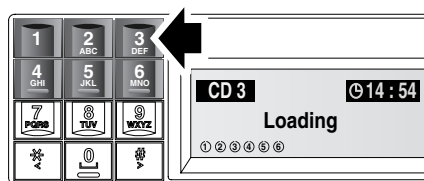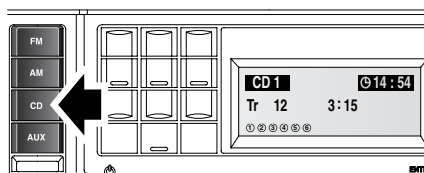





ICE1887 ENG

Стандартная аудиосистема: После загрузки диска для начала воспроизведения нажмите и отпустите кнопку режима **CD**. Воспроизведение начнется с того места, на котором оно было ранее остановлено, или, если диск только что загружен, с начала.

Аудиосистема Premium: Для начала воспроизведения CD нажмите и отпустите кнопку режима **CD**, затем выберите номер диска. Если не указан номер диска, воспроизведение начинается в следующем порядке:

- Если диски, загруженные в проигрыватель, не извлекались из лотка с момента последнего прослушивания, воспроизведение будет начато с того места, на котором оно было остановлено.
- Если диски, загруженные в проигрыватель, не прослушивались после загрузки, воспроизведение будет начато с начала первого диска.

Проигрыватель CD

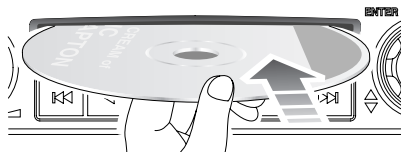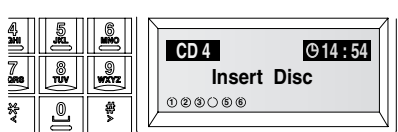
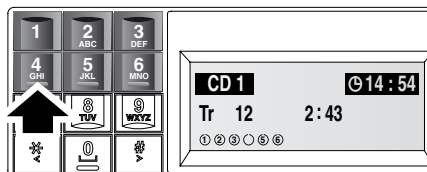


ICE1888 ENG

Если выбрано свободное отделение лотка, после паузы на дисплее появится сообщение **Insert Disc** (“Вставьте диск”).

После установки диска возникает пауза, во время которой проигрыватель считывает записанную на нем информацию. После этого воспроизведение начинается с начала первой записи.



Переход на начало записи

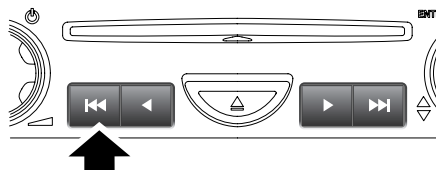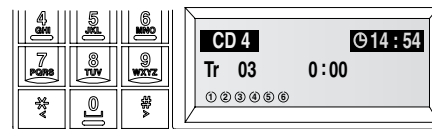

ICE1882 ENG

Для возврата к началу записи в режиме воспроизведения нажмите и отпустите кнопку **возврата в начало/предыдущей записи**.

Следующая запись

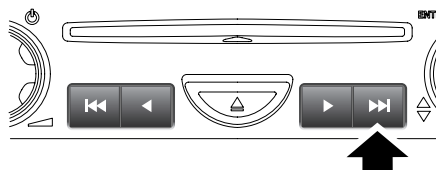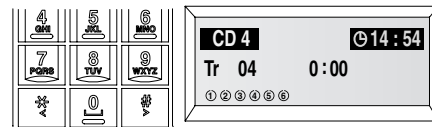


ICE1883 ENG

Для перехода к началу следующей записи на диске нажмите и отпустите кнопку **прокрутки вперед/следующей записи**.


Проигрыватель CD

Прокрутка вперед/назад (поиск записи)

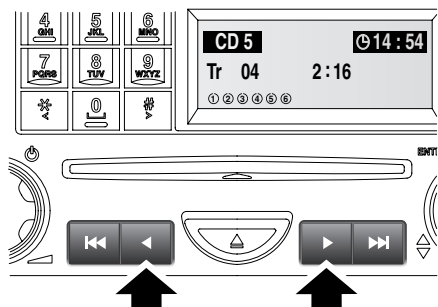


Для прокрутки выбранной записи вперед или назад нажмите и опустите соответствующую кнопку **поиска**.

Пауза/остановка

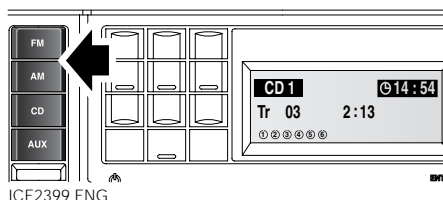

Для того чтобы остановить воспроизведение CD, нажмите и отпустите кнопку другого режима, например, кнопку **FM**.



МЕНЮ ФУНКЦИЙ CD

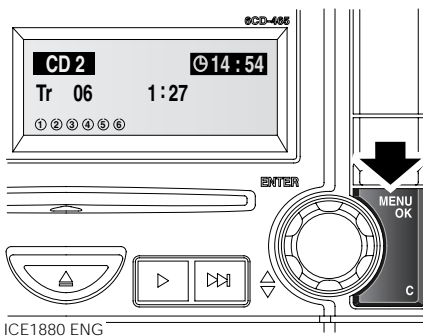

В меню CD предусмотрен ряд дополнительных функций. Для доступа к меню в режиме проигрывателя CD нажмите и отпустите кнопку **MENU/OK**, затем выберите требуемую функцию при помощи правого вращающегося регулятора. Нажмите на регулятор, чтобы активировать или отключить функцию.

Проигрыватель CD

Воспроизведение в произвольном порядке (Random)

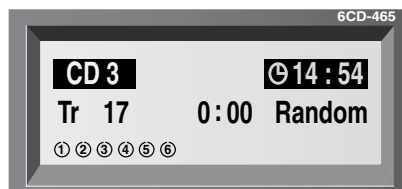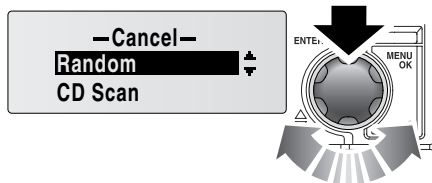



ICE1877 ENG

Эта функция изменяет последовательность воспроизведения записей. Проигрыватель выбирает записи в произвольном порядке.

При помощи правого вращающегося регулятора прокрутите меню вверх или вниз, до опции **Random** (“Произвольный порядок воспроизведения”). Нажмите на регулятор, чтобы активировать или отключить эту функцию.

Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **C**.

Сканирование CD

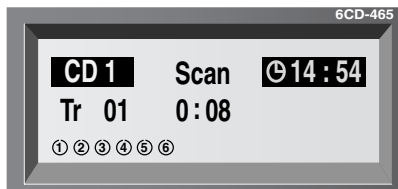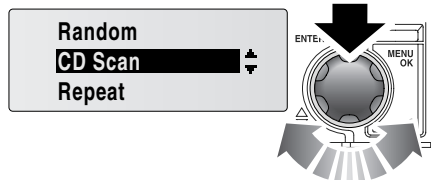

ICE1878 ENG



Функция ‘CD Scan’ просматривает все записи на выбранном диске в числовой последовательности. Каждая запись воспроизводится в течение десяти секунд, затем происходит переход к следующей записи. После этого воспроизведение начинается с начала первой записи. Эта функция позволяет вам составить представление о музыке, записанной на диске.

При помощи правого вращающегося регулятора прокрутите меню до опции **CD Scan** (“Сканирование компакт-диска”). Нажмите на регулятор, чтобы активировать или отключить эту функцию.

Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **C**, **прокрутки вперед/следующей записи** или **возврата в начало/предыдущей записи**.

Проигрыватель CD

Повтор

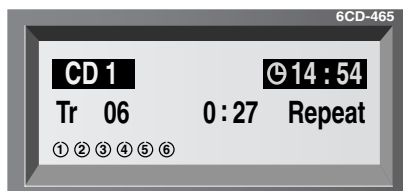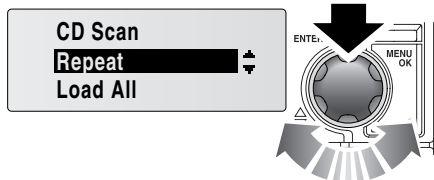


ICE1879 ENG

Эта функция служит для непрерывного воспроизведения выбранной записи. Воспроизведение повторяется до момента остановки или отмены.

При помощи правого вращающегося регулятора прокрутите меню вверх или вниз, до опции **Repeat** (“Повтор”). Нажмите на регулятор, чтобы активировать или отключить эту функцию.

Эту функцию также можно отключить, нажав на кнопку **C**, **прокрутки вперед/следующей записи** или **возврата в начало/предыдущей записи**.

КОМПАКТ-ДИСКИ С ДАННЫМИ (MP-3)

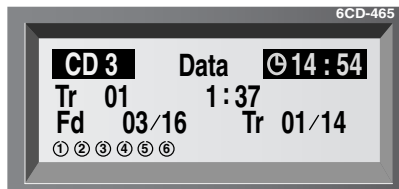

ICE2141 ENG

Если в аудиоблок вставлен диск с данными (на котором записана музыка в формате MP-3), на дисплее появляется дополнительная информация о папке и о записи.

В первой строке на дисплее указано, что установлен компакт-диск с данными. Во второй строке указывается воспроизводимая запись и время звучания этой записи.

В третьей строке указывается номер папки и общее количество папок (03/16), номер воспроизводимой записи и общее количество записей (01/14).

Нажмите и быстро отпустите кнопку # или *, чтобы выбрать, соответственно, следующую или предыдущую папку. Указанный на дисплее номер папки будет изменен.

Если выбирается новая папка, воспроизведение начинается с первой записи в этой папке.

Вы можете выбрать другую запись в папке при помощи кнопок **возврата в начало/предыдущей записи** или **прокрутки вперед/следующей записи**. Указанный на дисплее номер записи будет изменен.