

Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


⚠ Запрещается включать стеклоочистители на сухом стекле. Сопротивление механизму стеклоочистителя может привести к его повреждению.

⚠ В очень холодную или очень жаркую погоду перед включением стеклоочистителя проверяйте, не примерзли/не приклеились ли щетки к ветровому стеклу. Сопротивление механизму стеклоочистителя может привести к его повреждению.

⚠ Перед включением стеклоочистителей удалите с ветрового стекла снег, лед и иней вокруг рычагов и щеток стеклоочистителей. Неочищенный снег и лед могут привести к повреждению механизма стеклоочистителей.


Примечание: Если щетки стеклоочистителя прилипли или их заклинило, электронный выключатель может временно приостановить работу стеклоочистителей. В этом случае выключите стеклоочистители и зажигание. Перед включением зажигания очистите ветровое стекло и освободите щетки стеклоочистителей

Стеклоочистители и омыватели работают только тогда, когда ключ в замке зажигания находится в положении I или II.

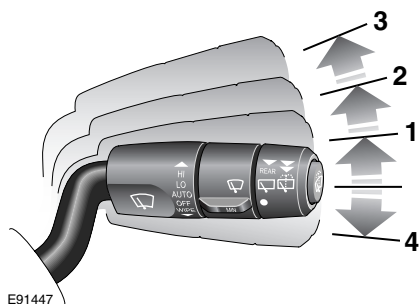

1. Датчик осадков или переменный интервал прерывистой очистки
2. Нормальная очистка
3. Ускоренный режим
4. Потяните рычаг вниз и сразу отпустите его. Если рычаг удерживается нажатым, стеклоочистители работают в высокоскоростном режиме до отпускания рычага.

Прерывистый режим

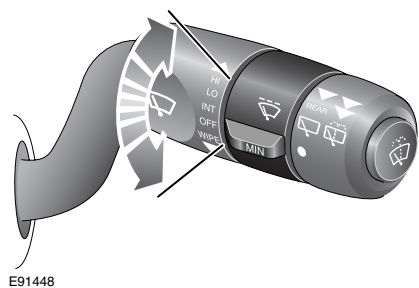

В положении рычага 1 вращайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить интервал между проходами. Вращайте кольцо против часовой стрелки, чтобы увеличить интервал между проходами.

Стеклоочистители и омыватели

Режим регулирования по скорости движения

При установке режима регулирования по скорости движения все стеклоочистители будут работать в зависимости от скорости движения автомобиля.

Если во время работы стеклоочистителей скорость автомобиля снижается до 8 км/ч (5 миль/ч) и ниже, частота работы стеклоочистителей пошагово уменьшается до меньшей скорости. Если скорость автомобиля возрастает и превышает 8 км/ч (5 миль/ч), первоначальная скорость работы стеклоочистителей восстанавливается автоматически.



Эту функцию можно отключить или включить у дилера или в техническом центре Land Rover.

Прерывистый режим регулирования по скорости движения

На автомобилях, не оборудованных датчиком дождя, интервал работы щеток в прерывистом режиме определяется автоматически с учетом скорости движения.

Этот интервал можно настроить для всех режимов регулирования по скорости движения, вращая поворотное кольцо по часовой стрелке или против нее.



Эту функцию можно отключить или включить у дилера или в техническом центре Land Rover.


ДАТЧИК ДОЖДЯ

Включение прерывистого режима по сигналу датчика дождя

ВНИМАНИЕ!



Перед въездом на автомойку стеклоочистители необходимо выключить. Если оснащенная датчиком дождя система стеклоочистителей начнет работать во время мойки автомобиля, это может привести к повреждению механизма стеклоочистителей.

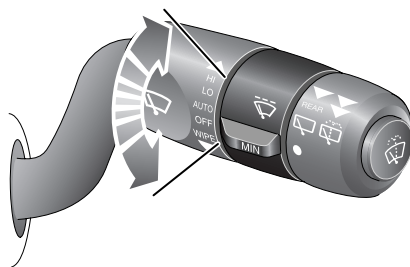

E91449

Когда выключатель стеклоочистителя находится в положении 1, работа стеклоочистителей регулируется автоматически на основании данных, получаемых с датчика дождя.

Вращение поворотного кольца по часовой стрелке повышает чувствительность датчика дождя, а вращение против часовой стрелки – уменьшает, меняя скорость работы стеклоочистителя.

Стеклоочистители и омыватели

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если автомобиль эксплуатируется при температурах ниже 5 °C (41 °F), применяйте жидкость омывателя с защитой от замерзания. В холодную погоду использование жидкости без защиты от замерзания может привести к ухудшению обзора и повышению риска аварии.



Некоторые омыватели стекла являются легковоспламеняющимися: не допускайте попадания омывающей жидкости на источники искробразования.

ВНИМАНИЕ!



Допускается использование только мощных средств, предназначенных для автомобилей, и только в соответствии с инструкциями производителя.



E91450

Для включения омывателя ветрового стекла нажмите кнопку.


Если удерживать кнопку в нажатом положении более половины секунды, включатся передние стеклоочистители. После отпускания кнопки стеклоочистители отработают два дополнительных цикла и возвращаются в исходное нижнее положение.

Если удерживать кнопку в нажатом положении менее половины секунды, включится только омыватель.

Примечание: Национальное и местное законодательство могут устанавливать ограничения на использование летучих органических соединений, которые часто вводятся как антифриз в состав омывающей жидкости. Омывающая жидкость с ограниченным содержанием летучих органических соединений может использоваться, только если она обеспечивает защиту от замерзания во всех климатических условиях, в которых эксплуатируется автомобиль.

Стеклоочистители и омыватели

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

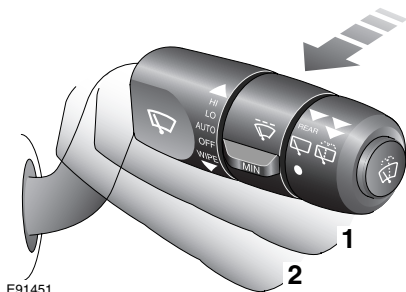

Прерывистая работа стеклоочистителей

Потяните рычаг в положение 1. В зависимости от положения выключателя интервал между проходами щёток будет различным.

Непрерывная работа стеклоочистителей

Задний стеклоочиститель можно настроить на режим непрерывной работы.



Эта установка выполняется дилером/техническим центром компании Land Rover.

Омыватель

Потяните рычаг в положение 2 и удерживайте его. Стеклоочиститель и омыватель включатся и будут работать до отпускания рычага. После отпускания рычага омыватель прекращает работу, а стеклоочиститель совершает ещё два прохода и затем возвращается в прерывистый режим работы.

Задний ход

Если во время работы передних стеклоочистителей выбрать передачу заднего хода, автоматически включится задний стеклоочиститель.

Блокировка стеклоочистителя при открытой двери багажного отделения

Если во время работы заднего стеклоочистителя открывается дверь багажного отделения, то стеклоочиститель:

- немедленно остановится;
- не начнет работу, если он в данный момент неподвижен.

После закрывания двери багажного отделения стеклоочиститель включится через три секунды.

Если дверь багажного отделения открыта, и скорость автомобиля превышает 3 км/ч (2 мили/ч), стеклоочиститель будет функционировать в нормальном режиме.

Стеклоочистители и омыватели

ОМЫВАТЕЛИ ФАР

Если включить омыватель ветрового стекла при включенных передних фарах, это приведёт к включению омывателей фар.

Примечание: Если датчик уровня омывающей жидкости определяет ее недостаточный уровень, включение омывателей фар блокируется.

РЕГУЛИРОВКА ЖИКЛЁРОВ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!




Не включайте жиклёры омывателя во время их регулировки. Жидкость омывателя опасна для глаз и кожи.



Всегда читайте инструкции производителя жидкости омывателя и соблюдайте их.


Жиклеры передних омывателей

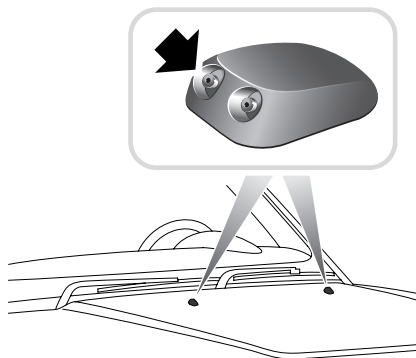

E80473

Жиклеры омывателя ветрового стекла устанавливаются при сборке автомобиля и не требуют регулировки. Тем не менее, если необходима регулировка, вставьте иглу в отверстие жиклера и аккуратно установите нужное положение жиклера так, чтобы струя была направлена на центр ветрового стекла.

Жиклеры заднего омывателя

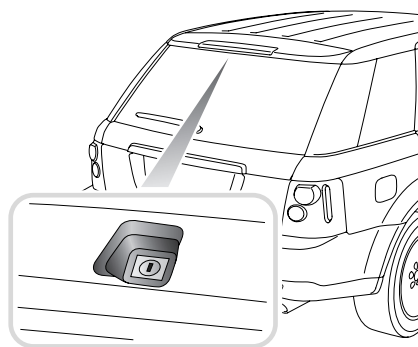

E90904


В случае засорения какого-либо жиклера вставьте в его отверстие иглу или нить проволоки и прочистите.

Стеклоочистители и омыватели

ПРОВЕРКА ЩЁТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!

⚠ Используйте только чистящие средства, разрешенные к применению для автомобильного стекла и резины. Применение ненадлежащих средств может вызвать повреждения.

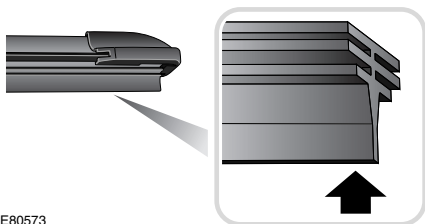

E80573

Чистящую кромку щеток следует периодически очищать. Чистите щётку при помощи мягкой ткани или губки с использованием теплой мыльной воды.

Также убедитесь в том, что на резиновой поверхности отсутствуют трещины, отслаивание и шероховатость. При обнаружении любых дефектов немедленно замените щётку, чтобы предотвратить повреждение стекла.

ЗАМЕНА ЩЁТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ


ВНИМАНИЕ!

⚠ Устанавливайте только щётки стеклоочистителя требуемой длины и соответствующего типа. В противном случае возможно повреждение системы стеклоочистителя, а также негативное воздействие на работу датчика дождя.

Стеклоочистители и омыватели


Передняя

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя от стекла и поверните щетку в сборе в сторону от рычага.

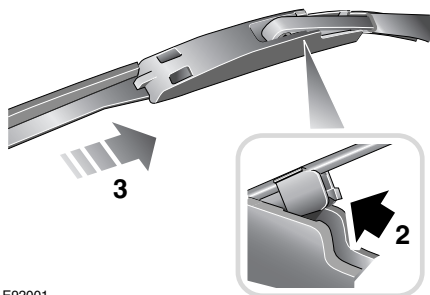

E92001

2. Нажмите защелку, чтобы отстегнуть щетку.
3. Снимите щетку в сборе с рычага стеклоочистителя.
4. Аккуратно установите рычаг в его рабочее положение.

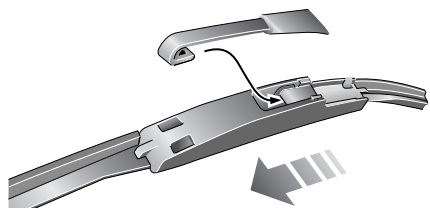


E88778

5. Для замены установите рычаг стеклоочистителя в отверстие посередине щетки и с усилием протолкните в посадочное положение, пока зажимы щетки не зафиксируются.


Задняя

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя над задним стеклом.

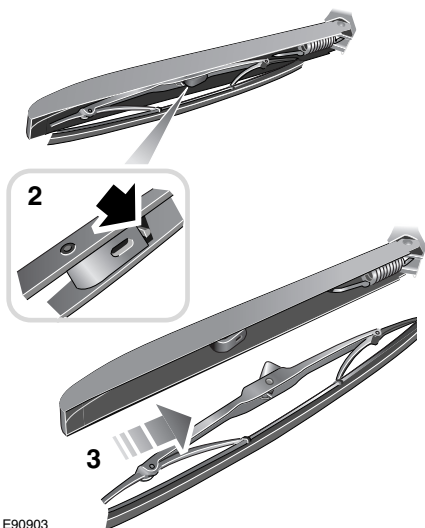

E90903

2. Нажмите защелку, чтобы отстегнуть щетку.
3. Снимите щетку в сборе с рычага стеклоочистителя.
4. Аккуратно установите рычаг в его рабочее положение.

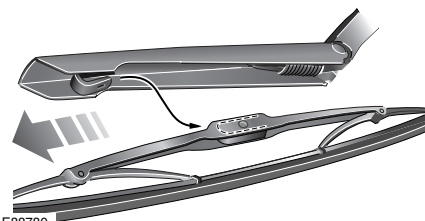

E88780

5. Для замены поместите новую щетку в рычаг стеклоочистителя и с нажимом протолкните в посадочное положение, пока зажимы щетки не зафиксируются.