


Дисплеи часов и даты на панели аудиосистемы

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ НА ПАНЕЛИ АУДИОСИСТЕМЫ


Установка формата времени

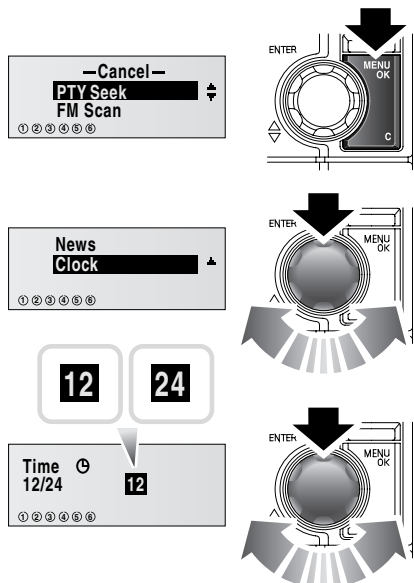

E81849

1. Нажмите кнопку **MENU/OK** для входа в меню часов.
2. Вращением ручки выберите **Clock** (часы) и нажмите ручку для подтверждения выбора.
3. Вращая ручку меню, выберите между **12** и **24**, и затем нажмите ручку для подтверждения выбора формата.

Установка времени

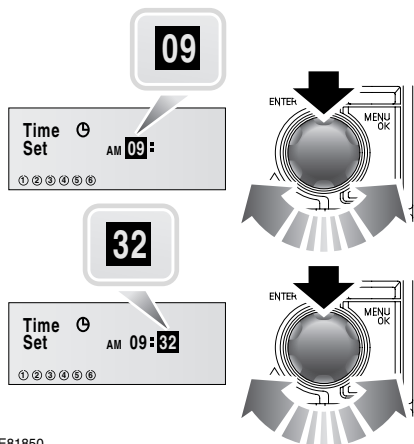

E81850

- Вращая ручку меню, выберите нужный час. Нажмите ручку для подтверждения настройки.
- Вращая ручку меню, выберите нужные показания для минут. Нажмите ручку для подтверждения настройки.
- Дисплей вернется в главное меню.