

Проигрыватель компакт-дисков




ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ

Вставка одного диска

ВНИМАНИЕ!



Не применяйте силу, вставляя диск в лоток.

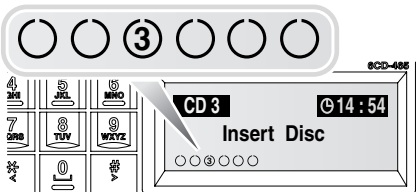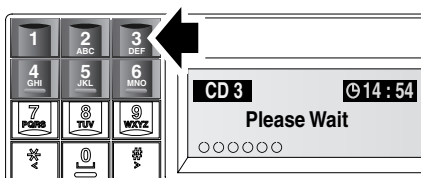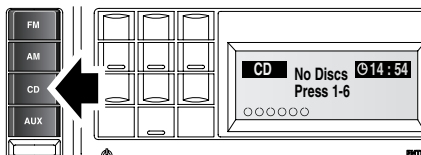

E81783





Нажмите кнопку режима **CD**, затем нажмите номерную кнопку позиции, в которую будет загружен диск. На информационном дисплее появится надпись **Please Wait** (Подождите), затем последует указание **Insert Disc** (Вставьте диск).

Примечание: Шесть кружков на верхней левой части информационного дисплея указывают на шесть доступных позиций для компакт-дисков. Как только компакт-диск загружен, его номер появляется в кружке.

Убедитесь в том, что сторона диска с наклейкой обращена вверх, затем частично вставьте диск. Механизм проигрывателя втянет диск автоматически.

Проигрыватель компакт-дисков

Загрузка нескольких дисков

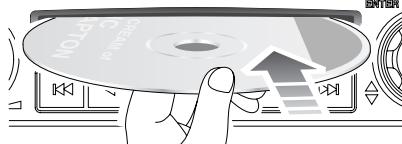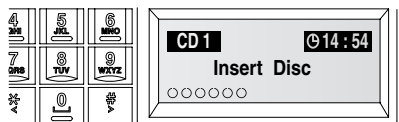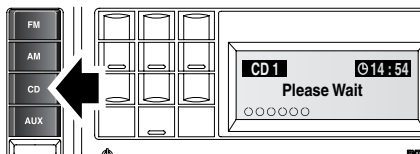

E81784

Чтобы вставить более одного диска кратковременно нажмите кнопку режима **CD**. Затем нажмите и удерживайте кнопку режима **CD**. На информационном дисплее появится надпись **Loading All** (Загрузить все), затем **Please Wait** (Подождите).

После появления надписи **Insert Disc** (Вставьте диск) можно вставить первый диск. Во время и после загрузки на информационном дисплее будет подсвечен номер места диска.

Примечание: Если компакт-диск не вставился и появилось сообщение **CD Error** (Ошибка CD), нажмите кнопку извлечения для сброса сообщения.

Если сообщение об ошибке не сбрасывается, обратитесь к дилеру/в технический центр.

Процедуру следует повторять, пока все шесть позиций для компакт-дисков не будут заняты. Если одно или более мест для дисков уже занято, эти позиции будут игнорироваться в процессе загрузки.

Примечание: Для остановки процесса загрузки нажмите и удерживайте кнопку режима **CD** или нажмите кнопку **C**.

Примечание: В случае наличия проблем с загруженным диском (вставлен не той стороной, неверный формат и т.д.) на информационном дисплее появится надпись **Disc Error** (Ошибка диска), а диск будет извлечен. Если проблему можно исправить (например, перевернуть диск), вставьте диск заново правильным способом. Если проблема не решается, не вставляйте диск.

Проигрыватель компакт-дисков

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВНИМАНИЕ!




Не пытайтесь извлечь диск из плеера до того, как он остановится. Это может повредить механизм плеера.

Можно извлечь только один диск, если он в настоящее время выбран или воспроизводится.

Для извлечения диска нажмите и отпустите кнопку извлечения. На информационной панели появится сообщение **Ejecting** (Извлечение) и после непродолжительной паузы появится диск. Когда диск остановится, появится сообщение **Remove Disc** (Удалите диск). Следует взять диск.



Примечание: Если диск не извлекается из лотка в течение пятнадцати секунд, он снова загружается в проигрыватель.

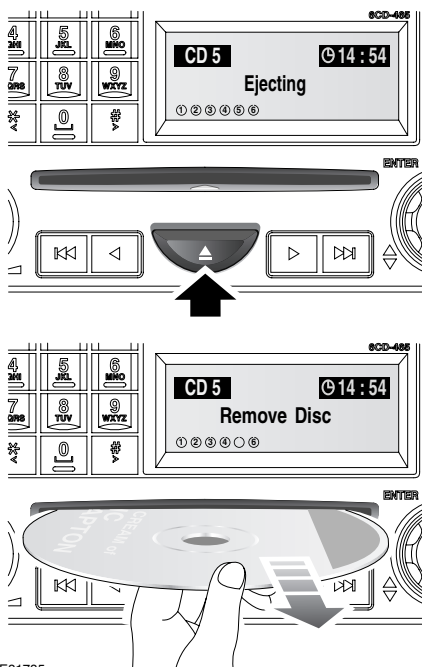

E81785

Проигрыватель компакт-дисков

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КОМПАКТ-ДИСКОВ

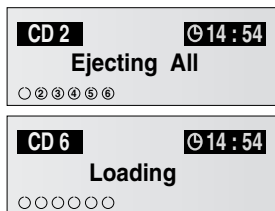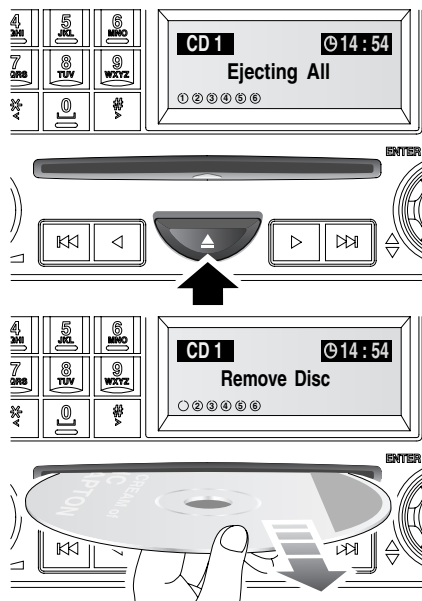

E81786

Все диски, загруженные в проигрыватель, могут извлекаться последовательно. Чтобы извлечь все диски, нажмите и удерживайте кнопку извлечения. На информационной панели появится сообщение **Ejecting All** (Извлечение всех дисков) и после непродолжительной паузы появится первый диск. Когда диск остановится, появится сообщение **Remove Disc** (Удалите диск). Следует взять диск.





Диски будут выдвигаться один за другим с короткими паузами. После извлечения последнего диска на информационной панели появится сообщение **Loading** (Загрузка).

Чтобы остановить загрузку, нажмите на любую кнопку цифровой клавиатуры.

Примечание: Если диск не извлекается из лотка в течение пятнадцати секунд, он снова загружается в проигрыватель.

Проигрыватель компакт-дисков

ВЫБОР КОМПАКТ-ДИСКА

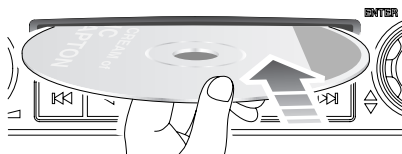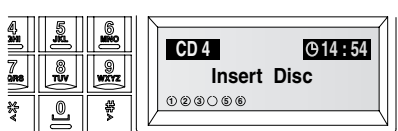

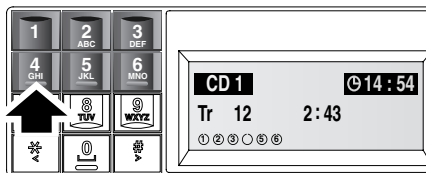


E81788

Чтобы начать воспроизведение компакт-диска, нажмите и отпустите клавишу цифровой клавиатуры с нужным номером диска. Если в выбранной позиции отсутствует диск, после паузы на информационном дисплее появится сообщение **Insert Disc** (Вставьте диск).

После установки диска следует пауза, в течение которой проигрыватель считывает информацию с диска. Затем начинается воспроизведение первой дорожки.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

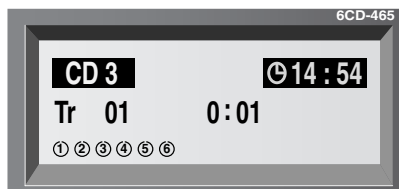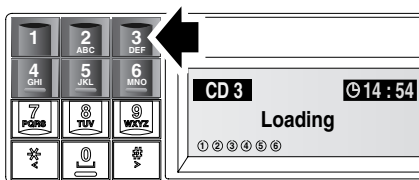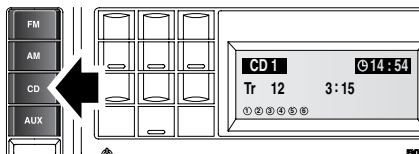


E81789

Для запуска воспроизведения кратковременно нажмите кнопку режима **CD**, после чего нажмите требуемый номер диска. Если номер диска не выбран, воспроизведение начнется с одной из двух точек.

- Если диски не извлекались после их последнего использования, воспроизведение начнется с той точки, на которой оно было остановлено в прошлый раз.
- Если диски не использовались после их установки, воспроизведение начнется с первого загруженного диска.


Проигрыватель компакт-дисков

ВЫБОР ЗАПИСИ

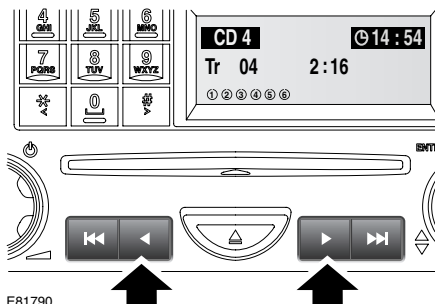


Для поиска вперед или назад по выбранной дорожке нажмите и отпустите соответствующую кнопку поиска.

ПАУЗА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КОМПАКТ-ДИСКА

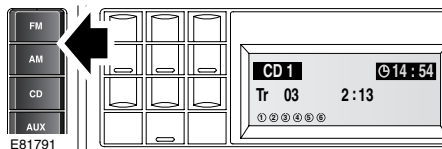


Для временной или полной остановки воспроизведения диска кратковременно нажмите одну из кнопок другого режима, например, **AM** или **FM**.

БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА ВПЕРЕД/НАЗАД

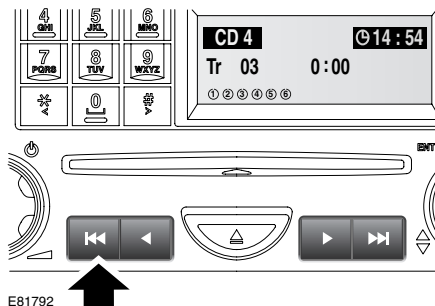


Чтобы вернуться к началу дорожки во время ее воспроизведения, нажмите и отпустите эту кнопку со стрелкой.

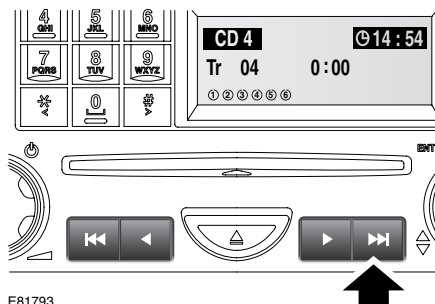

Чтобы перейти к началу следующей дорожки, нажмите и отпустите эту кнопку со стрелкой.

Проигрыватель компакт-дисков

МЕНЮ ФУНКЦИЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ- ДИСКОВ


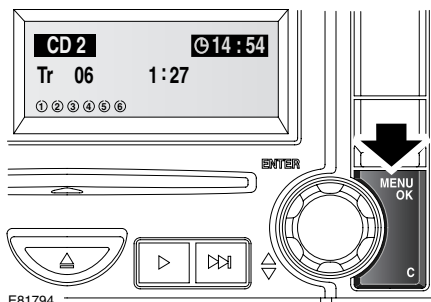


В меню функций проигрывателя компакт-дисков можно выбрать следующие дополнительные функции:

- случайный порядок выбора;
- сканирование CD;
- повтор.

Выберите режим компакт-диска, затем одновременно нажмите кнопку **MENU/OK**. Для выбора нужной функции вращайте регулятор выбора функций. Для включения или выключения функции нажмите на регулятор выбора функций.

СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР

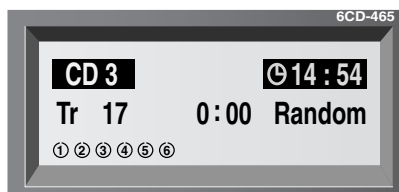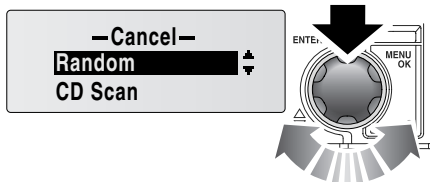



Функция случайного выбора изменяет последовательность воспроизведения текущего диска. Дорожки выбираются проигрывателем в случайном порядке.

При помощи ручки регулировки выберите **Random** (Случайный выбор) и нажмите ручку для включения этой функции.

Для отключения функции поворотом ручки меню выберите **Random** и нажмите ручку. Нажатие на кнопку **C** также выключит эту функцию.

Проигрыватель компакт-дисков

ПОВТОР ЗАПИСЕЙ КОМПАКТ-ДИСКА

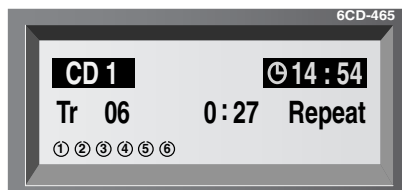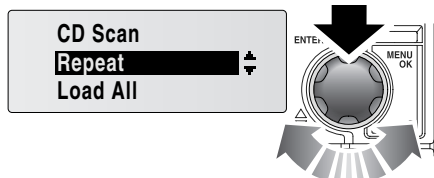

Е81796



Функция повтора позволяет постоянно воспроизводить выбранную дорожку, пока она не будет остановлена/отменена.

При помощи ручки выбора меню выберите **Repeat** (Повтор) и нажмите ручку для включения этой функции.

Для отключения функции поворачивайте ручку меню для выбора **Repeat** и нажмите ручку.

Нажатие кнопки **C** или кнопки пропуска/перехода к следующей дорожке или возврата к началу/предыдущей дорожке также отключит эту функцию.

СКАНИРОВАНИЕ ДОРОЖЕК КОМПАКТ-ДИСКА

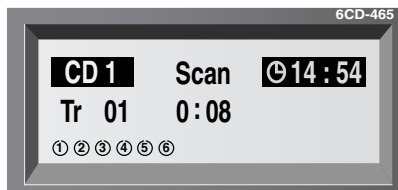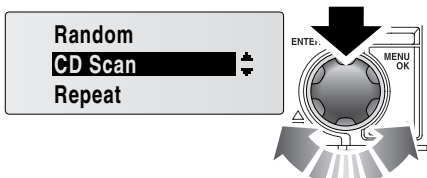

Е81797

С помощью функции сканирования можно прослушать короткие отрывки записей. Эта функция воспроизводит первые десять секунд каждой записи в порядке номеров. Затем начинается воспроизведение первой дорожки.


При помощи ручки управления меню выберите **CD scan** (Сканирование CD) и нажмите ручку для включения этой функции.

Для отключения функции, повернув ручку меню, выберите **CD scan** и нажмите ручку.

Нажатие кнопки **C** или кнопки пропуска/перехода к следующей дорожке или возврата к началу/предыдущей дорожке также отключит эту функцию.

Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3

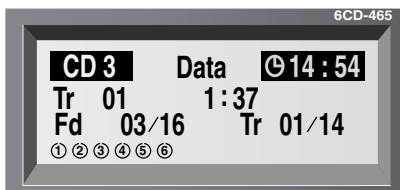

Если в лоток вставить диск с данными (шифрованными музыкальными данными формата MP3) на информационном дисплее появляется дополнительная информация о папке и дорожке.

Первая строка на информационном дисплее показывает, что вставлен диск с данными. Вторая строка показывает номер воспроизводимой дорожки и время звучания.

Третья строка показывает номер текущей папки из общего числа папок, имеющих на диске (**03/16**), и номер воспроизводимой дорожки из общего числа дорожек, имеющих в папке (**01/14**).

Коротким нажатием на клавишу # или * выбирается следующая или предыдущая папка, соответственно. Номер папки, соответственно, изменится.

При выборе новой папки воспроизведение начинается с первой дорожки этой папки.

В пределах текущей папки переход с одной дорожки на другую осуществляется нажатием кнопок возврата к началу/предыдущей дорожке и пропуска/перехода к следующей дорожке. Отображаемый номер дорожки, соответственно, изменится.

Примечание: На дисплее могут отображаться номера пустых папок, но при пролистывании доступных папок эти папки будут пропускаться.

Если запись MP3 производилась при сжатии ниже 128 к, некоторые функции обработки цифрового сигнала могут теряться.

Для того чтобы добиться оптимального качества звучания, внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции, прилагаемые к записывающей программе.