


## ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD

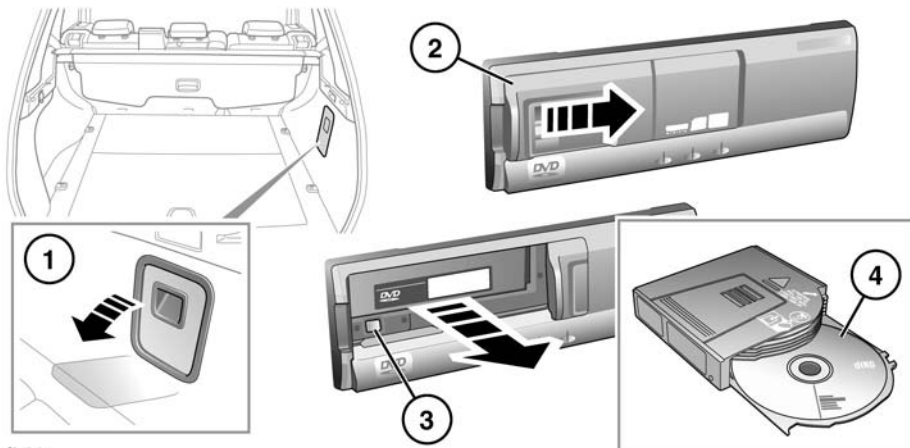

SL1518

Проигрыватель DVD работает с дисками DVD диаметром 12 см, видео CD и аудио CD.

**Примечание:** В меню видео-CD содержится меньше функций.



SL1519

Данный проигрыватель DVD не поддерживает диски форматов HD DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, Photo CD, MP3 и DVD Plus.

### Установка диска в проигрыватель:

1. Откройте крышку.
2. Сдвиньте дверцу.
3. Нажмите кнопку Eject (Извлечение), чтобы вынуть кассету.
4. Загрузите диск в кассету этикеткой вверх.
5. Вставьте кассету в проигрыватель DVD.
6. Закройте дверцу.

⚠ Не оставляйте шторку проигрывателя DVD в открытом положении. Грязь или влага могут снизить качество воспроизведения и привести к повреждению проигрывателя.


⚠ Не кладите приборы/предметы, излучающие магнитное поле, рядом с проигрывателем.

⚠ Запрещается вставлять в проигрыватель какие-либо предметы кроме рекомендованных дисков.

⚠ Перед тем как вставить диски в проигрыватель, убедитесь, что они не загрязнены.

*Примечание: В данном изделии использована технология охраны авторских прав, защищенная конкретными патентами США и другими правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Macrovision Corporation и другим правообладателям. Использование данной технологии охраны авторских прав должно быть разрешено компанией Macrovision Corporation и предназначается для домашнего использования или других случаев ограниченного просмотра, если иное не разрешено Macrovision Corporation. Вскрытие технологии или разборка запрещены!*

## УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD

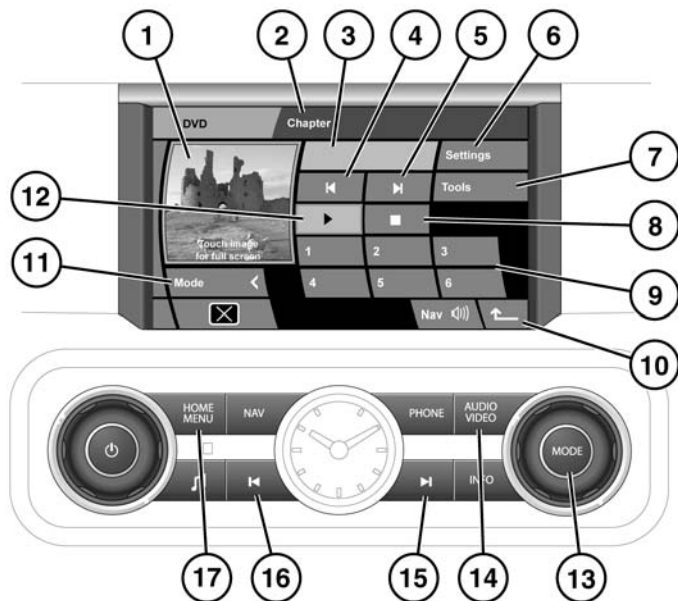

SL 1525

1. Область предварительного просмотра изображения (не доступна во время движения автомобиля).
2. Информация о разделе.
3. Область отображения сообщений.
4. Поиск в обратном направлении: просмотр предыдущего раздела или видео
5. Поиск в прямом направлении: просмотр следующего раздела или видео.
6. Настройки: выберите для перехода к меню форматов DVD.
7. Инструменты: просмотр меню специальных функций.
8. Выберите для приостановки/остановки воспроизведения DVD.
9. Нажмите соответствующий номер для выбора дисков, загруженных в чейнджер.
10. Выберите для возврата к предыдущему экрану.
11. Режим: нажмите для переключения между DVD и ТВ.
12. Пауза/возобновление воспроизведения DVD.
13. Кнопка MODE: для выхода в меню альтернативных аудиоисточников нажмите и затем вращайте, чтобы выбрать источник.
14. Кнопка AUDIO VIDEO (Аудио-видео): Нажмите для перехода в главное меню управления TV/DVD (ТВ-DVD).
15. Нажмите для поиска вперед.
16. Нажмите для поиска в обратном направлении.
17. Кнопка HOME MENU (Главное меню): Нажмите для возврата в главное меню.

## ПЕРЕХОД К МЕНЮ DVD

Есть два способа выбора режима DVD.

**Через кнопку AUDIO VIDEO** (Аудио/Видео):

1. Если система находится в другом режиме (например, Навигация) нажмите аппаратную кнопку для прямого доступа к меню управления TV/DVD.
2. Нажмите программную кнопку **AUDIO VIDEO** для переключения между ТВ и DVD. Если в течение пяти секунд вы не выберете источник, левые программные кнопки будут замещены программной кнопкой **Mode** (Режим). Это позволяет увеличить размер области предварительного просмотра. Если на экране отображается меню управления режимом ТВ, коснитесь программной кнопки **Mode**, чтобы вернуться к программной кнопке **TV/DVD**, после этого выберите DVD.

**Доступ через Главное меню:**

1. Нажмите аппаратную кнопку **HOME MENU** (Главное меню).
2. Коснитесь кнопки **Audio Video**, чтобы перейти в меню выбора аудио/видео.
3. Так же, как в первом случае, выберите DVD с помощью программной кнопки **TV/DVD**.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АУДИОИСТОЧНИК

В режиме полноэкранного изображения и при прослушивании аудиоисточника можно выбрать альтернативный аудиоисточник (например, DAB).

Нажмите кнопку **OK** или ручку регулировки **MODE**, чтобы отобразить список альтернативных аудиоисточников; вращая ручку, выберите DAB. Через две секунды начнется воспроизведение DAB. На изображение на экране это не повлияет.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ DVD

**Для выбора и воспроизведения DVD-диска:**

1. Нажмите цифровую программную кнопку с номером загруженного диска. В области предпросмотра отобразится меню диска.
2. Нажмите программную кнопку воспроизведения (12).

**Для паузы и остановки воспроизведения DVD-диска:**

Для приостановки воспроизведения DVD однократно нажмите программную кнопку остановки (8). Чтобы начать воспроизведение с того же момента, на котором диск был остановлен, нажмите кнопку воспроизведения (12).

Чтобы прекратить воспроизведение DVD-диска, нажмите кнопку остановки два раза. Программа вернется к началу воспроизведения.

Текущее состояние будет отображаться на нижней части экрана предварительного просмотра.

**Перемотка вперед и назад:**

Во время воспроизведения DVD нажмите соответствующие программные/аппаратные кнопки поиска для перехода к следующему/предыдущему разделу.

Длительное касание или нажатие приведут к быстрой перемотке/просмотру текущего раздела.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ DVD

Выберите **Tools** (Инструменты) для просмотра меню специальных функций.

### Меню (DVD-чейнджер):

Для того, чтобы отобразилось это меню, просмотр DVD нужно прервать.

Длительным нажатием программной кнопки

**Menu** (Меню) можно вызвать меню DVD-чейнджера.

Чтобы вносить изменения в настройки DVD-чейнджера, пользуйтесь кнопками со стрелками, кнопкой **Return** (Возврат) и **Enter** (Ввод).

### Переход:

Если на DVD-диске есть информация о названии, разделах и времени фильма, можно переходить к ней с помощью программной кнопки **GOTO** (Переход).

Повторным нажатием кнопки **GOTO** можно пролистывать страницы с информацией.

С помощью кнопки **GOTO** можно переходить к определенному моменту фильма (например, выбрать Chapter [Раздел] для перехода к всплывающему окну выбора глав). Введите номер раздела, а затем нажмите **ENTER**.

Нажмите и удерживайте **GOTO** для отображения информации о статусе DVD.

Второе длительное нажатие вернет систему к предыдущему меню.

### Subtitle (Субтитры):

Выберите для пролистывания доступных опций субтитров. Субтитры будут отображаться в нижней части экрана.

Чтобы выключить субтитры, нажмите и удерживайте программную кнопку **Subtitle** (Субтитры).

### Angle (Угол):

На некоторых DVD-дисках возможен просмотр выбранных сцен под различным углом. Нажимайте эту программную кнопку для пролистывания доступных опций.

### Audio (Аудиосистема):

На некоторых DVD-дисках существуют альтернативные или дополнительные звуковые функции, например, комментарии. Нажимайте эту программную кнопку для пролистывания доступных опций.

## НАСТРОЙКИ ФОРМАТА DVD И ЭКРАНА

**NTSC** (Формат Национального комитета по телевизионным системам США) это формат, который используется в Северной Америке.

**PAL** (Построчное изменение фазы) – данный формат используется в Великобритании и во многих других странах.

Для изменения формата выберите **Settings** (Настройки). Выберите другой формат. Через пять секунд экран вернется к нормальному режиму изображения.

## ВИД ЭКРАНА

В момент перехода с режима предпросмотра к полноэкранному изображению на экране пять секунд отображаются кнопки **4:3**, **Zoom** (Увеличение) и **16:9**.

Выберите для настройки подходящего формата изображения.

- 4:3 – обычно используется при просмотре ТВ.
- Zoom – используется для просмотра кинофильмов, снятых специально для массового проката.
- 16:9 – широкоэкранный формат.