


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ВИДЕОПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

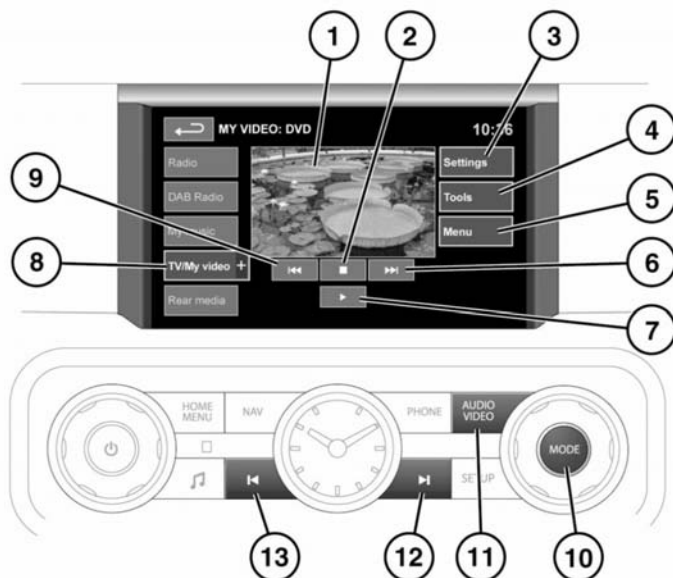

E135930

- 1. Экран предварительного просмотра информации о видеоносителе:** коснитесь для перехода в полноэкранный режим.
Элементы управления можно вывести в любое время, коснувшись экрана.
Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и подержите палец на экране полноэкранного просмотра.
- 2. Выберите для приостановки воспроизведения.** При втором касании воспроизведение останавливается и DVD-диск устанавливается в начало.
- 3. Настройки:** В зависимости от типа видеоматериала в настройках могут использоваться два меню: **Опции** и **Видео по запросу**.
Видео по запросу позволяет воспроизводить контент DivX VOD с видеоносителя. При нажатии программной кнопки VOD отобразится восьмизначный цифровой код регистрации.
Проигрыватель должен быть зарегистрирован на сайте DivX. См. **143, ЛИЦЕНЗИИ**.

4. **Сервис:** Доступны следующие опции:
 - **ПЕРЕХОД:** В меню ПЕРЕХОД содержатся опции для доступа к разным частям видеоматериала: **Раздел** или **Номер заголовка**.
 - Субт.
 - Ркрс.
 - Аудио.
5. **Меню:** просмотр меню видеоносителей. В некоторых окнах вместо этой кнопки может отображаться программная кнопка **Обзор**.
6. **Поиск вперед:** просмотр следующего раздела DVD или следующего раздела видеоносителя.
7. Выберите для включения/возобновления воспроизведения.
8. **ТВ/Мое видео:** выбор диапазона ТВ/видеовхода. Коснитесь символа + для просмотра и выбора DVD или других форматов видеоносителей (**CD/USB**), при условии наличия соответствующего носителя. Выбранный источник отображается на экране.
9. **Поиск назад:** просмотр предыдущего раздела DVD или предыдущего раздела видеоносителя.
10. Кнопка **MODE** (Режим): для выхода в меню альтернативных аудиисточников нажмите и затем вращайте, чтобы выбрать источник.
11. Кнопка **AUDIO/VIDEO:** Нажмите для перехода в главное меню управления TV/DVD (TB-DVD).
12. Нажмите для поиска вперед.
13. Нажмите для поиска в обратном направлении.

Для получения сведений о размещении лотка CD/DVD дисков и кнопки извлечения, использовании элементов управления аудио/видео на аудиосистеме и на рулевом колесе см. **141, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.**

***Примечание:** Меню ТВ/Мое видео закрывается через 5 секунд неактивности.*

ЗАГРУЗКА DVD-ДИСКОВ

- ❗ Не прикладывайте усилия, вставляя диск в лоток.
- ❗ Не следует пользоваться DVD-дисками неправильной формы и с приклеенной защитной плёнкой или самоклеящимися этикетками.
- ❗ Нормальное воспроизведение записываемых дисков (DVD-R и DVD+R) может оказаться невозможным.
- ❗ Двухформатные двусторонние диски (формат DVD Plus, CD-DVD) толще обычных компакт-дисков, поэтому их воспроизведение не гарантировано и подобные диски могут застревать.

Рекомендуется использовать только высококачественные диски круглой формы диаметром 12 см.

Сведения о размещении лотка DVD-дисков и кнопки извлечения см. **141, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.**

НЕДОСТУПНОСТЬ ПРОСМОТРА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ

При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется. На сенсорном экране отображается окно **ТВ/Мое видео** и соответствующее предупреждение о безопасности. Если установлен режим двойного отображения, появляется указание включить его для пассажира. См. **170, РЕЖИМ ДВОЙНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ.**

ПОЛНОЭКРАННЫЙ ПРОСМОТР

В меню видеорежима отображается небольшое изображение видеоматериала. Коснитесь изображения для перехода в полноэкранный режим. На 5 секунд появятся элементы управления видеоизображением и информация о состоянии воспроизведения.

Элементы управления и информацию о состоянии можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и поддержите палец на экране полноэкранного просмотра.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОЭКРАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Элементы управления поиском действуют так же, как в режиме предпросмотра.

Нажмите программную кнопку нужного формата: **4:3**, **16:9** или **Масштаб**.