


НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

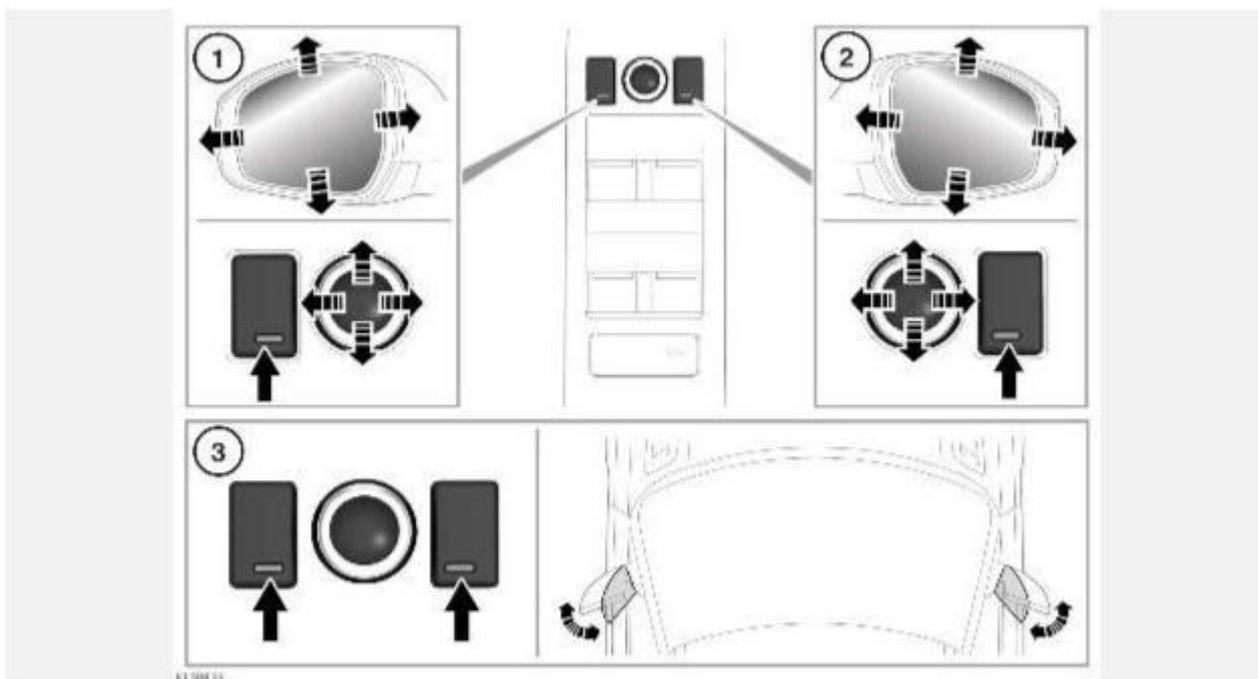

ПРИМЕЧАНИЯ

Конструкция зеркал предусматривает определенный уровень защиты от удара. Если наружное зеркало случайно смещено со своего исходного положения или складывается внутрь вручную, корпус зеркала будет отсоединен от механизма складывания. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркало при помощи кнопки выбора зеркал.

ПРИМЕЧАНИЯ

Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если кнопки выбора зеркал нажимаются слишком часто.

ПРИМЕЧАНИЯ

Электропривод складывания работает только при движении автомобиля со скоростью менее 113 км/ч (70 миль/ч).

ПРИМЕЧАНИЯ

Если наружные зеркала складываются при помощи кнопок выбора зеркал, то при отпирании автомобиля они не раскладываются.

Для регулировки наружных зеркал:

1. Кнопки выбора зеркал: нажмите для выбора левого или правого зеркала.
2. Регулятор положения зеркала: переместите переключатель вверх, вниз, влево или вправо для регулировки положения зеркала.
3. Нажмите обе кнопки выбора зеркал, чтобы сложить и разложить зеркала.



Наружные зеркала можно настроить так, чтобы они автоматически складывались при запертии автомобиля и раскладывались при его отпирании. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую, чтобы включить или отключить эту функцию.

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выбрать зеркало для настройки. На кнопке загорается индикатор. Используйте регулятор положения зеркала для регулировки положения зеркала.

НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

При включении передачи заднего хода (R) происходит автоматическое изменение положения обоих зеркал для улучшения обзора при движении задним ходом.

Угол наклона зеркал является предустановленным значением. При выборе положения R можно отрегулировать наклон зеркал, однако их новое положение нельзя сохранить.

При выключении задней передачи (R) зеркала вернуться в исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если скорость автомобиля превышает 12 км/ч (7 миль/ч) при выбранном положении R, зеркала вернуться в нормальное рабочее положение для улучшения обзора.

Функцию автоматического наклона зеркал можно включить/выключить через меню панели приборов. См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).