


# НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА

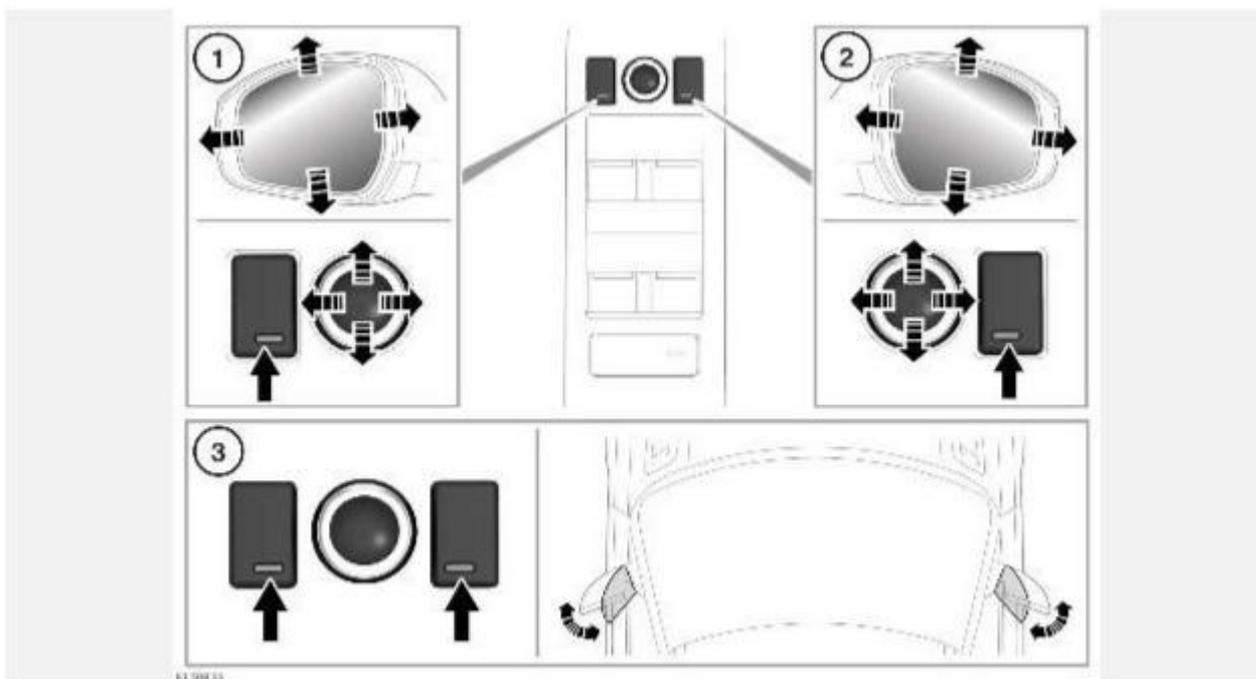

## ПРИМЕЧАНИЯ

Конструкция зеркал предусматривает определенный уровень защиты от удара. Если наружное зеркало случайно смещено со своего исходного положения или складывается внутрь вручную, корпус зеркала будет отсоединен от механизма складывания. Чтобы заново задействовать механизм, необходимо сложить, а затем разложить зеркало при помощи кнопки выбора зеркал.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Термопрерыватель временно выключает электропривод зеркал, если кнопки выбора зеркал нажимаются слишком часто.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Электропривод складывания работает только при движении автомобиля со скоростью менее 113 км/ч (70 миль/ч).

## ПРИМЕЧАНИЯ

Если наружные зеркала складываются при помощи кнопок выбора зеркал, то при отпирании автомобиля они не раскладываются.

Для регулировки наружных зеркал:

1. Кнопки выбора зеркал: нажмите для выбора левого или правого зеркала.
2. Регулятор положения зеркала: переместите переключатель вверх, вниз, влево или вправо для регулировки положения зеркала.
3. Нажмите обе кнопки выбора зеркал, чтобы сложить и разложить зеркала.



Наружные зеркала можно настроить так, чтобы они автоматически складывались при запирании автомобиля и раскладывались при его отпирании. Обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую, чтобы включить или отключить эту функцию.

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выбрать зеркало для настройки. На кнопке загорается индикатор. Используйте регулятор положения зеркала для регулировки положения зеркала.

# НАКЛОН ЗЕРКАЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

## ПРИМЕЧАНИЯ

Если скорость автомобиля превышает 12 км/ч (7 миль/ч) при выбранной передаче заднего хода **R**, наружные зеркала вернутся в нормальное рабочее положение для улучшения обзора.

Наклон зеркал можно включить или выключить в меню **Vehicle Settings** (Настройки автомобиля) панели приборов. См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).

При включении передачи заднего хода (**R**) происходит автоматическое изменение положения обоих наружных зеркал для улучшения обзора при движении задним ходом.

Угол наклона зеркал является предустановленным значением. При выборе положения **R** можно отрегулировать наклон зеркал, однако их новое положение нельзя сохранить.

При выключении передачи заднего хода **R** наружные зеркала возвращаются в исходное положение.