


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМОЙ

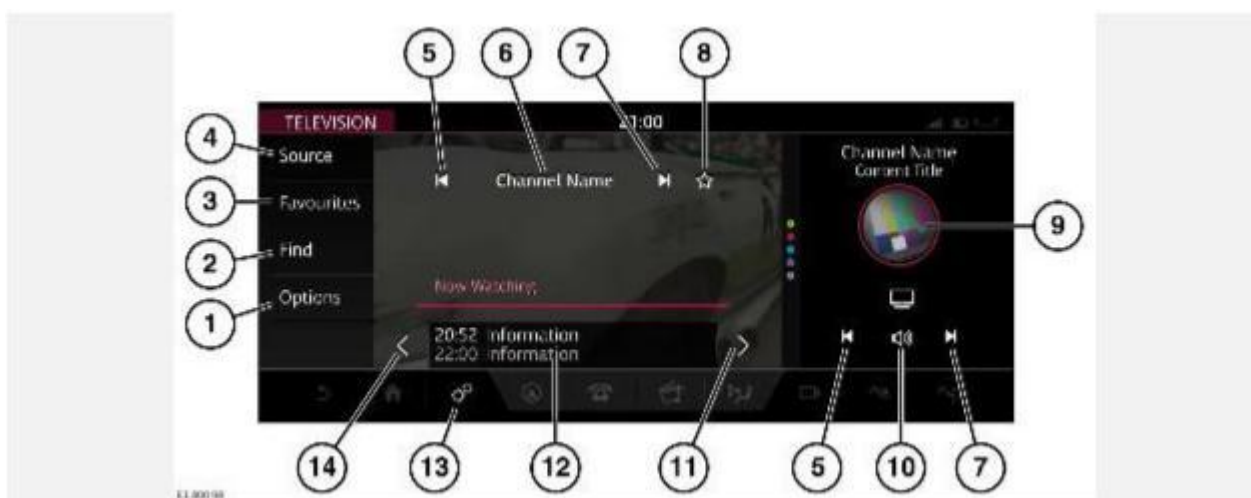

## ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

## ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

## ВНИМАНИЕ!

Длительное воздействие громких звуков (более 85 децибел) может отрицательно сказаться на слухе.

## ПРИМЕЧАНИЯ

При движении автомобиля вывод видеоизображения на дисплей автоматически блокируется. См. [ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ВИДЕО ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ](#).

## ПРИМЕЧАНИЯ

Хотя наша компания продолжает работать в тесном сотрудничестве со своими партнерами в сфере разработки стандартов телевидения во всем мире, устойчивая работа функции ТВ во всех странах не может быть гарантирована.

Выберите медиаисточник на экране **SELECT SOURCE** (Выбор источника) органов управления мультимедийной системой. См. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).

1. **Options** (Опции): нажмите для отображения различных опций ТВ.

Коснитесь пиктограммы **Zoom** (Масштаб), чтобы изменить формат экрана 16:9 или 4:3 согласно параметрам экрана. Коснитесь еще раз, чтобы вернуть параметры экрана в предыдущее состояние.

Коснитесь пиктограммы **аудиосистемы**, чтобы перейти к другим доступным композициям данного вещательного канала.

Коснитесь пиктограммы **видео**, чтобы перейти к другим доступным видеоматериалам данного вещательного канала.

2. **Find** (Найти): нажмите для отображения опций поиска канала или программы ТВ.

Пиктограмма **CHANNEL LIST** (Список каналов)<sup>1</sup>: коснитесь для просмотра списка доступных каналов. Используйте стрелки или проведите пальцем по сенсорному

экрану для прокрутки списка вверх или вниз. Коснитесь названия канала, чтобы настроить и просмотреть информацию о нем.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Телевизионная система постоянно проверяет наличие каналов. Каналы в списке иногда могут быть недоступны. Например, когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания.

Пиктограмма **WHAT'S ON** (Афиша)<sup>2</sup>: коснитесь для просмотра электронной телепрограммы (EPG).

Для установки метки напоминания о программе: выберите программу, которая не транслируется в данный момент, чтобы отобразить страницу краткой информации. Выберите **Set Reminder** (Установить метку напоминания). После установки метки напоминания в EPG отображается соответствующая пиктограмма. На одно и то же время можно установить не более четырех меток напоминаний.

Для просмотра программы, транслируемой в настоящий момент, выберите требуемую программу для отображения страницы краткой информации. Выберите **View Now** (Смотреть сейчас) для настройки на данный канал. Выбранная программа будет отображаться в полноэкранном режиме.

3. **Favourites** (Избранное): нажмите, чтобы вывести на дисплей список избранных станций. Для изменения порядка содержимого списка коснитесь и удерживайте пиктограмму **Edit** (Редактирование)<sup>3</sup> в нижней части окна. Перетащите выбранные элементы на желаемые позиции. Для подтверждения нажмите **OK**.
4. **Source** (Источник): коснитесь, чтобы отобразить все опции радио- и мультимедийных устройств.
5. **Seek down** (Поиск назад): коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану слева направо для настройки и просмотра предыдущего канала в списке телевизионных каналов.
6. Будет отображен текущий канал и заголовок программы.
7. **Seek up** (Поиск вперед): коснитесь или проведите пальцем по сенсорному экрану справа налево для настройки и просмотра следующего канала в списке телевизионных каналов.
8. Пиктограмма **Favourites** (Избранное): коснитесь пиктограммы для добавления в список или удаления из списка **Favourites** (Избранное).
9. Ярлык телевидения: коснитесь, чтобы открыть экран **TELEVISION CONTROLS** (Управление телевизионной системой).
10. Пиктограмма **выключения звука**: коснитесь, чтобы выключить звук.
11. Поиск вверх: коснитесь для перехода к следующей программе ТВ. Коснитесь названия программы, чтобы выбрать ее.
12. Программа передач: отображает текущую ТВ-передачу и следующую в программе.
13. Пиктограмма **настроек**: коснитесь для доступа во всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки), затем выберите **TV Settings** (Настройки ТВ). Выберите функцию **Parental Lock** (Блокировка от несанкционированного доступа), **BCAS Serial Number** (Серийный номер BCAS), **Channel Lock** (Блокировка канала), **Genre Lock** (Блокировка жанра) или **Rating Lock** (Блокировка индекса).

## ПРИМЕЧАНИЯ

Доступные опции зависят от региональных стандартов телевидения.

14. Поиск вниз: коснитесь для перехода к предыдущей программе ТВ. Коснитесь названия программы, чтобы выбрать ее.

Для получения подробной информации по использованию органов управления аудио/видео мультимедийной системы или на рулевом колесе см. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#) или [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)



Пиктограмма **Channel list** (Список каналов)<sup>1</sup>.



Пиктограмма **What's on** (Афиша)<sup>2</sup>.



Пиктограмма **Edit** (Редактирование)<sup>3</sup>.