


# РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК



Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных компонентах автомобиля, означают: не прикасаться и не регулировать компоненты до ознакомления с соответствующими инструкциями в руководстве.



Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено.

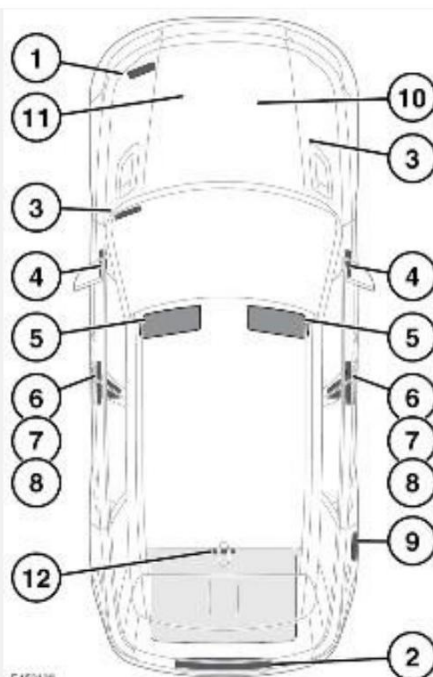

1. Платформа защелки капота: табличка системы кондиционирования воздуха.
2. Верхняя часть аккумуляторной батареи — предупреждающие символы АКБ.
3. Идентификационный номер автомобиля (VIN) выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть ветрового стекла. Этот номер также выштампован на правой стойке подвески.

## ПРИМЕЧАНИЯ

При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер VIN.

Дата сборки автомобиля указана на табличке VIN.

## ПРИМЕЧАНИЯ

На этой табличке указан месяц и год, когда автомобиль сошел с конвейера, то есть дата сборки автомобиля (кузова и узлов силового агрегата). Дата выпуска автомобиля указана на табличке давления в шинах, прикрепленной к правой стойке "B".

4. Торец панели приборов (со стороны пассажира) — табличка подушки безопасности пассажира.
5. Солнцезащитный козырек — табличка подушки безопасности, табличка правил обращения с автомобилем.
6. Основание стойки "B" — табличка с номером VIN.
7. Основание стойки "B" или внутренняя сторона, основание передней двери — табличка с указанием давления в шинах, предупреждающая табличка подушки безопасности.
8. Центральная часть стойки "B": предупреждающая табличка боковой подушки безопасности с информацией о безопасной перевозке детей.
9. Внутренняя сторона лючка топливозаливной горловины — табличка с информацией о топливе.
10. Номер двигателя:

Бензиновые двигатели V6 и V8. Номер расположен на крышке распределительного вала правого ряда цилиндров.

Бензиновый двигатель объемом 2,0 л — номер расположен на блоке сапуна.

11. Номер двигателя:

Дизельный двигатель V6 — номер расположен на передней части крышки распределительного вала левого ряда цилиндров.

Дизельный двигатель V8 — номер расположен в верхней части двигателя с левой стороны впускного коллектора.

Рядный 6-цилиндровый двигатель — номер расположен с левой стороны двигателя.


12. Нижняя сторона крышки багажного отделения — предупреждающая табличка на крышке багажного отделения.

Необходимо ознакомиться с этими данными для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля и его функций.



Таблички с таким символом указывают на то, что гибридная система автомобиля работает под высоким напряжением. Не касайтесь компонентов, на которых присутствует эта табличка или которые окрашены в оранжевый цвет.

Таблички с предупреждением о высоком напряжении выштампованы на следующих компонентах гибридных электромобилей:

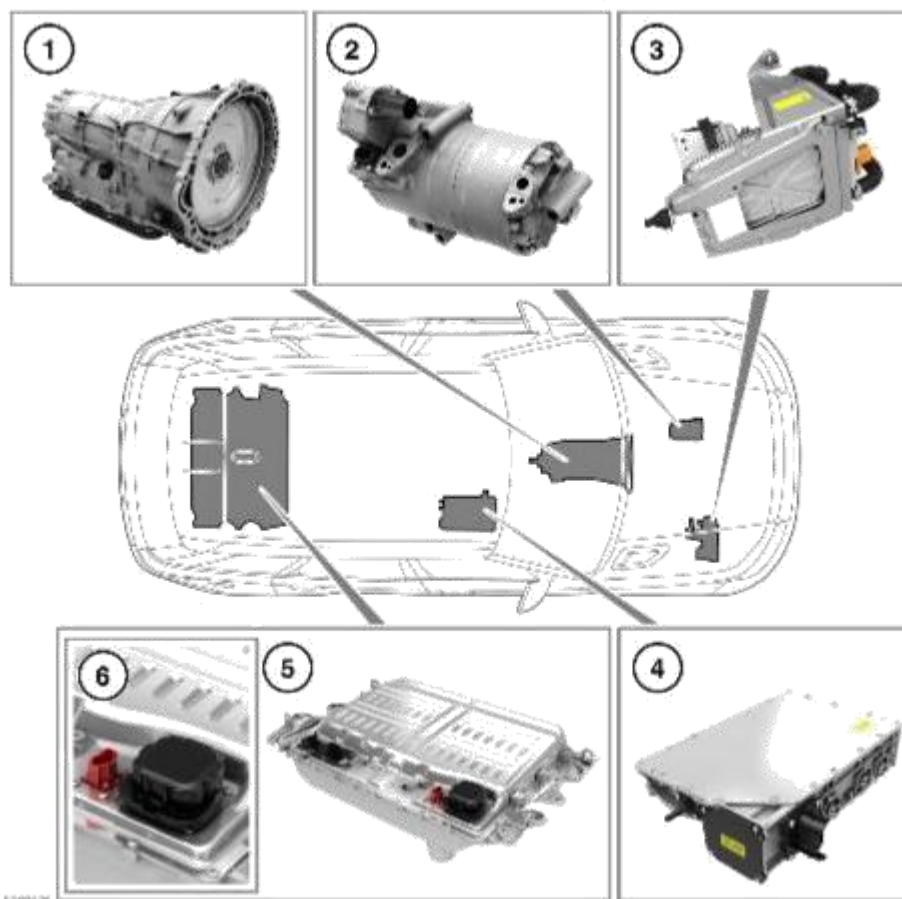

1. Автоматическая коробка передач.
2. Компрессор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
3. Высоковольтный обогреватель.
4. Инвертор высокого напряжения: табличка предупреждения о высоком напряжении расположена на верхней части инвертора.
5. Высоковольтная аккумуляторная батарея: табличка предупреждения о высоком напряжении расположена на верхней части аккумуляторной батареи.
6. Разъем главного выключателя (MSD).