


ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА

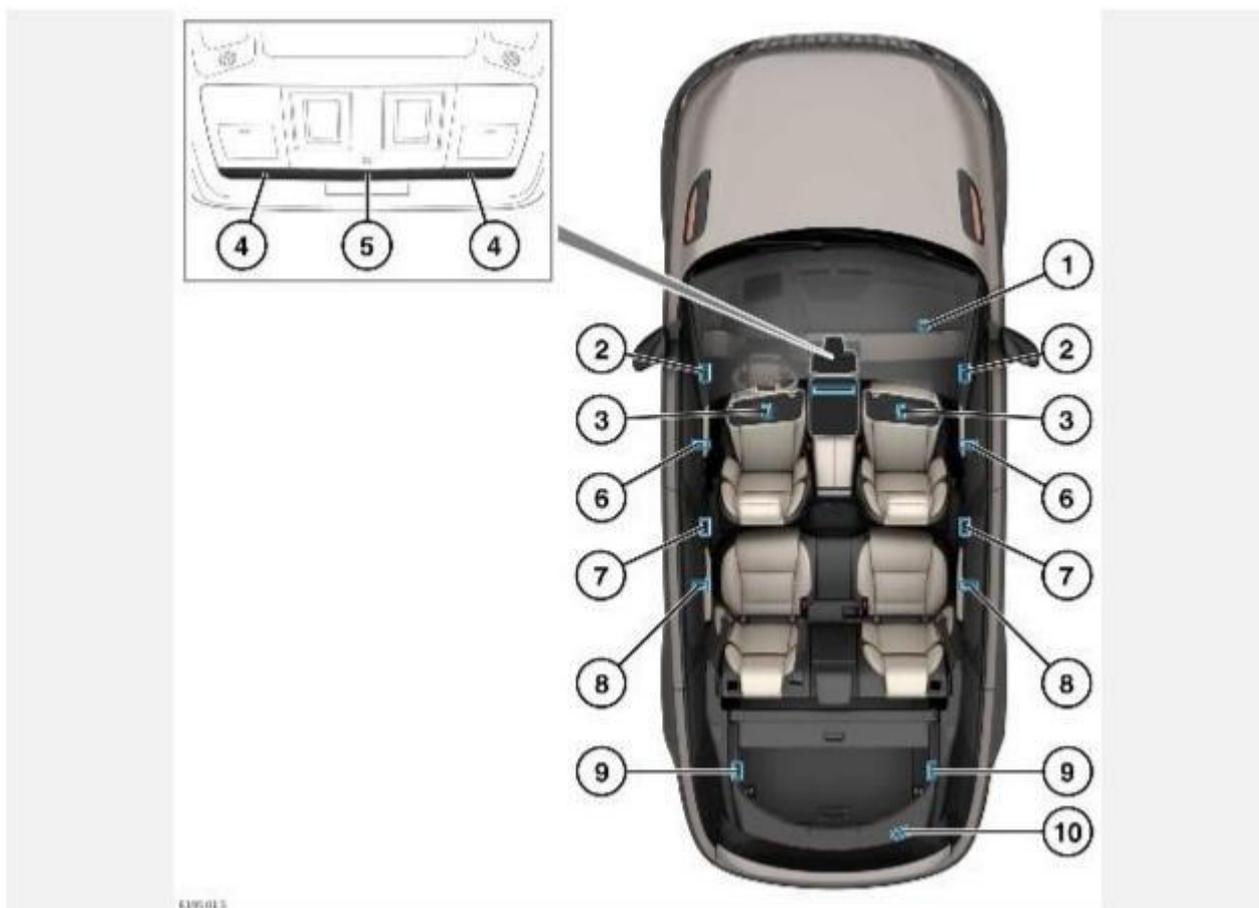

1. Плафон подсветки перчаточного ящика: откройте, чтобы включилась подсветка.
2. Лампы подсветки ниши для ног переднего сиденья.
3. Плафоны косметического зеркала: поднимите заслонку противосолнечного козырька, чтобы включилась подсветка.
4. Передние плафоны местного освещения: включение/выключение осуществляется кратковременным касанием рассеивателя.
5. Передний плафон общего освещения салона: включение/выключение осуществляется кратковременным касанием рассеивателя.
6. Лампы подсветки передней двери.
7. Задние плафоны общего и местного освещения: включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку.
8. Лампы подсветки задней двери.
9. Плафоны освещения багажного отделения.
10. Лампа двери багажного отделения

Все плафоны освещения салона (за исключением перчаточного ящика и подсветки косметического зеркала) включаются автоматически при отпирании автомобиля или открывании двери. Отключение плафонов производится примерно через 20 секунд после того, как все двери будут закрыты или после запираения автомобиля.

Чтобы включить или выключить автоматическую подсветку салона, продолжайте касаться переднего плафона освещения салона (5), пока он не замигает. Соответственно, на панели

приборов будет отображаться **INTERIOR LIGHTS OFF** (Освещение салона отключено) или **INTERIOR LIGHTS AUTO** (Освещение салона в автоматическом режиме).

ПРИМЕЧАНИЯ

Плафоны освещения багажного отделения включаются автоматически при открывании двери багажного отделения. На работу данных плафонов не влияет, включен или выключен автоматический режим освещения салона.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Для регулировки интенсивности подсветки панели приборов используйте регулятор освещения салона. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА

Цвет и интенсивность декоративной подсветки салона можно регулировать. Выберите **Ambient lighting** (Декоративная подсветка) в меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

В ночном режиме уменьшается уровень освещения салона, чтобы облегчить управление автомобилем в ночное время. Ночной режим можно включить через меню **Screensaver** (Экранная заставка) сенсорного экрана. См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

Для активации ночного режима выключите сенсорный экран. Сенсорный экран можно выключить с помощью всплывающего меню **Settings** (Настройки). Если при выключении сенсорного экрана присутствует низкий уровень наружного освещения, то яркость освещения салона и подсветки панели приборов автоматически уменьшается до минимального уровня. Если присутствует высокий уровень наружного освещения или включен сенсорный экран, ночной режим отключается. См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция управления освещением салона не будет работать, пока включен ночной режим. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).