

ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



Перед использованием органов управления на сенсорном экране внимательно ознакомьтесь со следующими предупреждениями. Несоблюдение правил безопасности при использовании органов управления на сенсорном экране может привести к дорожно-транспортному происшествию и повлечь серьезные травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Не допускайте пролива или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление сенсорным экраном может не осуществляться, если надеты перчатки. Перед выбором каких-либо функций на сенсорном экране необходимо снять перчатку(и).

Проведите пальцем влево на экране главного меню, чтобы получить доступ к экрану **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) или вправо для доступа к экрану **MY HOME** (Мое главное меню).

1. **Navigation** (Навигация): коснитесь для выбора вспомогательной карты системы **NAVIGATION** (Навигация). См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ](#).
2. **Media** (Мультимедиа): коснитесь, чтобы выбрать экран мультимедийной системы **SELECT SOURCE** (Выбор источника). Если мультимедийная система уже включена, нажмите, чтобы выбрать меню текущего медиаисточника. См. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда система активна, отображается информация о воспроизводимом мультимедийном содержимом.

3. **Phone** (Телефон): нажмите для выбора меню **PHONE** (Телефон). См. [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ТЕЛЕФОНА](#).

4. Пиктограммы **статуса**: отображают статус функции автомобиля или приложения. См. [ПИКТОГРАММЫ СТАТУСА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).
5. Индикатор страницы: отображает количество доступных экранов. Закрашенная точка обозначает положение отображаемой страницы.
6. Ярлык телефона: коснитесь, чтобы выбрать **Voicemail** (Голосовая почта), когда телефон подключен, или окно **PHONE** (Телефон), когда телефон не подключен.
7. Пиктограмма **системы помощи при парковке Park Assist**: коснитесь для включения/выключения **PARK ASSIST** (Система помощи при парковке Park Assist). См. [PARK ASSIST](#).
8. Пиктограмма **системы помощи при парковке**: коснитесь для включения или выключения экрана **PARKING AIDS** (Системы помощи при парковке). См. [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#).
9. Пиктограмма **камеры**: коснитесь, чтобы открыть экран **CAMERA** (Камера). См. [СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#).
10. Пиктограмма **Bluetooth**: коснитесь для выбора меню устройств с беспроводной технологией **Bluetooth®**. См. [ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®](#).
11. Пиктограмма **настроек**: коснитесь для выбора **Home Settings** (Настройки главного меню) через всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки).
12. Пиктограмма **главного меню**: коснитесь, чтобы открыть экран **PREVIEWS** (Предварительный просмотр). Находясь на других экранах, коснитесь для выбора экрана **HOME** (Главное меню).
13. Пиктограмма **возврата**: коснитесь, чтобы вернуться на более высокий уровень меню.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пиктограмма **возврата** отключается в окне **HOME** (Главное меню).

14. Ярлык навигационной системы: коснитесь, чтобы задать пункт назначения или отключить указания, если пункт назначения уже задан.
15. Ярлык мультимедийной системы: коснитесь, чтобы выбрать ярлык мультимедиа:
Bluetooth® и **USB**: выбор между воспроизведением и паузой.
Радио: отключение звучания.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Боковая панель сенсорного экрана позволяет независимо отображать и использовать (параллельно с главным экраном) функции. См. [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).

Параллельно с главным экраном могут отображаться следующие функции:

- **Media** (Мультимедийная система): отображает выбранный источник мультимедиа и позволяет переключаться между композициями, каналами и станциями, а также выключать звук.
- **Navigation** (Навигация): отображает текущее местоположение или заданный пункт назначения, расчетное время прибытия или расстояние до пункта назначения.


- **Phone** (Телефон): отображает список недавних вызовов, информацию о текущем вызове, пиктограммы **завершения вызова** и **отключения звука телефона**.
- **Weather** (Погода): отображает температуру воздуха и описание погоды в текущем местоположении. Также показывает погоду в пункте назначения или избранных местах.
- **News** (Новости): отображает заголовки выбранного новостного канала и позволяет читать новости.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функции погоды и новостей являются частью системы InControl Pro. См. [УСЛУГИ PRO](#).

Для получения дополнительной информации коснитесь центра области функции, чтобы перейти на главный экран.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

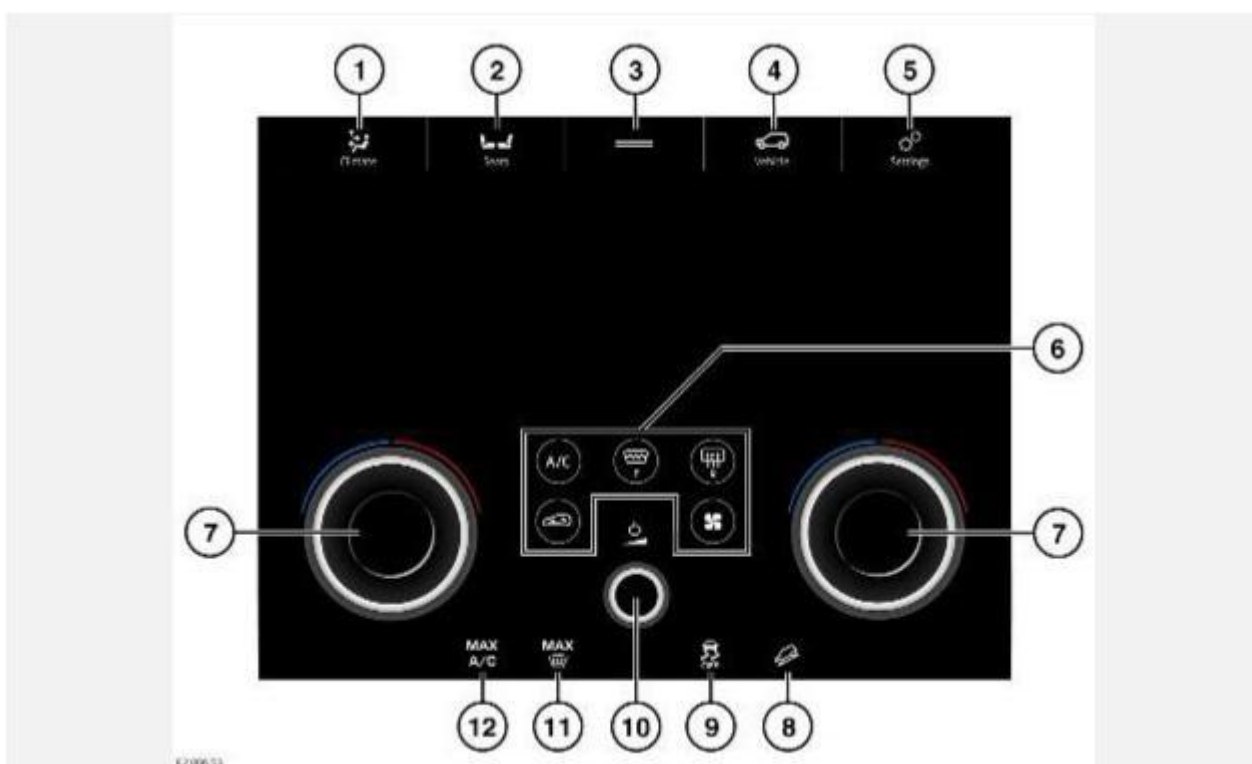

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ОСТОРОЖНО!

При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разрядке аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

ОСТОРОЖНО!

Не допускайте пролива или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.

ПРИМЕЧАНИЯ

Управление сенсорным экраном может не осуществляться, если надеты перчатки.
Перед выбором каких-либо функций на сенсорном экране необходимо снять перчатку(и).

1. Программная кнопка **Climate** (Климат-контроль): коснитесь для выбора экрана управления **FRONT CLIMATE** (Климат-контроль в передней части салона). См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#).
2. Программная кнопка **Seats** (Сиденья): коснитесь для выбора экрана **SEATS** (Сиденья). См. [РЕГУЛИРОВКА И ФУНКЦИИ КОМФОРТА СИДЕНИЙ](#).
3. Панели виджетов: коснитесь и проведите пальцем вниз по панелям виджетов для отображения меню опций виджетов мультимедийных устройств и телефонов на нижнем сенсорном экране. Проведите пальцем вверх по панелям виджетов, чтобы скрыть данные опции. При активации опций виджетов мультимедийных устройств и телефонов, проведите пальцем по нижнему сенсорному экрану влево или вправо, чтобы переключаться между экраном мультимедийной системы и экраном телефона.
4. Программная кнопка **Vehicle** (Автомобиль): коснитесь для выбора экрана программ вождения.
5. Программная кнопка **Settings** (Настройки): коснитесь для выбора меню настроек **Lower screen display** (Дисплей нижнего экрана). См. [НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ НИЖНЕГО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).
6. Органы управления климат-контролем: дополнительную информацию об органах управления климат-контролем можно найти в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#).
7. Поворотные органы управления температурой в салоне, температурой сидений и функцией массажа, системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response и усовершенствованной системой помощи при буксировке Tow Assist: дополнительные сведения о поворотных органах управления температурой в салоне, температурой сидений и функцией массажа, системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response и усовершенствованной системой помощи при буксировке Tow Assist можно найти в соответствующих разделах руководства по эксплуатации. См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#), [СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ](#), [СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ](#), [СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА](#), [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#) и [УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ БУКСИРОВКЕ TOW ASSIST](#).
8. Пиктограмма **системы контролируемого движения под уклон (HDC)**: дополнительную информацию об управлении системой HDC можно найти в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. См. [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#).
9. Пиктограмма **системы динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control**: дополнительную информацию о работе системы DSC можно найти в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. См. [СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#).
10. Кнопка управления питанием/громкостью:

Нажмите для включения/выключения мультимедийной системы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мультимедийная система работает при включенном и выключенном зажигании, но всегда выключается при выключении зажигания. При необходимости включите систему снова.

Поверните для регулировки уровня громкости. Уровень громкости отображается на сенсорном экране.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если во время воспроизведения медиаисточника уменьшить громкость до нуля, его воспроизведение приостанавливается. Воспроизведение возобновляется при увеличении громкости.

11. Пиктограмма **максимального обдува ветрового стекла**: дополнительную информацию о режиме максимально быстрого устранения запотевания/обмерзания ветрового стекла можно найти в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#).
12. Пиктограмма **MAX A/C** (Макс. режим системы кондиционирования воздуха): дополнительную информацию о максимальном режиме системы A/C можно найти в соответствующем разделе руководства по эксплуатации. См. [КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#).

МОЕ ГЛАВНОЕ МЕНЮ



ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Экран отображается в режиме редактирования.

На экране **HOME** (Главное меню) проведите пальцем по сенсорному экрану вправо, чтобы выбрать окно **MY HOME** (Мое главное меню). См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

Для просмотра всех экранов окна **MY HOME** (Мое главное меню) повторно проведите пальцем по экрану вправо. Для возврата в меню **HOME** (Главное меню) проведите пальцем по экрану влево.

Окно **MY HOME** (Мое главное меню) дает возможность пользователю отображать и располагать в определенном порядке виджеты и ярлыки для приложений.

1. В окне **MY HOME** (Мое главное меню) доступны несколько экранов.
2. Индивидуальный заголовок окна **MY HOME** (Мое главное меню): коснитесь для редактирования.
3. Виджеты и ярлыки: доступны в разных размерах, можно менять их расположение.

ПИКТОГРАММЫ СТАТУСА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Пиктограммы, отображаемые в верхней части экрана, содержат информацию о статусе функции автомобиля или приложения.



Индикатор уровня телефонного сигнала.



Индикатор заряда телефона.



Состояние сидений с подогревом / климат-контролем.



Оповещение о дорожном движении.



Сигнал Wi-Fi.



Выполняется подключение.



Телефон настроен на отклонение входящих вызовов.



Состояние сетевого подключения.



Подключение к мобильной сети отсутствует.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯРЛЫКОВ, ВИДЖЕТОВ И ЭКРАНОВ

Добавление виджета: длительно коснитесь экрана, чтобы перейти в режим редактирования. Коснитесь любого значка "+" на экране и выберите необходимую категорию в меню **CONTENT LIBRARY** (Содержимое библиотеки). Пролистайте галерею виджетов, нажимая на стрелки или проводя пальцем по экрану. Коснитесь для выбора виджета. Виджет отобразится на экране **MY HOME** (Мое главное меню).

Изменение расположения виджета: длительно коснитесь экрана, чтобы перейти в режим редактирования. Перетащите виджет на новое расположение. Для перемещения виджета на другой экран **MY HOME** (Мое главное меню) перетащите виджет на край текущего экрана.

Изменение размеров виджета: длительно коснитесь экрана, чтобы перейти в режим редактирования. При выборе виджета, после его перемещения или после создания нового виджета становится доступным ползунок изменения размера. Коснитесь этого ползунка, чтобы изменить размер виджета.

Удаление виджета: длительно коснитесь экрана, чтобы перейти в режим редактирования. Перетащите виджет на панель удаления.

Редактирование индивидуального имени экрана: длительно коснитесь экрана, чтобы перейти в режим редактирования. Нажмите на имя экрана и введите текст при помощи клавиатуры. Коснитесь **OK** для подтверждения.

Перемещение экрана: коснитесь пиктограммы главного меню **Home**, чтобы открыть экран **PREVIEW** (Предварительный просмотр) для экранов **HOME** (Главное меню), **MY HOME** (Мое главное меню) и **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Коснитесь изображения нужного экрана. Длительно коснитесь экрана, чтобы перейти на экран **EDIT PREVIEWS** (Редактирование предварительного просмотра). Коснитесь и перетащите изображение экрана в нужное положение.

Добавление экрана: на экране **PREVIEW** (Предварительный просмотр) длительно коснитесь экрана, чтобы перейти на экран **EDIT PREVIEWS** (Редактирование предварительного просмотра). Нажмите **+**, чтобы создать новый **MY HOME** (Мое главное меню). При добавлении или перемещении виджета можно перетащить виджет к левому краю экрана, чтобы создать новый экран **MY HOME** (Мое главное меню).

ПРИМЕЧАНИЯ

Можно создать не более четырех экранов **MY HOME** (Мое главное меню).

Удаление экрана: на экране **PREVIEW** (Предварительный просмотр) длительно коснитесь экрана, чтобы перейти на экран **EDIT PREVIEWS** (Редактирование предварительного просмотра). Длительно коснитесь нужного экрана **MY HOME** (Мое главное меню), перетащите его на панель удаления и отпустите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

ОСТОРОЖНО!

При выборе элементов не следует нажимать на сенсорный экран слишком сильно.

Описание различных типов нажатия кнопок и жестов при работе с сенсорным экраном, которые используются в данном документе:

- Касание: кратковременное касание поверхности экрана кончиком пальца.
- Длительное касание: касание экрана в течение некоторого времени.
- Сдвинуть: переместить кончик пальца по поверхности экрана быстрым движением по прямой.
- Перетаскивание: касание объекта и перемещение его по экрану, не отрывая пальца.
- Растянуть: разведение двух пальцев на карте или изображении для увеличения изображения. Сведение двух пальцев на карте или изображении для уменьшения изображения.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

ОСТОРОЖНО!

Запрещается использовать абразивные средства для очистки сенсорного экрана. Для приобретения одобренных чистящих средств обращайтесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

Следуйте указаниям по очистке. См. [ОЧИСТКА ЭКРАНОВ И ДИСПЛЕЕВ](#).