


# РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК



Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных компонентах автомобиля, означают следующее: не прикасаться и не регулировать компоненты до ознакомления с соответствующими инструкциями.



Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено. Также в указанных местах автомобиля вы можете найти таблички с дополнительной информацией:

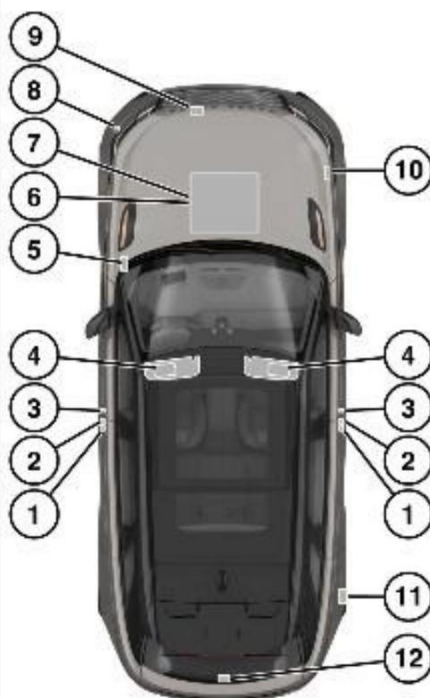

1. Табличка с указанием данных о массе автомобиля и идентификационного номера автомобиля (VIN): расположена у основания стойки "В" со стороны водителя. Там же расположена табличка с указанием даты выпуска автомобиля (только для автомобилей, предназначенных для продажи в Австралии). Номер VIN можно также отобразить на панели приборов через меню **Vehicle info** (Информация об автомобиле) и **Vehicle VIN** (VIN автомобиля). См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).

## ПРИМЕЧАНИЯ

- При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер VIN.
2. Табличка давления в шинах: расположена у основания стойки "В" со стороны водителя.

3. Предупреждающая табличка подушки безопасности: расположена на середине стойки "B".
4. Табличка подушки безопасности: расположена на противосолнечных козырьках.
5. VIN: выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть ветрового стекла.
6. Серийный номер двигателя: выштампован на задней левой стороне кожуха двигателя.
7. Табличка с серийным номером двигателя: расположена в верхней левой части крышки распределительного вала двигателя, ряд "А". Для доступа снимите крышку двигателя.
8. Табличка системы кондиционирования воздуха (A/C): расположена на левой панели замка капота.
9. Табличка с данными об отработавших газах: расположена на внутренней стороне капота.
10. Номер VIN: указан на панели, расположенной рядом со стойкой подвески.
11. Табличка с типами топлива: расположена на внутренней стороне лючка топливозаливной горловины.
12. Табличка с предупреждающими символами аккумуляторной батареи: расположена на верхней поверхности главной аккумуляторной батареи автомобиля, под панелью пола багажного отделения.

Необходимо ознакомиться с этими табличками для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля и его функций. Более подробную информацию по соответствующим темам вы можете найти, используя алфавитный указатель в конце этого руководства.