


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

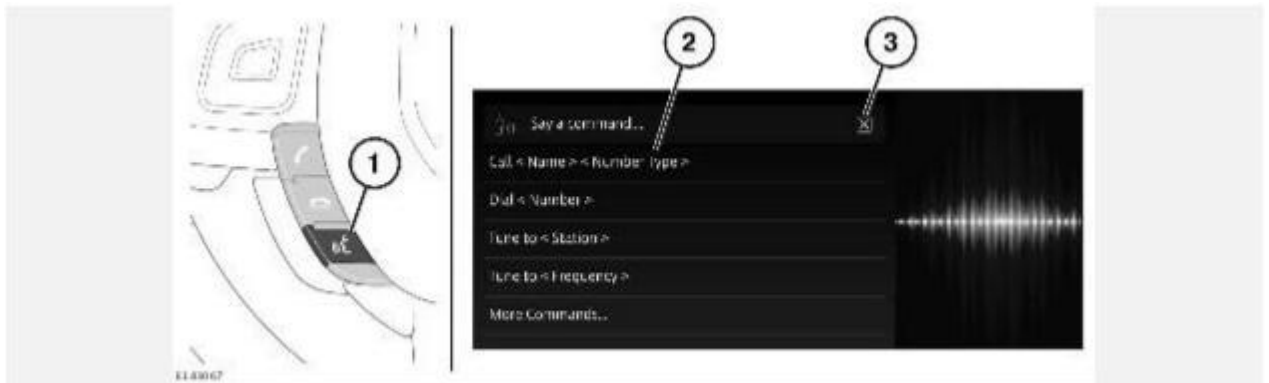

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь системой или изменяйте ее настройки только тогда, когда это безопасно.

1. Кнопка **Voice** (Голосовое управление): нажмите кратковременно для запуска сеанса голосового управления. Нажмите и удерживайте для отмены сеанса голосового управления.

Сеанс голосового управления прекращается в следующих случаях:

Происходит событие, имеющее более высокий приоритет.

На сенсорном экране появляется предупреждение.

Команды не подаются в течение длительного времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

Звуковые сигналы обратной связи можно прервать в любой момент следующими командами.

2. Список команд: отображается на сенсорном экране, обеспечивает обратную связь и некоторые примеры команд на каждом этапе сеанса голосового управления. Произнесите или выберите одну из доступных команд.

Если произнесенная команда распознана, отобразится соответствующий экран. Сеанс голосового управления можно продолжить в ручном режиме или голосом. В панели команд в верхней части экрана отображаются команды, доступные на каждой стадии сеанса.

3. Нажмите, чтобы отключить текущий сеанс голосового управления и продолжить в ручном режиме.

Для помощи в работе системы голосового управления следующие команды могут быть произнесены в любое время:

- "Help" (Справка).
- "Cancel" (Отмена).
- "Go back" (Назад).
- "Replay" (Воспроизвести повторно).

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. Однако нельзя гарантировать совместимость системы со всеми группами диалектов указанных языков.

ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Для прослушивания учебного курса по использованию системы голосового управления:

1. Кратковременно нажмите кнопку **голосового управления** для запуска сеанса голосового управления.
2. Дождитесь звукового сигнала, затем произнесите "Voice tutorial" (Голосовое обучение).

Или выберите экран **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) на экране **HOME** (Главное меню). Выберите **Voice** (Голосовое управление). Выберите **Tutorial** (Обучение). См. [НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#).

Сеанс голосового обучения можно отменить в любое время. Отмена производится посредством всплывающего окна или нажатием и удержанием кнопки **голосового управления**.

Также можно кратковременно нажать кнопку **Voice** (Голосовое управление) и произнести "Cancel" (Отмена).

ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ

Голосовые метки позволяют пользователю настроить систему голосового управления желаемым образом. Так, телефонный номер, радиостанцию или телевизионный канал можно будет вызывать одной голосовой командой.

Добавление голосовой метки:

1. Кратковременно нажмите кнопку **голосового управления** для запуска сеанса голосового управления.
2. Дождитесь звукового сигнала, затем произнесите **Store phone voicetag** (Сохранить голосовую метку "телефон"), **Store radio voicetag** (Сохранить голосовую метку "радио") или **Store TV voicetag** (Сохранить голосовую метку "телевидение").
3. Для создания голосовых меток радиостанции и ТВ-канала пользователь должен прослушивать радиостанцию или просматривать ТВ-канал, для которого он хочет создать голосовую метку.

Голосовые команды для набора номера, настройки, редактирования и удаления голосовых меток можно найти в списке голосовых команд. См. [НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#).

НАСТРОЙКИ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Следующие функции можно выбрать из меню **Voice** (Голосовые функции). См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

- **Commands** (Команды): просмотр категорий и примеры голосовых команд. Выберите пиктограмму > для просмотра альтернативных примеров произнесения этой команды.
- **Voicetags** (Голосовые метки): просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. Или выберите параметр и нажмите пиктограмму **удаления**, чтобы удалить все голосовые метки для категории. См. [ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ](#).
- **Tutorial** (Обучение): выберите для получения подробных инструкций. Отмена производится посредством всплывающего окна или нажатием и удержанием кнопки **голосового управления**. Или кратковременно нажмите кнопку **голосового управления** и произнесите **Cancel** (Отмена). См. [ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ](#).

Выберите **Voice settings** (Настройки голосового управления) во всплывающем меню **SETTINGS** (Настройки). Отображаются следующие настройки:

- **Voice Command Confirmation** (Подтверждение голосовой команды): выберите **On** или **Off** (Вкл. или Выкл.).
- **Voice Feedback** (Голосовой ответ): выберите **On** или **Off** (Вкл. или Выкл.).

Или:

- Кратковременно нажмите кнопку **голосового управления** и произнесите **Voice confirmation on** (Включить голосовое подтверждение) или **Voice confirmation off** (Выключить голосовое подтверждение).
- Кратковременно нажмите кнопку **голосового управления** и произнесите **Voice feedback on** (Включить голосовой ответ) или **Voice feedback off** (Выключить голосовой ответ).