


ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

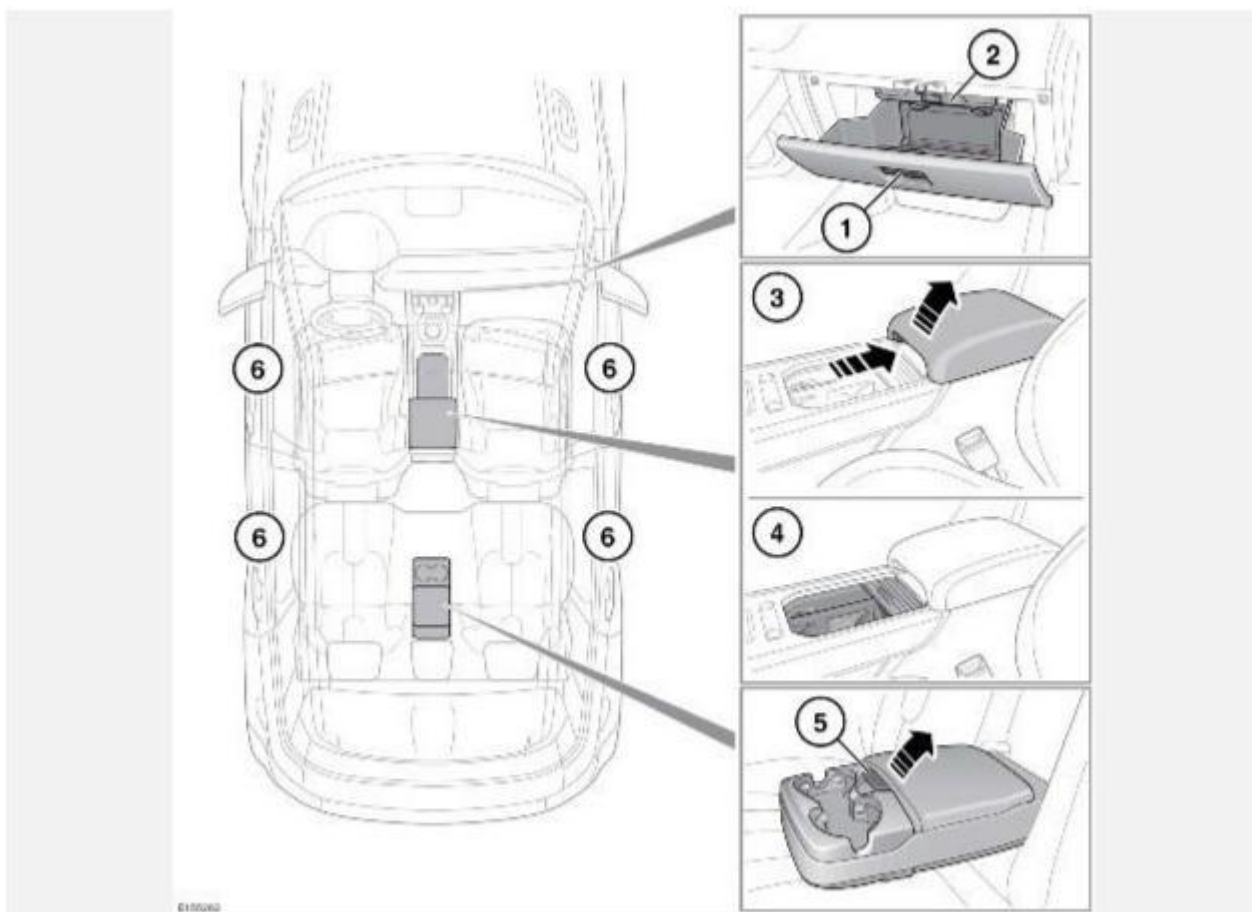

1. Перчаточный ящик.
2. В перчаточном ящике предусмотрен опускающийся отсек для хранения руководства по эксплуатации.
3. Под сдвижным подлокотником находится вещевой ящик.

Сдвиньте подлокотник назад, чтобы открыть рычаг отпирания.

Потяните рычаг отпирания и поднимите подлокотник.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травмы не допускайте защемления рук или пальцев передним или задним краем сдвижного подлокотника при открывании и закрывании вещевого ящика.

4. Отсек подстаканников со сдвижной крышкой.

ВНИМАНИЕ!

Не пейте и не используйте подстаканники во время управления автомобилем.

5. Отсек для хранения и подстаканники в заднем подлокотнике.
6. Отсеки для хранения.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что предметы в автомобиле надежно закреплены и их перемещение исключено. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной травмы.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ

ОСТОРОЖНО!

Только для разрешенных устройств. Использование неодобренного оборудования может привести к повреждению электросистемы автомобиля и/или разрядке аккумуляторной батареи. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ОСТОРОЖНО!

Использование дополнительного оборудования в течение длительного периода должно осуществляться при работающем двигателе. В противном случае может произойти разрядка аккумуляторной батареи.

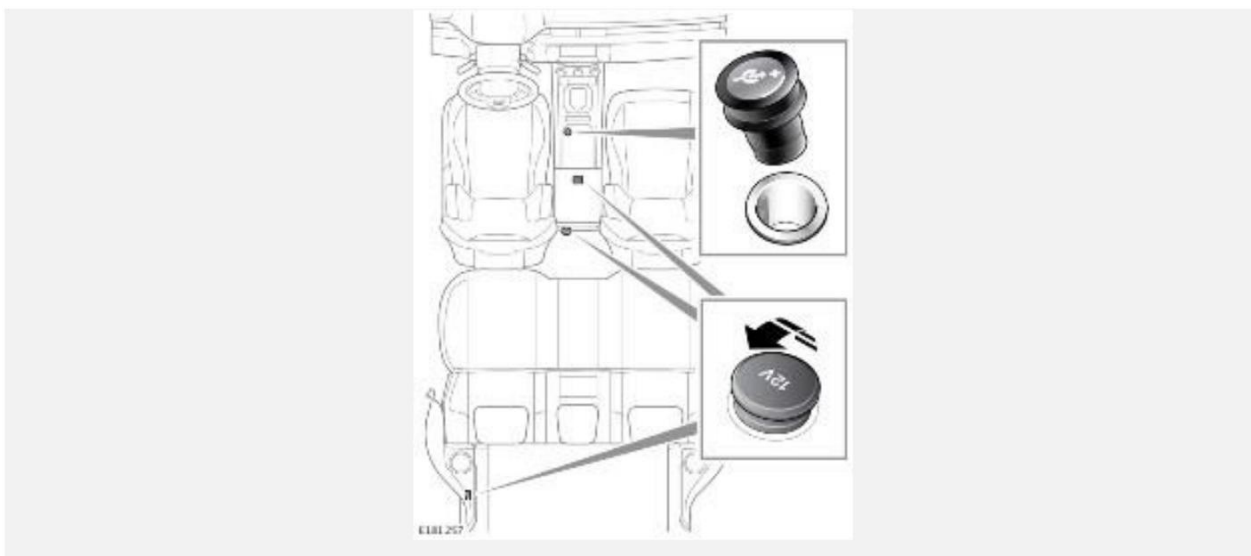

Снимите или поднимите крышку, чтобы получить доступ к гнезду питания напряжением 12 В.

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество и расположение гнезд питания будет различным в зависимости от типа и комплектации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Гнезда питания напряжением 12 В могут использоваться для подключения одобренного дополнительного оборудования с максимальной потребляемой мощностью 120 Вт.