

ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что предметы в автомобиле надежно закреплены и их перемещение исключено. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной травмы.


Расположение отсеков для хранения:

1. Перчаточный ящик: чтобы открыть, потяните за ручку открывания. Перчаточный ящик можно запереть/отпереть при помощи резервного механического ключа, вмонтированного в электронный ключ автомобиля. См. [ОТПИРАНИЕ АВТОМОБИЛЯ](#).
2. Скрытый отсек для хранения находится за панелью приборов.
3. Передний скрытый подстаканник: нажмите на эмблему Land Rover, чтобы открыть. Нажмите на крышку, чтобы закрыть.
4. Передние подстаканники.

ВНИМАНИЕ!

Не пейте и не используйте подстаканники во время управления автомобилем.

5. Вещевой ящик: сожмите и удерживайте ручку открывания, а затем поднимите крышку, чтобы открыть вещевой ящик. Чтобы закрыть, опустите крышку и слегка надавите, чтобы зафиксировать защелку.
6. Отсек для хранения в передней двери.
7. Карманы для дорожных карт в передних сиденьях.

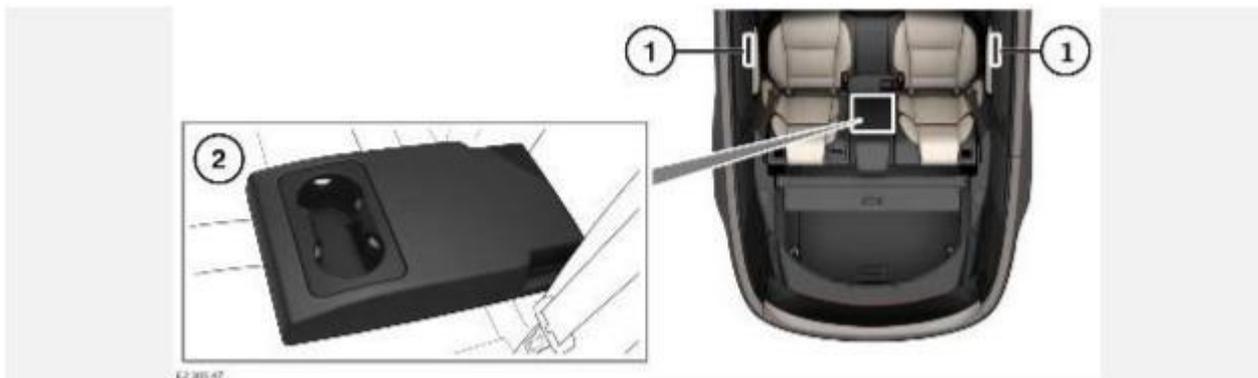

1. Отсек для хранения в задней двери.
2. Задние подстаканники: потяните за выступ в верхней части сложенного подлокотника заднего сиденья и опустите его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ

ОСТОРОЖНО!

Только для разрешенных устройств. Использование неодобренного оборудования может привести к повреждению электросистемы автомобиля и/или разрядке аккумуляторной батареи. При возникновении сомнений обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ОСТОРОЖНО!

Использование дополнительного оборудования в течение длительного периода должно осуществляться при работающем двигателе. В противном случае может произойти разрядка аккумуляторной батареи.

ПРИМЕЧАНИЯ

Количество установленных гнезд питания зависит от комплектации автомобиля. Гнезда питания могут использоваться для подключения одобренного дополнительного оборудования с максимальной потребляемой мощностью 120 Вт.



Расположение дополнительного гнезда питания.

1. Гнездо питания в вещевом ящике.
2. Гнездо питания или прикуриватель внутри центральной консоли.

ПРИМЕЧАНИЯ

Установка прикуривателя зависит от спецификации автомобиля.

3. Гнездо питания и два зарядных устройства USB, расположенные в задней части центральной консоли.
4. Гнезда питания задних сидений.
5. Гнездо питания в багажном отделении.