

Круиз-контроль

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Круиз-контроль позволяет вам поддерживать постоянную скорость движения без использования педали акселератора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

!
Не используйте круиз-контроль в дорожных условиях, в которых сложно поддерживать постоянную скорость или на извилистых дорогах и дорогах со скользким дорожным покрытием.

!
Не используйте режим SPORT при включенном круиз-контроле.

Примечание: Режим круиз-контроля недоступен при движении на низших передачах или при выборе любой специальной программы системы Terrain Response.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

!
Водитель должен постоянно убеждаться в поддержании скорости в пределах ограничений, принимая во внимание интенсивность дорожного движения и условия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

!
При задании ограничения скорости круиз-контроля необходимо учитывать, что скорость автомобиля может возрастать при движении на спуске. В этом случае скорость автомобиля может превысить ограничение скорости.

!
Не используйте круиз-контроль в дорожных условиях, в которых сложно поддерживать постоянную скорость или на извилистых дорогах и дорогах со скользким дорожным покрытием.

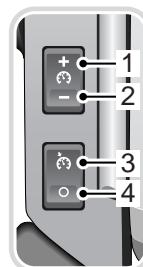

E8044



- 1 Установить +: Установка или увеличение скорости.
- 2 Установить -: Установка или уменьшение скорости.
- 3 Возобновить: Восстановление ранее заданной скорости.
- 4 Отмена: Отмена без удаления занесенной в память скорости.

Разгоните автомобиль до требуемой скорости. Скорость должна быть выше 30 км/ч (18 миль/ч).

Для поддержания этой скорости нажмите кнопку 1.

Круиз-контроль



При работе круиз-контроля на панели приборов горит сигнализатор. Скорость можно увеличить обычным использованием акселератора, например для выполнения обгона. После отпускания педали акселератора скорость вернется к ранее установленному значению.

Примечание: При нажатии педали акселератора дольше 60 секунд режим круиз-контроля отменяется.

Приостановка режима круиз-контроля

Использование круиз-контроля можно приостановить нажатием кнопки 4. Световой индикатор на панели приборов погаснет.

Круиз-контроль также приостанавливается при нажатии педали тормоза или сцепления, переключении селектора в нейтральное положение и активации системы HDC или DSC. Для возобновления работы круиз-контроля на ранее заданной скорости нужно нажать кнопку 3.

Примечание: При нажатии кнопки 4 заданная скорость не стирается из памяти. Установленная скорость может быть стерта из памяти только при повороте выключателя стартера в положение 0 или перемещении селектора передач в положение P или R.

Уменьшение заданной скорости

Нажмите и удерживайте кнопку 2; автомобиль замедлит движение.

При достижении нужной скорости отпустите выключатель, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Для пошагового уменьшения заданной скорости нажмите кнопку (-).

При каждом нажатии кнопки скорость уменьшается на 2 км/ч (1 милю/ч).

Увеличение заданной скорости

Скорость автомобиля увеличивается, если, как и обычно, нажать на педаль акселератора. После достижения требуемой скорости нажмите кнопку 1 для установки новых параметров системы круиз-контроля.

Другой способ: нажмите и удерживайте кнопку 1; автомобиль ускорит движение. При достижении нужной скорости отпустите выключатель, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Для пошагового увеличения заданной скорости нажмите кнопку (+).

При каждом нажатии кнопки скорость увеличивается на 2 км/ч (1 милю/ч).