


РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

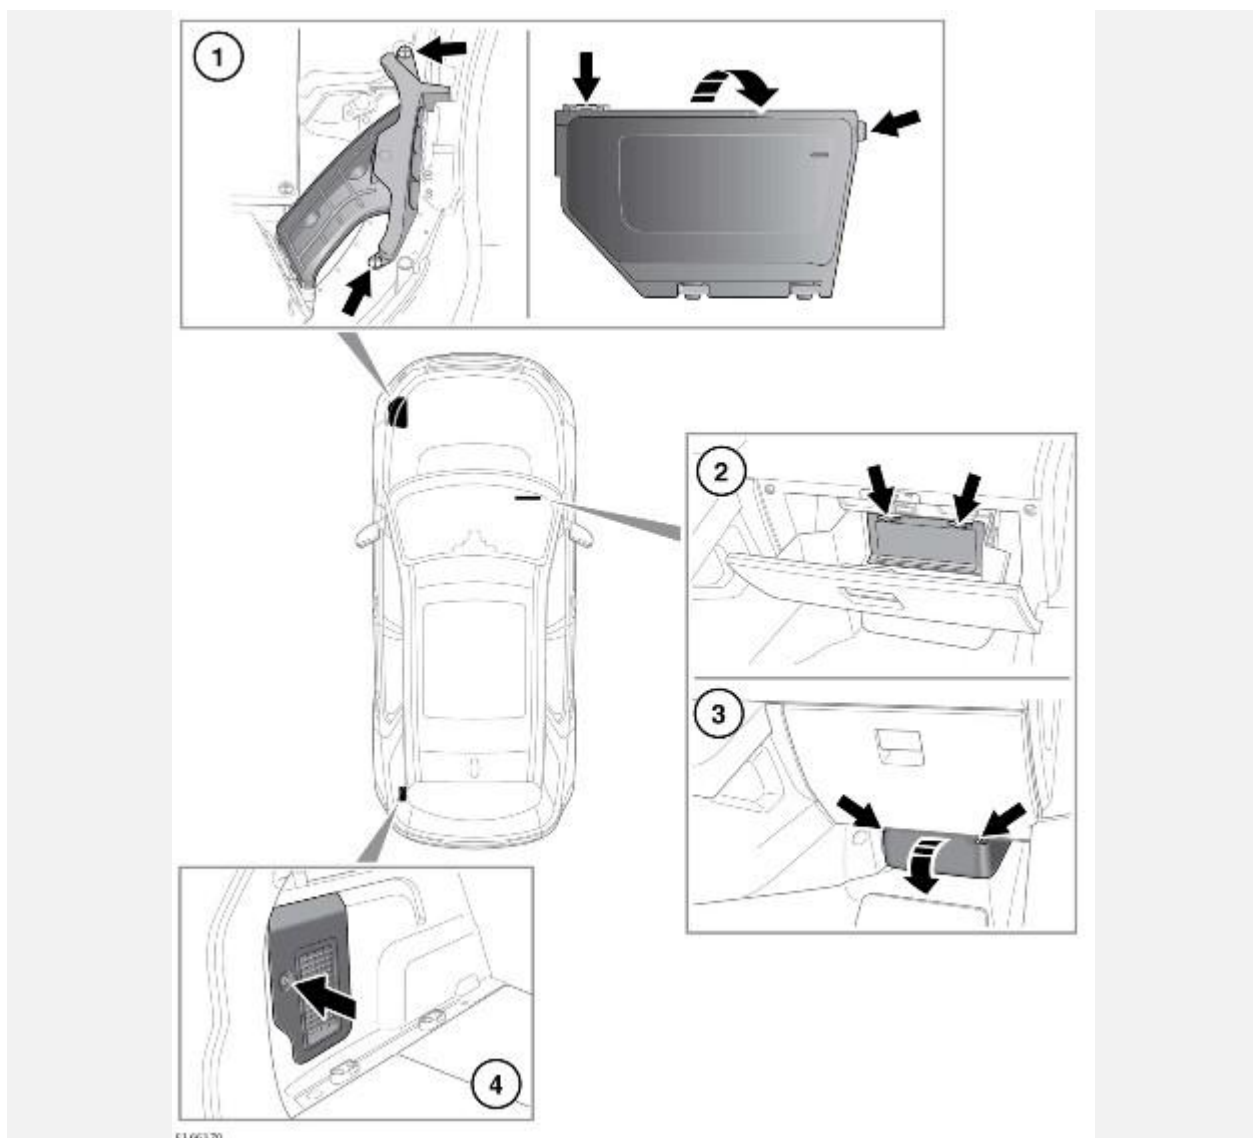

ОСТОРОЖНО!

Если крышка блока предохранителей снята, обеспечьте защиту блока от влаги. При первой возможности снова установите крышку.

Доступ к предохранителям можно получить следующим образом:

1. Блок предохранителей моторного отсека: снимите 2 пластиковых крепления, фиксирующих трубу воздуховода. Потяните трубу воздуховода вверх, чтобы отсоединить ее от воздуховода. Отожмите фиксаторы крышки блока предохранителей. Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.
2. Блок предохранителей в салоне (верхний): откройте перчаточный ящик. Снимите панель обшивки перчаточного ящика. На ярлыке в задней части панели указаны предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в салоне (нижний): снимите нижнюю крышку.
4. Блок предохранителей в багажном отделении: поверните защелку и снимите панель в левой части багажного отделения. На ярлыке в задней части панели указаны предохраняемые электрические цепи и местоположение предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО!

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

ОСТОРОЖНО!

При замене устанавливайте одобренные предохранители того же номинала и типа или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

ОСТОРОЖНО!

Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера / в авторизованной мастерской.

ПРИМЕЧАНИЯ

Замена реле должна выполняться только квалифицированными специалистами.

Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне. Возьмитесь пинцетом за верхнюю часть предохранителя и выньте его. Обрыв нити в корпусе предохранителя указывает на то, что предохранитель перегорел и нуждается в замене.

В блоке предохранителей в салоне имеется несколько запасных предохранителей. Подробную информацию см. на наклейке в блоке предохранителей.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	30	Зеленый.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
2	5	Желто-коричневый.	Управление электропитанием (только для дизельных двигателей). Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
3*	80	-	Гидроусилитель рулевого управления.
4*	60	-	Свечи предпускового подогрева (только

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
			для дизельных двигателей).
5*	80	-	Охлаждение двигателя.
6	15	Синий.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
7	15	Синий.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
8	15	Синий.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	20	Желтый.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
9	10	Красный.	Система управления двигателем. Реагент-восстановитель (DEF) (только для дизельных двигателей).
10	-	-	-
11	10	Красный.	Система управления двигателем.
12	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	15	Синий.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
13	-	-	-
14	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	15	Синий.	Система охлаждения двигателя (только

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
			для бензиновых двигателей).
15*	40	Оранжевый.	Система управления двигателем.
16*	100	-	Вспомогательный отопитель.
17*	60	-	Блок предохранителей в салоне.
18*	60	-	Блок предохранителей в салоне.
19*	60	-	Блок предохранителей в багажном отделении.
20*	60	-	Блок предохранителей в багажном отделении.
21*	60	-	Управление электропитанием.
22*	30	Зеленый.	Очистители ветрового стекла.
23*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
24*	40	Оранжевый.	Стартер (только для дизельных двигателей (АКПП) и бензиновых двигателей).
25*	40	Оранжевый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
26*	40	Оранжевый.	ABS.
27*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
28*	40	Оранжевый.	Электродвигатель вентилятора обогревателя.
29*	30	Зеленый.	Электрический тормоз прицепа (только для Австралии).

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
30	15	Синий.	Омыватели фар.
31	15	Синий.	Звуковой сигнал.
32	10	Красный.	Система кондиционирования воздуха (A/C).
33	5	Желто-коричневый.	Звуковой сигнал. Обогрев ветрового стекла. Топливный насос.
34*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — левая сторона.
35*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — правая сторона.
36	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем. A/C.
37	25	Прозрачный.	Топливный насос.
38	-	-	-
39	-	-	-
40	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — правая фара.
41	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — левая фара.
42	5	Желто-коричневый.	Фары. Динамическая коррекция угла наклона фар.
43	-	-	-
44	10	Красный.	Подогрев рулевого колеса.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
45	5	Желто-коричневый.	Рулевое колесо.

*Рекомендуется проводить обслуживание этих предохранителей только у дилера / в авторизованной мастерской.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	5	Желто-коричневый.	Приемник электронного ключа. Датчик охранной системы. Система контроля давления в шинах (TPMS).
2	-	-	-
3	10	Красный.	Передние противотуманные фары.
4	-	-	-
5	5	Желто-коричневый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
6	5	Желто-коричневый.	Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics. Электронный дифференциал.
7	-	-	-
8	25	Прозрачный.	Блок двери пассажира.
9	-	-	-
10	5	Желто-коричневый.	Жиклеры омывателя с обогревом.
11	10	Красный.	Фонари заднего хода прицепа.


Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
12	5	Желто-коричневый.	Фонари заднего хода.
13	-	-	-
14	5	Желто-коричневый.	Реле педали тормоза.
15	30	Зеленый.	Обогрев заднего стекла.
16	5	Желто-коричневый.	Гидроусилитель рулевого управления.
17	5	Желто-коричневый.	Доступ без ключа.
18	5	Желто-коричневый.	Охлаждение двигателя.
19	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем.
20	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.
21	5	Желто-коричневый.	Переключатели центральной консоли. Крайний блок переключателей на панели управления.
22	5	Желто-коричневый.	Автоматическая коробка передач.
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
27	10	Красный.	Противотуманные фары прицепа.
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Желто-коричневый.	Датчик дождя. Выключатель сигнализатора. Управление электропитанием. Датчик влажности.
32	25	Прозрачный.	Блок двери водителя.
33	-	-	-
34	10	Красный.	Лючок топливозаливной горловины.
35	-	-	-
36	5	Желто-коричневый.	Сирена с автономным питанием.
37	20	Желтый.	Доступ без ключа.
38	15	Синий.	Омыватель ветрового стекла.
39	25	Прозрачный.	Блок задней левой двери.
40	5	Желто-коричневый.	Выключатель стеклоподъемника двери водителя.
41	5	Желто-коричневый.	Межсетевой блок.
42	30	Зеленый.	Сиденье водителя.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
43	15	Синий.	Омыватель заднего стекла.
44	25	Прозрачный.	Блок задней правой двери.
45	30	Зеленый.	Сиденье переднего пассажира.
46	-	-	-
47	20	Желтый.	Солнцезащитная шторка.
48	15	Синий.	Питание разъема прицепа.
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	Желто-коричневый.	Переключатели на рулевом колесе.
52	20	Желтый.	Прикуриватель.
53	20	Желтый.	Розетка для дополнительного оборудования в вещевом ящике.
54	-	-	-
55	20	Желтый.	Розетка для дополнительного оборудования в задней консоли.
56	10	Красный.	Система пассивной безопасности (SRS).
57	10	Красный.	Плафоны внутреннего освещения.
58	-	-	-
59	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
60	5	Желто-коричневый.	Датчик присутствия в салоне. Световой индикатор состояния подушки безопасности.
61	5	Желто-коричневый.	Запуск двигателя.
62	-	-	-
63	20	Желтый.	Гнездо питания дополнительного оборудования в багажном отделении.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Желто-коричневый.	Диагностика.
67	15	Синий.	Прицеп.
68	-	-	-
69	15	Синий.	Автоматическая коробка передач.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

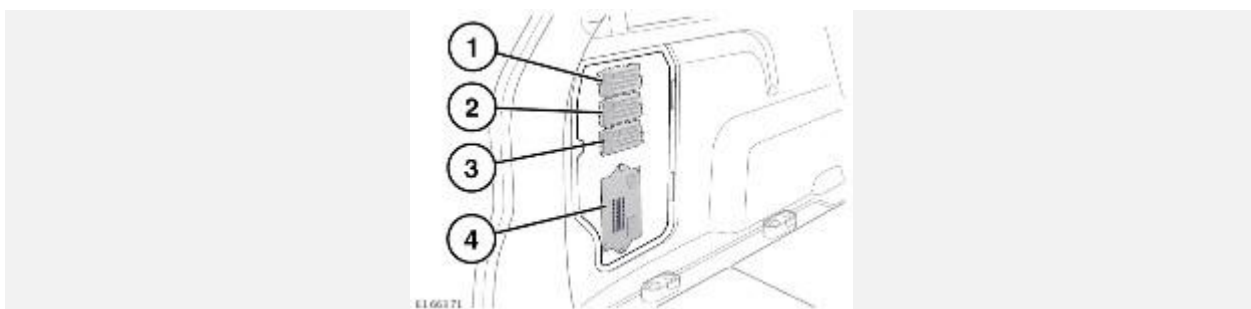

1. Блок предохранителей 1.
2. Блок предохранителей 2.

3. Блок предохранителей 3.

4. Блок предохранителей 4.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 1:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA1	30	Зеленый.	Системы полного привода (4WD).
FA2	15	Синий.	Задний стеклоочиститель.
FA3	5	Желто-коричневый.	Системы 4WD.
FA4	10	Красный.	Телематическая система.
FA5	20	Желтый.	Подогреваемое сиденье водителя.
FA6	20	Желтый.	Подогрев заднего левого сиденья.
FA7	5	Желто-коричневый.	Определение глубины брода.
FA8	-	-	-
FA9	-	-	-
FA10	20	Желтый.	Обогрев и вентиляция задней части салона.
FA11	30	Зеленый.	Выдвижное буксировочное устройство с электроприводом.
FA12	25	Прозрачный.	Реагент-восстановитель (DEF).

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 2:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
----------------------	-------------	---------------------	-----------------

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB1	-	-	-
FB2	-	-	-
FB3	10	Красный.	Панель приборов.
FB4	5	Желто-коричневый.	Межсетевой блок.
FB5	5	Желто-коричневый.	Система Auto High Beam Assist (АНБА) (система автоматического управления дальним светом фар).
FB6	5	Желто-коричневый.	Камера.
FB7	5	Желто-коричневый.	Контроль "слепых" зон.
FB8	10	Красный.	Проекционный дисплей.
FB9	-	-	-
FB10	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.
FB11	40	Оранжевый.	Усилитель аудиосистемы.
FB12	20	Желтый.	Усилитель аудиосистемы.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 3:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FD1	20	Желтый.	Сиденье переднего пассажира с подогревом.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FD2	20	Желтый.	Подогрев заднего правого сиденья.
FD3	10	Красный.	USB-порты в перчаточном ящике. USB-порт в задней части салона.
FD4	-	-	-
FD5	30	Зеленый.	Адаптивная подвеска.
FD6	25	Прозрачный.	Дверь багажного отделения с электроприводом.
FD7	5	Желто-коричневый.	Вспомогательный отопитель.
FD8	5	Желто-коричневый.	Вспомогательный насос охлаждающей жидкости.
FD9	5	Желто-коричневый.	Реле комфортного режима.
FD10	25	Прозрачный.	Топливный насос (только для автомобилей, поставляемых в Россию и Индию).
FD11	-	-	-
FD12	-	-	-

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 4:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	15	Синий.	Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
2	10	Красный.	Усилитель аудиосистемы. Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.
3	10	Красный.	Сенсорное бесконтактное открывание двери багажного отделения (движением ноги).
4	10	Красный.	Навигационная система. Phone (Телефон).
5	15	Синий.	Головное устройство аудиосистемы.
6	15	Синий.	Приводы заднего сиденья. Мультимедийная система в задней части салона.
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Синий.	Передние и задние интегрированные блоки

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
			управления климат-контролем.
16	20	Желтый.	Вспомогательный отопитель.