


РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

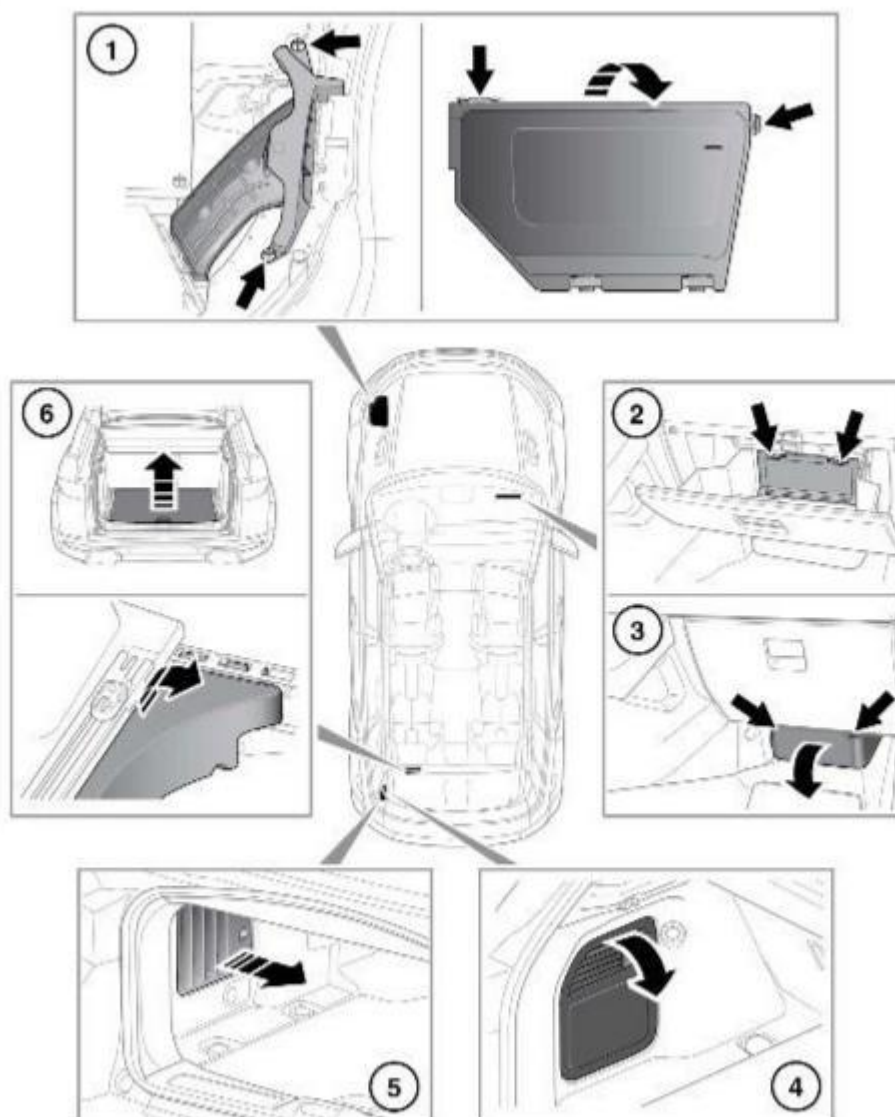

ОСТОРОЖНО!

Если крышка блока предохранителей снята, обеспечьте защиту блока от влаги. При первой возможности снова установите крышку.

Доступ к предохранителям можно получить следующим образом:

1. Блок предохранителей моторного отсека: снимите 2 пластиковых крепления, фиксирующих трубу воздуховода. Потяните трубу воздуховода вверх, чтобы отсоединить ее от воздуховода. Отожмите фиксаторы крышки блока предохранителей. Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.
2. Блок предохранителей в салоне (верхний): откройте перчаточный ящик. Снимите панель обшивки перчаточного ящика. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в салоне (нижний): снимите нижнюю крышку.
4. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только для 5-дверных автомобилей и автомобилей с кузовом купе): снимите панель с левой

стороны багажного отделения. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.

5. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только автомобили со складным верхом): снимите панель с левой стороны багажного отделения. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.
6. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только для 5-дверных автомобилей и автомобилей с кузовом купе): поднимите пол багажного отделения. Снимите крышку отсека для запасного колеса и комплекта для ремонта шин. Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО!

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

ОСТОРОЖНО!

При замене устанавливайте одобренные предохранители того же номинала и типа или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

ОСТОРОЖНО!

Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера / в авторизованной мастерской.

ПРИМЕЧАНИЯ

Замена реле должна выполняться только квалифицированными специалистами.

Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне. Возьмитесь пинцетом за верхнюю часть предохранителя и выньте его. Обрыв нити в корпусе предохранителя указывает на то, что предохранитель перегорел и нуждается в замене.

В блоке предохранителей в салоне имеется несколько запасных предохранителей.

Подробную информацию см. на наклейке в блоке предохранителей.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	30	Зеленый.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
2	5	Желто-коричневый.	Управление электропитанием (только для дизельных двигателей). Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
3*	80	-	Гидроусилитель рулевого управления.
4*	60	-	Свечи предпускового подогрева (только для дизельных двигателей).
5*	80	-	Охлаждение двигателя.
6	15	Синий.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
7	15	Синий.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
8	15	Синий.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	20	Желтый.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
9	10	Красный.	Система управления двигателем. Реагент-восстановитель (DEF) (только для дизельных двигателей).
10	-	-	-
11	10	Красный.	Система управления двигателем.
12	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
	15	Синий.	Система управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
13	-	-	-
14	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	15	Синий.	Система охлаждения двигателя (только для бензиновых двигателей).
15*	40	Оранжевый.	Система управления двигателем.
16*	100	-	Вспомогательный отопитель.
17*	60	-	Блок предохранителей в салоне.
18*	60	-	Блок предохранителей в салоне.
19*	60	-	Блок предохранителей в багажном отделении.
20*	60	-	Блок предохранителей в багажном отделении.
21*	60	-	Управление электропитанием.
22*	30	Зеленый.	Очистители ветрового стекла.
23*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
24*	40	Оранжевый.	Стартер (только для дизельных двигателей (АКПП) и бензиновых двигателей).
25*	40	Оранжевый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
26*	40	Оранжевый.	ABS.
27*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
28*	40	Оранжевый.	Электродвигатель вентилятора обогревателя.
29*	30	Зеленый.	Электрический тормоз прицепа (только для Австралии).
30	15	Синий.	Омыватели фар.
31	15	Синий.	Звуковой сигнал.
32	10	Красный.	Система кондиционирования воздуха (A/C).
33	5	Желто-коричневый.	Звуковой сигнал. Обогрев ветрового стекла. Топливный насос.
34*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — левая сторона.
35*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — правая сторона.
36	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем. A/C.
37	25	Прозрачный.	Топливный насос.
38	20	Желтый.	Светодиодные фары.
39	20	Желтый.	Светодиодные фары.
40	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — правая фара.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
41	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — левая фара.
42	5	Желто-коричневый.	Фары. Динамическая коррекция угла наклона фар.
43	-	-	-
44	10	Красный.	Подогрев рулевого колеса.
45	5	Желто-коричневый.	Рулевое колесо.

*Рекомендуется проводить обслуживание этих предохранителей только у дилера / в авторизованной мастерской.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	5	Желто-коричневый.	Приемник электронного ключа. Датчик охранной системы. Система контроля давления в шинах (TPMS).
2	-	-	-
3	10	Красный.	Передние противотуманные фары.
4	-	-	-
5	5	Желто-коричневый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
6	5	Желто-коричневый.	Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics. Электронный дифференциал.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
7	-	-	-
8	25	Прозрачный.	Блок двери пассажира.
9	-	-	-
10	5	Желто-коричневый.	Жиклеры омывателя с обогревом.
11	10	Красный.	Фонари заднего хода прицепа.
12	5	Желто-коричневый.	Фонари заднего хода.
13	-	-	-
14	5	Желто-коричневый.	Реле педали тормоза.
15	30	Зеленый.	Обогрев заднего стекла.
16	5	Желто-коричневый.	Гидроусилитель рулевого управления.
17	5	Желто-коричневый.	Доступ без ключа.
18	5	Желто-коричневый.	Охлаждение двигателя.
19	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем.
20	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.
21	5	Желто-коричневый.	Переключатели центральной консоли. Крайний блок

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
			переключателей на панели управления.
22	5	Желто-коричневый.	Автоматическая коробка передач.
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	10	Красный.	Противотуманные фары прицепа.
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Желто-коричневый.	Датчик дождя. Выключатель сигнализатора. Управление электропитанием. Датчик влажности.
32	25	Прозрачный.	Блок двери водителя.
33	-	-	-
34	10	Красный.	Лючок топливозаливной горловины.
35	-	-	-
36	5	Желто-коричневый.	Сирена с автономным питанием.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
37	20	Желтый.	Доступ без ключа.
38	15	Синий.	Омыватель ветрового стекла.
39	25	Прозрачный.	Блок задней левой двери.
40	5	Желто-коричневый.	Выключатель стеклоподъемника двери водителя.
41	5	Желто-коричневый.	Межсетевой блок.
42	30	Зеленый.	Сиденье водителя.
43	15	Синий.	Омыватель заднего стекла.
44	25	Прозрачный.	Блок задней правой двери.
45	30	Зеленый.	Сиденье переднего пассажира.
46	-	-	-
47	20	Желтый.	Солнцезащитная шторка.
48	15	Синий.	Питание разъема прицепа.
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	Желто-коричневый.	Переключатели на рулевом колесе.
52	20	Желтый.	Прикуриватель.
53	20	Желтый.	Розетка для дополнительного оборудования в вещевом ящике.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
54	-	-	-
55	20	Желтый.	Розетка для дополнительного оборудования в задней консоли.
56	10	Красный.	Система пассивной безопасности (SRS).
57	10	Красный.	Плафоны внутреннего освещения.
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Желто-коричневый.	Датчик присутствия в салоне. Световой индикатор состояния подушки безопасности.
61	5	Желто-коричневый.	Запуск двигателя.
62	-	-	-
63	20	Желтый.	Гнездо питания дополнительного оборудования в багажном отделении.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Желто-коричневый.	Диагностика.
67	15	Синий.	Прицеп.
68	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
69	15	Синий.	Автоматическая коробка передач.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ — АВТОМОБИЛИ СО СКЛАДНЫМ ВЕРХОМ

ВЕРХНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA1	5	Желто-коричневый.	Система динамической стабилизации (DSC).
FA2	30	Зеленый.	DSC.
FA3	-	-	-
FA4	15	Синий.	Складной верх - защелка.
FA5	-	-	-
FA6	15	Синий.	Складной верх - передняя защелка.
FA7	10	Красный.	Телематика.
FA8	-	-	-
FA9	30	Зеленый.	Системы полного привода (4WD).
FA10	-	-	-
FA11	25	Прозрачный.	Сиденье водителя с подогревом/климат-контролем.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA12	5	Желто-коричневый.	Определение глубины брода.
FA13	25	Прозрачный.	Сиденье переднего пассажира с подогревом / с системой климат-контроля.
FA14	-	-	-
FA15	25	Прозрачный.	Топливная система.
FA16	10	Красный.	Контроль "слепых зон". Система Auto High Beam Assist (АНБА) (система автоматического управления дальним светом фар). Камера заднего вида
FA17	2	Серый.	Терминал оплаты дорожных пошлин.
FA18	5	Желто-коричневый.	Внутреннее зеркало. АНБА. Камера заднего вида.
FA19	-	-	-
FA20	15	Синий.	Сиденья с электроприводом.
FA21	-	-	-
FA22	-	-	-
FA23	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.
FA24	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA25	-	-	-
FA26	10	Красный.	Межсетевой блок.
FA27	10	Красный.	Панель приборов.
FA28	10	Красный.	Head-Up Display (HUD) (Проекционный дисплей).
FA29	-	-	-
FA30	5	Желто-коричневый.	Складной верх - опускание боковых стекол.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB1	15	Синий.	Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления.
FB2	10	Красный.	Усилитель аудиосистемы.
FB3	10	Красный.	Мультимедийные системы.
FB4	10	Красный.	Навигационная система. Радио DAB. Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.
FB5	15	Синий.	Головное устройство аудиосистемы.
FB6	15	Синий.	Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB7	-	-	-
FB8	-	-	-
FB9	-	-	-
FB10	-	-	-
FB11	-	-	-
FB12	-	-	-
FB13	-	-	-
FB14	-	-	-
FB15	15	Синий.	Обогрев и вентиляция.
FB16	20	Желтый.	Вспомогательный отопитель.

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

ВЕРХНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA1	30	Зеленый.	Системы полного привода (4WD).
FA2	15	Синий.	Задний стеклоочиститель.
FA3	5	Желто-коричневый.	Системы 4WD.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA4	10	Красный.	Телематика.
FA5	20	Желтый.	Сиденье водителя с подогревом или климат-контролем.
FA6	20	Желтый.	Сиденье переднего пассажира с подогревом или климат-контролем.
FA7	5	Желто-коричневый.	Определение глубины брода.
FA8	5	Желто-коричневый.	Зеркало заднего вида. Система Auto High Beam Assist (AHBA) (система автоматического управления дальним светом фар).
FA9	20	Желтый.	Подогрев заднего левого сиденья.
FA10	20	Желтый.	Подогрев заднего правого сиденья.
FA11	40	Оранжевый.	Реагент-восстановитель (DEF). Топливный насос (только автомобили на рынках России и Индии).
FA12	25	Прозрачный.	Дверь багажного отделения с электроприводом.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB1	-	-	-
FB2	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB3	10	Красный.	Панель приборов.
FB4	5	Желто-коричневый.	Межсетевой блок.
FB5	30	Зеленый.	Адаптивная подвеска.
FB6	25	Прозрачный.	Топливный насос.
FB7	5	Желто-коричневый.	Вспомогательный отопитель.
FB8	15	Синий.	Переключатели сидений водителя и пассажира.
FB9	10	Красный.	Head-Up Display (HUD) (Проекционный дисплей).
FB10	10	Красный.	Контроль "слепых зон".
FB11	40	Оранжевый.	Усилитель аудиосистемы.
FB12	20	Желтый.	Усилитель аудиосистемы.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	15	Синий.	Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления.
2	10	Красный.	Усилитель аудиосистемы.
3	10	Красный.	Дверь багажного отделения, управляемая жестами.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
4	10	Красный.	Навигационная система. Phone (Телефон).
5	15	Синий.	Головное устройство аудиосистемы.
6	15	Синий.	Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	Синий.	Передняя и задняя интегрированные панели управления – обогрев и вентиляция.
16	20	Желтый.	Вспомогательный отопитель.