


# РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

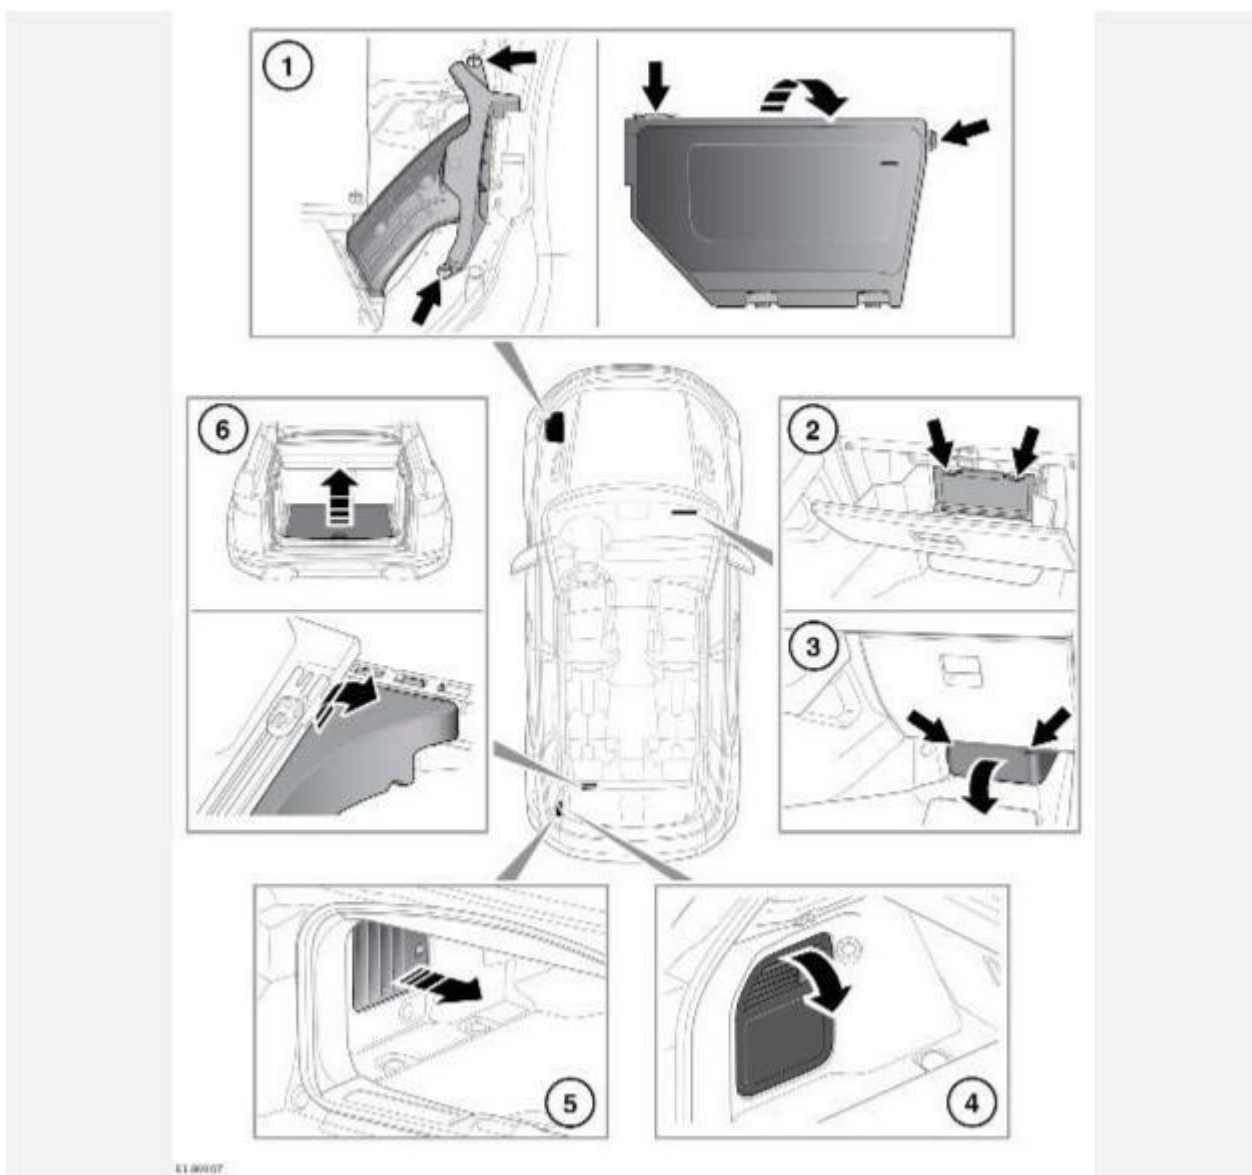

## **ОСТОРОЖНО!**

Если крышка блока предохранителей снята, обеспечьте защиту блока от влаги. При первой возможности снова установите крышку.

Доступ к предохранителям можно получить следующим образом:

1. Блок предохранителей моторного отсека: снимите 2 пластиковых крепления, фиксирующих трубу воздуховода. Потяните трубу воздуховода вверх, чтобы отсоединить ее от воздуховода. Отожмите фиксаторы крышки блока предохранителей. Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.
2. Блок предохранителей в салоне (верхний): откройте перчаточный ящик. Снимите панель обшивки перчаточного ящика. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в салоне (нижний): снимите нижнюю крышку.
4. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только для 5-дверных автомобилей и автомобилей с кузовом купе): снимите панель с левой

стороны багажного отделения. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.

5. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только автомобили со складным верхом): снимите панель с левой стороны багажного отделения. На панели наклеено изображение защищаемых цепей и расположение предохранителей.
6. Блоки предохранителей багажного отделения (верхний и нижний) (только для 5-дверных автомобилей и автомобилей с кузовом купе): поднимите пол багажного отделения. Снимите крышку отсека для запасного колеса и комплекта для ремонта шин. Номера предохранителей и их расположение показаны на блоке предохранителей.

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

### ОСТОРОЖНО!

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

### ОСТОРОЖНО!

При замене устанавливайте одобренные предохранители того же номинала и типа или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.

### ОСТОРОЖНО!

Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера / в авторизованной мастерской.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Замена реле должна выполняться только квалифицированными специалистами.

Пинцет для извлечения предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне. Возьмитесь пинцетом за верхнюю часть предохранителя и выньте его. Обрыв нити в корпусе предохранителя указывает на то, что предохранитель перегорел и нуждается в замене.

В блоке предохранителей в салоне имеется несколько запасных предохранителей.

Подробную информацию см. на наклейке в блоке предохранителей.

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	30	Зеленый.	Система управления двигателем.
2	5	Желто-коричневый.	Управление электропитанием (только для дизельных двигателей). Система

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
			управления двигателем (только для бензиновых двигателей).
3*	80	Прозрачный.	Гидроусилитель рулевого управления.
4*	60	Синий.	Свечи предпускового подогрева (только для дизельных двигателей).
5*	100	Фиолетовый.	Охлаждение двигателя.
6	15	Синий.	Система управления двигателем.
7	15	Синий.	Система управления двигателем.
8	15	Синий.	Система управления двигателем.
9	10	Красный.	Система управления двигателем.
10	-	-	-
11	10	Красный.	Система управления двигателем.
12	10	Красный.	Система управления двигателем.
13	-	-	-
14	10	Красный.	Система управления двигателем (только для дизельных двигателей).
	10	Красный.	Система охлаждения двигателя (только для бензиновых двигателей).
15*	40	Оранжевый.	Система управления двигателем.
16*	100	Фиолетовый.	Вспомогательный отопитель.

<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
17*	60	Синий.	Блок предохранителей в салоне.
18*	60	Синий.	Блок предохранителей в салоне.
19*	60	Синий.	Блок предохранителей в багажном отделении.
20*	60	Синий.	Блок предохранителей в багажном отделении.
21*	60	Синий.	Управление электропитанием.
22*	30	Зеленый.	Очистители ветрового стекла.
23*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
24*	40	Оранжевый.	Стартер (только для дизельных двигателей (АКПП) и бензиновых двигателей).
25*	40	Оранжевый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
26*	40	Оранжевый.	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
27*	40	Оранжевый.	Блок предохранителей в салоне.
28*	40	Оранжевый.	Электродвигатель вентилятора обогревателя.
29*	30	Зеленый.	Электрический тормоз прицепа (только для Австралии).
30	15	Синий.	Омыватели фар.
31	15	Синий.	Звуковой сигнал.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
32	10	Красный.	Система кондиционирования воздуха (A/C).
33	5	Желто-коричневый.	Звуковой сигнал. Обогрев ветрового стекла. Топливный насос.
34*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — левая сторона.
35*	40	Оранжевый.	Обогрев ветрового стекла — правая сторона.
36	5	Желто-коричневый.	Система управления двигателем. Система кондиционирования воздуха (A/C).
37	25	Прозрачный.	Топливный насос.
38	20	Желтый.	Светодиодные фары.
39	20	Желтый.	Светодиодные фары.
40	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — правая фара.
41	5	Желто-коричневый.	Освещение поворотов — левая фара.
42	5	Желто-коричневый.	Регулировка угла наклона фар.
43	-	-	-
44	10	Красный.	Подогрев рулевого колеса.
45	5	Желто-коричневый.	Рулевое колесо.

\*Рекомендуется проводить обслуживание этих предохранителей только у дилера / в авторизованной мастерской.

# БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
1	5	Желто-коричневый	Приемник электронного ключа. Датчик охранной системы. Система контроля давления в шинах (TPMS).
2	-	-	-
3	10	Красный	Передние противотуманные фары.
4	-	-	-
5	5	Желто-коричневый	Антиблокировочная система тормозов (ABS).
6	5	Желто-коричневый	Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics. Электронный дифференциал.
7	-	-	-
8	25	Прозрачный	Блок двери пассажира.
9	-	-	-
10	5	Желто-коричневый	Жиклеры омывателя с обогревом.
11	10	Красный	Фонари заднего хода прицепа.
12	5	Желто-коричневый	Фонари заднего хода.
13	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
14	5	Желто-коричневый	Реле педали тормоза.
15	30	Зеленый	Обогрев заднего стекла.
16	5	Желто-коричневый	Гидроусилитель рулевого управления.
17	5	Желто-коричневый	Доступ без ключа.
18	5	Желто-коричневый	Охлаждение двигателя.
19	5	Желто-коричневый	Система управления двигателем.
20	5	Желто-коричневый	Адаптивный круиз-контроль.
21	5	Желто-коричневый	Переключатели центральной консоли. Крайний блок переключателей на панели управления.
22	5	Желто-коричневый	Автоматическая коробка передач.
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	10	Красный	Противотуманные фары прицепа.
28	-	-	-

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	Желто-коричневый	Датчик дождя. Выключатель сигнализатора. Управление электропитанием. Датчик влажности.
32	25	Прозрачный	Блок двери водителя.
33	-	-	-
34	10	Красный	Лючок топливозаливной горловины.
35	-	-	-
36	5	Желто-коричневый	Сирена с автономным питанием.
37	20	Желтый	Доступ без ключа.
38	15	Синий	Омыватель ветрового стекла.
39	25	Прозрачный	Блок задней левой двери.
40	5	Желто-коричневый	Выключатель стеклоподъемника двери водителя.
41	5	Желто-коричневый	Межсетевой блок.
42	30	Зеленый	Сиденье водителя.
43	15	Синий	Омыватель заднего стекла.
44	25	Прозрачный	Блок задней правой двери.



Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
45	30	Зеленый	Сиденье переднего пассажира.
46	-	-	-
47	20	Желтый	Солнцезащитная шторка.
48	15	Синий	Питание разъема прицепа.
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	Желто-коричневый	Переключатели на рулевом колесе.
52	20	Желтый	Прикуриватель.
53	20	Желтый	Розетка для дополнительного оборудования в вещевом ящике.
54	-	-	-
55	20	Желтый	Розетка для дополнительного оборудования в задней консоли.
56	10	Красный	Система пассивной безопасности (SRS).
57	10	Красный	Плафоны внутреннего освещения.
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	Желто-коричневый	Датчик присутствия в салоне. Световой индикатор состояния подушки безопасности.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
61	5	Желто-коричневый	Запуск двигателя.
62	-	-	-
63	20	Желтый	Гнездо питания дополнительного оборудования в багажном отделении.
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	Желто-коричневый	Диагностика.
67	15	Синий	Прицеп.
68	-	-	-
69	15	Синий	Автоматическая коробка передач.

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ — АВТОМОБИЛИ СО СКЛАДНЫМ ВЕРХОМ

### ВЕРХНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA1	5	Желто-коричневый.	Система динамической стабилизации (DSC).
FA2	30	Зеленый.	DSC.

<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>FA3</b>	-	-	-
<b>FA4</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Складной верх - защелка.</b>
<b>FA5</b>	-	-	-
<b>FA6</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Складной верх - передняя защелка.</b>
<b>FA7</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Телематика.</b>
<b>FA8</b>	-	-	-
<b>FA9</b>	<b>30</b>	<b>Зеленый.</b>	<b>Системы полного привода (4WD).</b>
<b>FA10</b>	-	-	-
<b>FA11</b>	<b>25</b>	<b>Прозрачный.</b>	<b>Сиденье водителя с подогревом/климат-контролем.</b>
<b>FA12</b>	<b>5</b>	<b>Желто-коричневый.</b>	<b>Определение глубины брода.</b>
<b>FA13</b>	<b>25</b>	<b>Прозрачный.</b>	<b>Сиденье переднего пассажира с подогревом / с системой климат-контроля.</b>
<b>FA14</b>	-	-	-
<b>FA15</b>	<b>25</b>	<b>Прозрачный.</b>	<b>Топливная система.</b>
<b>FA16</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Контроль "слепых зон". Система Auto High Beam Assist (АНВА) (система автоматического управления дальним светом фар). Камера заднего вида</b>

<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>FA17</b>	<b>2</b>	<b>Серый.</b>	<b>Терминал оплаты дорожных пошлин.</b>
<b>FA18</b>	<b>5</b>	<b>Желто-коричневый.</b>	<b>Внутреннее зеркало. АНВА. Камера заднего вида.</b>
<b>FA19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA20</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Сиденья с электроприводом.</b>
<b>FA21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA23</b>	<b>5</b>	<b>Желто-коричневый.</b>	<b>Адаптивный круиз-контроль.</b>
<b>FA24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA26</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Межсетевой блок.</b>
<b>FA27</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Панель приборов.</b>
<b>FA28</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Head-Up Display (HUD) (Проекционный дисплей).</b>
<b>FA29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FA30</b>	<b>5</b>	<b>Желто-коричневый.</b>	<b>Складной верх - опускание боковых стекол.</b>

<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>FB1</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления.</b>
<b>FB2</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Усилитель аудиосистемы.</b>
<b>FB3</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Мультимедийные системы.</b>
<b>FB4</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Навигационная система. Радио DAB. Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.</b>
<b>FB5</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Головное устройство аудиосистемы.</b>
<b>FB6</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.</b>
<b>FB7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FB15</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Обогрев и вентиляция.</b>

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB16	20	Желтый.	Вспомогательный отопитель.

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

### ВЕРХНИЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA1	30	Зеленый.	Системы полного привода (4WD).
FA2	15	Синий.	Задний стеклоочиститель.
FA3	5	Желто-коричневый.	Системы 4WD.
FA4	10	Красный.	Телематика.
FA5	20	Желтый.	Сиденье водителя с подогревом или климат-контролем.
FA6	20	Желтый.	Сиденье переднего пассажира с подогревом или климат-контролем.
FA7	5	Желто-коричневый.	Определение глубины брода.
FA8	5	Желто-коричневый.	Зеркало заднего вида. Система Auto High Beam Assist (АНВА) (система автоматического управления дальним светом фар).
FA9	20	Желтый.	Подогрев заднего левого сиденья.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FA10	20	Желтый.	Подогрев заднего правого сиденья.
FA11	40	Оранжевый.	Реагент-восстановитель (DEF). Топливный насос (только автомобили на рынках России и Индии).
FA12	25	Прозрачный.	Дверь багажного отделения с электроприводом.

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB1	-	-	-
FB2	5	Желто-коричневый.	Адаптивный круиз-контроль.
FB3	10	Красный.	Панель приборов.
FB4	5	Желто-коричневый.	Межсетевой блок.
FB5	30	Зеленый.	Адаптивная подвеска.
FB6	25	Прозрачный.	Топливный насос.
FB7	5	Желто-коричневый.	Вспомогательный отопитель.
FB8	15	Синий.	Переключатели сидений водителя и пассажира.
FB9	10	Красный.	Head-Up Display (HUD) (Проекционный дисплей).

<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>FB10</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Контроль "слепых зон".</b>
<b>FB11</b>	<b>40</b>	<b>Оранжевый.</b>	<b>Усилитель аудиосистемы.</b>
<b>FB12</b>	<b>20</b>	<b>Желтый.</b>	<b>Усилитель аудиосистемы.</b>
<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Сенсорный экран. Передняя интегрированная панель управления.</b>
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Усилитель аудиосистемы.</b>
<b>3</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Дверь багажного отделения, управляемая жестами.</b>
<b>4</b>	<b>10</b>	<b>Красный.</b>	<b>Навигационная система. Phone (Телефон).</b>
<b>5</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Головное устройство аудиосистемы.</b>
<b>6</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Панель входов и выходов аудио- и видеосистемы.</b>
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>Номер предохранителя</b>	<b>Номинал (А)</b>	<b>Цвет предохранителя</b>	<b>Защищаемые цепи</b>
<b>11</b>	-	-	-
<b>12</b>	-	-	-
<b>13</b>	-	-	-
<b>14</b>	-	-	-
<b>15</b>	<b>15</b>	<b>Синий.</b>	<b>Передняя и задняя интегрированные панели управления – обогрев и вентиляция.</b>
<b>16</b>	<b>20</b>	<b>Желтый.</b>	<b>Вспомогательный отопитель.</b>