


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

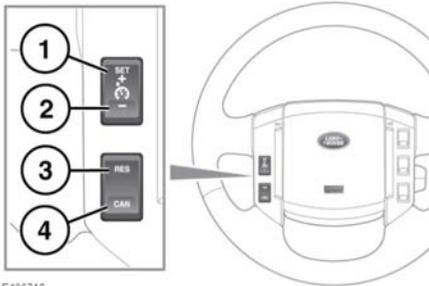

E 136740

1. Задание целевой скорости или увеличение скорости.
2. Уменьшение заданной скорости.
3. Восстановление ранее заданной скорости.
4. Отменяет работу круиз-контроля с сохранением в памяти выбранного значения.

Работа круиз-контроля также будет приостановлена, если нажимается педаль тормоза, селектор передач переводится в положение **N** или если включается система HDC или DSC.

Для возобновления работы круиз-контроля на ранее заданной скорости нажмите переключатель возобновления (3).

**Примечание:** При нажатии переключателя отмены заданное значение скорости не стирается. Заданное значение скорости можно стереть, только выключив зажигание.

**Примечание:** Режим круиз-контроля недоступен при использовании системы контролируемого спуска или при выборе программ "Грязь-колея" или "Песок" системы Terrain Response.

**Примечание:** Не используйте круиз-контроль при движении по бездорожью.

**Примечание:** Не используйте систему круиз-контроля, если выбран режим **SPORT (СПОРТ)**.

## НАСТРОЙКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ



При задании ограничения скорости круиз-контроля необходимо учитывать, что скорость автомобиля может возрастать при движении на спуске. В этом случае скорость автомобиля может превысить ограничение скорости.

**Примечание:** Систему круиз-контроля можно включить, только когда выбрана соответствующая передача на скорости выше 30 км/ч (18 миль/ч).

Увеличьте скорость до необходимого значения, затем нажмите переключатель **+** (1), чтобы загорелся предупреждающий индикатор. Эта операция сохраняет скорость движения в память системы. После этого круиз-контроль начинает поддерживать заданную скорость.



Включение предупреждающего индикатора круиз-контроля подтверждает работу системы. Скорость движения можно увеличивать нажатием на педаль акселератора в обычном порядке. При отпускании педали акселератора сразу восстанавливается заданная скорость круиз-контроля.

**Примечание:** При удерживании педали акселератора нажатой более 5 минут режим круиз-контроля отменяется.

## ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Чтобы уменьшить скорость круиз-контроля, нажмите и удерживайте переключатель - (2). При достижении нужной скорости отпустите кнопку, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Заданную скорость можно уменьшать с шагом в 2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая переключатель - (2).

Нажмите и удерживайте переключатель + (1) для увеличения скорости. При достижении нужной скорости отпустите кнопку, после чего установится и будет поддерживаться новая скорость.

Скорость можно увеличивать с шагом в 2 км/ч (1 миля/ч), кратковременно нажимая переключатель + (1).

Скорость можно также увеличить с помощью педали акселератора. По достижении необходимой скорости нажмите переключатель + для настройки и поддержания нового значения скорости.