
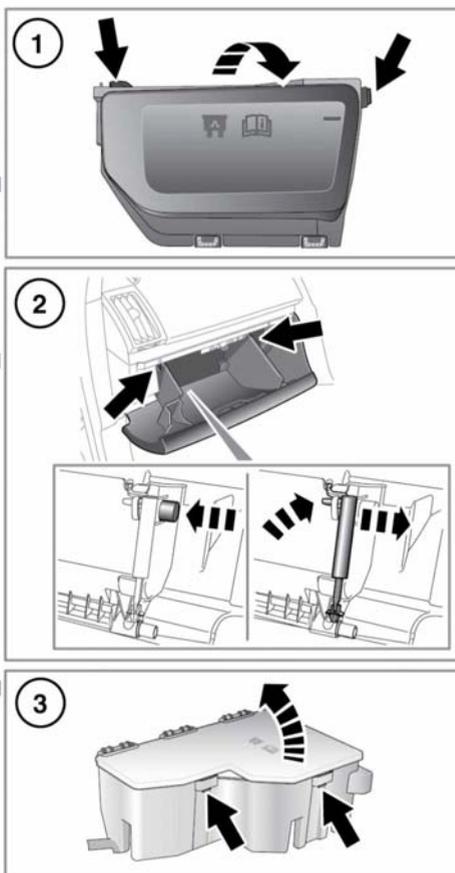


## РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

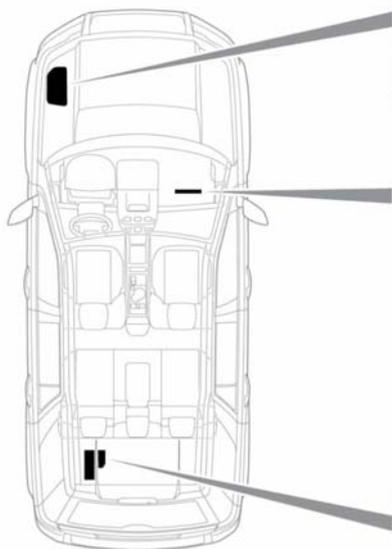

E154793

**!** Не допускайте попадания влаги в блок предохранителей при снятой крышке и ставьте крышку на место при первой возможности.

1. Блок предохранителей в моторном отсеке.

- Номера и расположение предохранителей показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

2. Блок предохранителей в салоне.

- Откройте перчаточный ящик. См. **84, ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.**

- Опустите перчаточный ящик, слегка нажимая на опорные стойки в верхнем левом и правом углах.
  - Слегка вдавите кнопку в верхней части опорного кронштейна. Поднимите и слегка потяните в сторону, чтобы высвободить верхнюю часть опорного кронштейна.
  - Извлеките перчаточный ящик, аккуратно потянув его в сторону задней части автомобиля и выведя из зацепления с нижними зажимами.
  - Поднимите крышку в изоляционном материале, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
  - На ярлыке в задней части перчаточного ящика указаны номера и местоположение предохранителей.
3. Блок предохранителей в багажном отделении.
- Номера и расположение предохранителей показаны на внутренней стороне крышки блока предохранителей.

## ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ



При замене устанавливайте одобренные Land Rover предохранители того же типа и номинала, что и заменяемые, или предохранители с совпадающими характеристиками. Использование неподходящего предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что, в свою очередь, может вызвать пожар.



Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера/в авторизованной мастерской компании.

**Примечание:** Land Rover рекомендует, чтобы замену реле выполняли только квалифицированные специалисты.

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь.

**Примечание:** Запасные предохранители и инструмент для снятия предохранителей расположены в блоке предохранителей в салоне.

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F1	-	-	-
F2	5	Желто-коричневый	Блок контроля напряжения
F3	80	Прозрачный	Вентиляторы системы охлаждения
F4	60	Синий	Свечи предпускового подогрева (только дизельный двигатель)
F5	-	-	-
F6	15	Синий	Управление двигателем. Кислородные датчики
F7	5	Желто-коричневый	Реле
F8	20	Желтый	Управление двигателем
F9	10	Красный	Управление двигателем
F10	15	Синий	Автоматическая коробка передач
F11	10	Красный	Управление двигателем
F12	15	Синий	Управление двигателем
F13	10	Красный	Система кондиционирования воздуха
F14	15	Синий	Управление двигателем. Система кондиционирования воздуха
F15	40	Оранжевый	Стартер
F16	100	Фиолетовый	Вспомогательный электрический обогреватель (только для дизельных двигателей)
F17	60	Синий	Блок предохранителей в салоне
F18	60	Синий	Блок предохранителей в салоне
F19	60	Синий	Блок предохранителей в багажном отделении. Аудиосистема

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F20	60	Синий	Блок предохранителей в багажном отделении
F21	60	Синий	Блок предохранителей в багажном отделении
F22	30	Зеленый	Стеклоочистители ветрового стекла
F23	40	Оранжевый	Блок предохранителей в салоне
F24	-	-	-
F25	30	Зеленый	Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F26	40	Оранжевый	ABS
F27	40	Оранжевый	Блок предохранителей в салоне
F28	40	Оранжевый	Вентилятор обогревателя
F29	-	-	-
F30	15	Синий	Омыватель фары
F31	15	Синий	Звуковой сигнал
F32	20	Желтый	Дополнительный подогреватель (только для дизельных двигателей)
F33	5	Желто-коричневый	Реле
F34	40	Оранжевый	Обогрев ветрового стекла (левая сторона)
F35	40	Оранжевый	Обогрев ветрового стекла (правая сторона)
F36	5	Желто-коричневый	Водяной насос дополнительного подогревателя (только для дизельных двигателей)
F37	20	Желтый	Топливный насос
F38	10	Красный	Модуль системы помощи при парковке
F39	-	-	-
F40	-	-	-

## Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F41	-	-	-
F42	5	Желто-коричневый	Корректор положения фар
F43	5	Желто-коричневый	Автоматическое переключение дальнего света. Задняя камера
F44	10	Красный	Подогрев рулевого колеса
F45	5	Желто-коричневый	Водяной насос дополнительного подогревателя (только для дизельных двигателей)

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F1	5	Желто-коричневый	Приемник радиосигнала (RF). Датчик движения в салоне. Система контроля давления в шинах (TPMS)
F2	-	-	-
F3	15	Синий	Передние противотуманные фары
F4	-	-	-
F5	5	Желто-коричневый	Блок управления борьбой с проскальзыванием
F6	5	Желто-коричневый	Питание зажигания для блока предохранителей в моторном отсеке и реле блока предохранителей в багажном отделении
F7	-	-	-
F8	25	Прозрачный	Блок двери переднего пассажира
F9	5	Желто-коричневый	Электрический стояночный тормоз (EPB)
F10	5	Желто-коричневый	Форсунки омывателя с обогревом
F11	10	Красный	Фонари заднего хода прицепа
F12	10	Красный	Фонари заднего хода. Управление зеркалами
F13	-	-	-
F14	5	Желто-коричневый	Выключатель педали тормоза
F15	30	Зеленый	Обогрев заднего стекла
F16	-	-	-
F17	5	Желто-коричневый	Блок системы доступа и запуска двигателя без ключа (KVM)
F18	-	-	-

# Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F19	5	Желто-коричневый	Блок управления силовым агрегатом (PCM)
F20	5	Желто-коричневый	Педаль акселератора
F21	5	Желто-коричневый	Панель приборов. Центральная консоль. Электрический дополнительный отопитель
F22	5	Желто-коричневый	Блок управления коробкой передач (TCM)
F23	-	-	-
F24	5	Желто-коричневый	Задний противотуманный фонарь (правая сторона)
F25	5	Желто-коричневый	Задний противотуманный фонарь (левая сторона)
F26	-	-	-
F27	-	-	-
F28	-	-	-
F29	-	-	-
F30	-	-	-
F31	5	Желто-коричневый	Блок контроля напряжения. Датчик дождя. Сигнализатор отключения подушки безопасности пассажира (PAD)
F32	25	Прозрачный	Блок двери водителя
F33	-	-	-
F34	10	Красный	Лючок топливноналивной горловины
F35	-	-	-
F36	5	Желто-коричневый	Сирена с автономным питанием
F37	5	Желто-коричневый	Счетчик стоимости проезда (только для Сингапура)
F38	15	Синий	Омыватель ветрового стекла

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F39	25	Прозрачный	Блок задней двери (левая сторона)
F40	5	Желто-коричневый	Часы. Переключатель блока памяти настроек двери
F41	-	-	-
F42	30	Зеленый	Сиденье водителя
F43	15	Синий	Омыватель заднего стекла
F44	25	Прозрачный	Блок задней двери (правая сторона)
F45	30	Зеленый	Сиденье переднего пассажира
F46	-	-	-
F47	20	Желтый	Блок потолочного люка/шторки
F48	15	Синий	Разъем прицепа
F49	-	-	-
F50	-	-	-
F51	5	Желто-коричневый	Переключатели на рулевом колесе
F52	20	Желтый	Прикуриватель (передний)
F53	-	-	-
F54	-	-	-
F55	20	Желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования (задняя консоль)
F56	10	Красный	Блок управления системой подушек и ремней безопасности (RCM)
F57	10	Красный	Цепи устройства сохранения заряда аккумуляторной батареи. Подсветка косметических зеркал. Фонарь подсветки перчаточного ящика. Плафон освещения потолочной консоли
F58	-	-	-

## Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
F59	-	-	-
F60	5	Желто-коричневый	Модуль управления датчика классификации водителя/пассажира (OCSCM)
F61	5	Желто-коричневый	Антенный блок иммобилайзера (IAU)
F62	10	Красный	Блок управления микроклиматом
F63	20	Желтый	Гнездо для подключения дополнительного оборудования (багажное отделение)
F64	-	-	-
F65	-	-	-
F66	5	Желто-коричневый	Разъем бортовой диагностической системы (OBD)
F67	-	-	-
F68	-	-	-
F69	-	-	-

## БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FB1	15	Синий	Электронный межосевой дифференциал
FB2	15	Синий	Холодильник в кемпере
FB3	15	Синий	Подогреватель сиденья водителя
FB4	15	Синий	Подогреватель сиденья переднего пассажира
FB5	5	Желто-коричневый	Управление дополнительным подогревателем
FB6	-	-	-
FB7	-	-	-
FB8	10	Красный	Панель приборов
FB9	5	Желто-коричневый	Система отопления и вентиляции
FB10	-	-	-
FB11	-	-	-
FB12	-	-	-
FD1	10	Красный	Аудиосистема. Сенсорный экран
FD2	15	Синий	Аудиосистема
FD3	10	Красный	Цифровое радио
FD4	-	-	-
FD5	5	Желто-коричневый	Переключатели электропривода регулировки сидений
FD6	30	Зеленый	Электрический стояночный тормоз (EPB)
FD7	15	Синий	Задний стеклоочиститель
FD8	30	Зеленый	EPB
FD9	-	-	-
FD10	5	Желто-коричневый	Усилитель аудиосистемы

## Предохранители

Номер предохранителя	Номинал (А)	Цвет предохранителя	Защищаемые цепи
FD11	40	Оранжевый	Усилитель аудиосистемы
FD12	-	-	-