


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

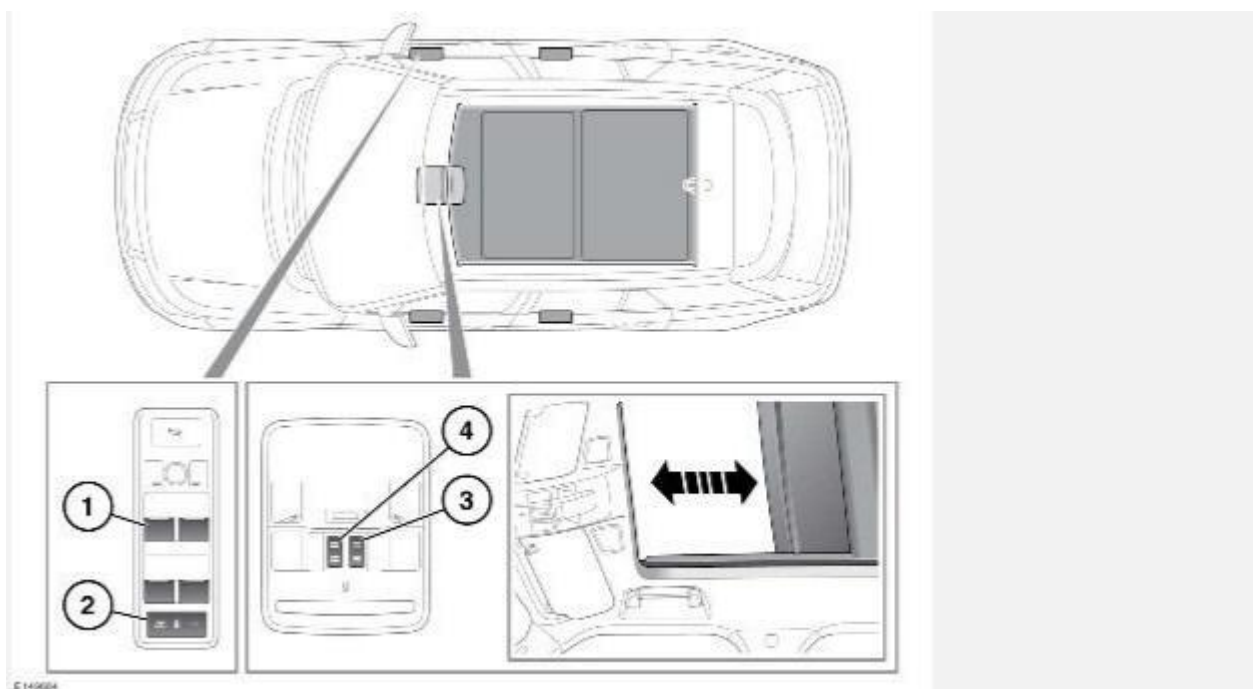

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не допустить случайного включения двигателя, не оставляйте электронный ключ в автомобиле, если там находятся дети или животные.

ВНИМАНИЕ!

Если на задних сиденьях перевозятся дети, следует включить функцию блокировки задних стеклоподъемников, регулировки положения задних сидений и открывания дверей. Если маленькие дети используют стеклоподъемники, регулируют положение задних сидений или открывают двери, существует опасность получения тяжелых травм, в том числе со смертельным исходом.

ОСТОРОЖНО!

При каждой возможности удаляйте снег, лед, грязь, листья и т.п. с механизма панорамной крыши перед ее закрыванием. В противном случае может произойти повреждение механизма панорамной крыши.

ОСТОРОЖНО!

Чтобы предотвратить возникновение повреждений, убедитесь, что груз, расположенный на багажных дугах, не мешает открыванию панорамной крыши.

Для использования стеклоподъемников:

1. Переключатели стеклоподъемников:

Чтобы открыть окно, слегка нажмите на переднюю часть переключателя и отпустите.

Чтобы закрыть окно, слегка потяните переднюю часть переключателя и отпустите его.

Для открывания и закрывания одним касанием с небольшим усилием нажмите или потяните переднюю часть переключателя и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стеклоподъемники работают в течение 5 минут после выключения двигателя, если не открывается ни одна из дверей.

2. Кнопка отключения задних стеклоподъемников.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кнопка отключения задних стеклоподъемников также блокирует регулировку задних сидений и активирует "детский" замок (электроуправляемую блокировку задних дверей от случайного открытия детьми).

3. Переключатель шторки панорамной крыши

Чтобы открыть шторку, слегка нажмите на заднюю часть переключателя и отпустите.

Чтобы закрыть шторку, слегка нажмите на переднюю часть переключателя и отпустите.

Для открывания и закрывания одним касанием с небольшим усилием нажмите на переднюю или заднюю часть переключателя и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЯ

Автомобили с удлиненной колесной базой (LWB), оборудованные стандартными задними сиденьями, оснащаются дополнительным переключателем шторки крыши. Переключатель расположен на задней стороне центральной консоли.

4. Переключатель панорамной крыши

Слегка нажмите на заднюю часть переключателя, чтобы наклонить крышу. По завершении наклона еще раз слегка нажмите на переключатель, чтобы открыть люк.


В полностью открытом положении слегка нажмите на переднюю часть переключателя, чтобы перевести люк в положение наклона. Еще раз слегка нажмите на кнопку, чтобы полностью закрыть люк.

Для открывания и закрывания одним касанием с небольшим усилием нажмите на переднюю или заднюю часть переключателя и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЯ

Панорамная крыша работает в течение 40 секунд после отключения зажигания при условии, что передняя дверь не открывалась.

АВТОМОБИЛИ SV AUTOBIOGRAPHY:

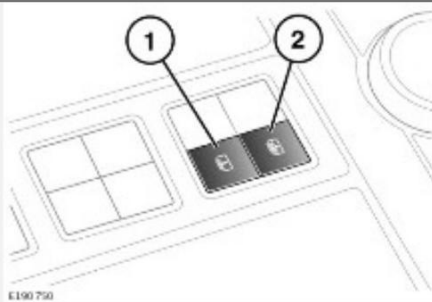

Шторкой панорамной крыши можно управлять с помощью переключателей на задней центральной консоли.

1. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть шторку крыши.
2. Нажмите и удерживайте, чтобы закрыть шторку крыши.

ШТОРКИ БОКОВЫХ ОКОН

ОСТОРОЖНО!

Перед использованием шторок стекол дверей убедитесь, что перемещению шторок не мешают никакие предметы или части тела. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению рабочего механизма.

Перед тем, как использовать шторки стекол дверей, очень важно знать следующее:

Переключатели задних стеклоподъемников также используются для управления шторками на стекле соответствующей двери.

Шторка стекла двери работает только в том случае, если окно полностью закрыто.

Шторки стекол дверей можно только либо полностью поднять, либо полностью опустить. Их нельзя остановить в промежуточном положении.

Шторки стекол дверей имеют функцию защиты от заземления. Если перемещению что-либо мешает, шторка останавливается и возвращается в опущенное положение.

Шторки стекол дверей также оснащены функцией защиты от действий детей. Если перемещение шторок окон дверей выполняется несколько раз подряд в течение короткого периода времени, то их работа отключается приблизительно на 60 секунд.

Чтобы поднять шторку стекла двери, потяните и отпустите переключатель заднего стеклоподъемника.

Чтобы опустить шторку стекла двери, нажмите и отпустите переключатель заднего стеклоподъемника.

ПРИМЕЧАНИЯ

Шторки стекол дверей можно перемещать в течение 5 минут после остановки двигателя при условии, что стекла полностью закрыты.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем закрывать окно или панорамную крышу, убедитесь, что при выполнении этой операции не будут заземлены какие-либо части тела пассажиров. Даже при наличии защитной функции остается риск получения травм или гибели.

Защитная функция стеклоподъемников предназначена для остановки движения стекла или панорамной крыши, если обнаружено препятствие или сопротивление. Проверьте стекло или панорамную крышу и удалите препятствия, например, лед.

Если все же необходимо поднять стекло или закрыть панорамную крышу, защитную функцию можно обойти следующим образом:

1. Попытка закрыть окно или панорамную крышу. Защитная функция не допустит закрывания и опустит стекло или немного откроет панорамную крышу.
2. В течение 10 секунд повторно попытайтесь поднять стекло или закрыть панорамную крышу. Защитная функция не допустит закрывания и немного опустит стекло или откроет панорамную крышу.
3. Попробуйте закрыть стекло или панорамную крышу в третий раз. Нажмите и удерживайте переключатель в положении закрывания. Удерживайте переключатель до полного закрывания.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если эта процедура не помогает удалить препятствие, возможно, потребуется заново настроить работу стеклоподъемника. См. [ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Защитная функция панорамной крыши работает иначе, и после ее срабатывания сброс не требуется. См. [ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ЛЮКА КРЫШИ](#).

СТЕКЛА, УМЕНЬШАЮЩИЕ ЯРКОСТЬ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

ПРИМЕЧАНИЯ

Рекомендуется, чтобы электронная платежная карта имела такой же размер, как и область под нее с водительской стороны ветрового стекла.

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии такой возможности и в зависимости от рынка сбыта, можно использовать транспондеры, устанавливаемые на основание переднего номерного знака.



Атермальное ветровое стекло такого типа фильтрует солнечный свет, пропуская его через специальный слой внутри стекла.

Электронные платежные карты, например карты для расчетов на платных дорогах или ярлыки идентификационных радиометок, следует устанавливать в специально предусмотренных местах. Они расположены на внутренней поверхности ветрового стекла. Если установить их в других местах атермального ветрового стекла, электронные сканеры могут не распознать платежные карты.

Места для крепления находятся в верхней части ветрового стекла (как показано на изображении), рядом с внутренним зеркалом заднего вида.