

Круиз-контроль

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Предостережение: Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** систему поддержания скорости в таких условиях, в которых сложно поддерживать постоянную скорость.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** систему поддержания скорости на извилистых или скользких дорогах, а также в условиях бездорожья, например, при движении по пересеченной местности или по песку.
- Если включена система круиз-контроля, не рекомендуется использовать спортивный режим.


Функция поддержания скорости ("круиз-контроль") позволяет водителю поддерживать постоянную скорость движения, не пользуясь педалью акселератора. Это особенно эффективно на автомагистралях и на участках дороги, где можно долго двигаться на постоянной скорости.

Кнопки, расположенные на рулевом колесе, действуют следующим образом:

1. **CANCEL:** Отмена без удаления занесенной в память скорости.
2. **RESUME:** Возобновление движения с заданной скоростью.
3. **SET -:** Задание скорости (-) или замедление.
4. **SET +:** Задание скорости (+) или ускорение.

Примечание: Функции поддержания скорости **НЕДОСТУПНЫ**, если выбран диапазон передаточных чисел **LOW**.

Функции круиз-контроля также недоступны, когда используется система *Terrain Response* и выбрана программа движения по канавам, песку или камням, и когда включена система контролируемого спуска (**HDC**).

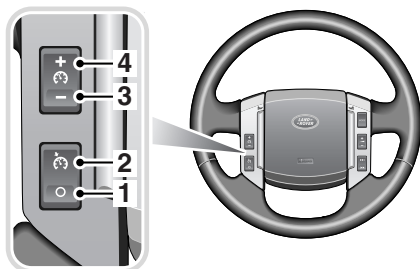

LAN0252G

Круиз-контроль

Включение

Наберите необходимую скорость движения. Эта скорость должна быть выше минимальной рабочей скорости системы, которая равна 30 км/ч.

Нажмите на переключатель + (4), чтобы занести скорость движения автомобиля в память системы. Система круиз-контроля будет поддерживать эту скорость.



Загорится контрольная лампа на щитке приборов.

Во время работы системы

круиз-контроля вы можете увеличить скорость (например, для обгона) обычным нажатием на педаль акселератора. После отпускания педали акселератора возобновляется движение с ранее заданной скоростью.

Примечание: Если в системе круиз-контроля задана скорость, и педаль акселератора нажата дольше 60 секунд, действие круиз-контроля отменяется.

Скорость можно задать и занести в память, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч или автомобиль неподвижен, но рычаг выбора передач установлен в положение **D** или **N**. Когда скорость автомобиля станет выше 30 км/ч, можно перейти к заданной скорости, нажав на кнопку возобновления (2).

Приостановка работы круиз-контроля

Работу системы круиз-контроля можно приостановить, один раз нажав на кнопку отмены **CANCEL** (1). Контрольная лампа на щитке приборов погаснет.

Работа системы круиз-контроля также приостанавливается при переводе рычага выбора передач в нейтральное положение, при нажатии на педаль тормоза, а также при активизации системы HDC или DSC.

Для возобновления работы круиз-контроля с ранее заданным значением скорости нажмите на кнопку возобновления **RESUME** (2).

Примечание: Заданное значение скорости **НЕ СТИРАЕТСЯ** при нажатии на кнопку отмены **CANCEL** (1). Заданное значение скорости стирается только при переводе зажигания в положение **0** или при переводе рычага выбора передач в положение **R** или **P**.

Круиз-контроль

Уменьшение заданной скорости движения

Нажмите и удерживайте переключатель - (3); скорость автомобиля уменьшится. Отпустите переключатель, как только будет достигнута желаемая скорость. Скорость, с которой двигался автомобиль в момент отпущения переключателя, станет новой заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также можно постепенно уменьшать, слегка нажимая на кнопку - (3). При каждом нажатии на кнопку скорость уменьшается на 2 км/ч.

Увеличение заданной скорости движения

Внимание

Задавая лимит скорости для системы круиз-контроля, важно помнить, что при движении на спуск скорость автомобиля может увеличиться. Возможно, что в результате этого скорость автомобиля превысит лимит скорости.

Водитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен поддерживать безопасную скорость, которая ниже лимита скорости и учитывает условия движения и состояние дороги.

Нажмите и удерживайте переключатель + (4); скорость автомобиля увеличится. Отпустите переключатель, как только будет достигнута желаемая скорость.

Скорость, с которой двигался автомобиль в момент отпущения переключателя, станет новой заданной скоростью движения.

Занесенную в память скорость также можно постепенно увеличивать, слегка нажимая на кнопку + (4). При каждом нажатии на кнопку скорость увеличивается на 2 км/ч.

Скорость движения также можно увеличить обычным нажатием на акселератор. Когда будет достигнута желаемая скорость, нажмите на переключатель + (4), чтобы настроить круиз-контроль на эту скорость.

Примечание: Если для набора скорости выжата педаль акселератора, но переключатель + (4) не нажат, действие круиз-контроля отменяется через 60 секунд.