

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE

## ОСТОРОЖНО!

Неправильное применение программ системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response ухудшает поведение автомобиля на данном дорожном покрытии. Это также может привести к повреждению подвески и КПП автомобиля.

Число доступных программ движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response зависит от комплектации автомобиля.



Выбор программы движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response осуществляется через поворотный переключатель, расположенный на центральной консоли. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).


В качестве подтверждения включения программы движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response загорается пиктограмма соответствующего режима. Этот выбор сохраняется в системе до 6 часов после отключения зажигания. По истечении этого срока при включении зажигания происходит автоматическое включение основной программы движения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Программа "Grass/Gravel/Snow" (Трава/Гравий/Снег) системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response остается включенной по умолчанию. Когда необходимость в использовании этой программы движения отпадает, ее необходимо выключить.

Информация о соответствии каждой программы движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response различным типам поверхности может быть отображена на сенсорном экране. См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

На экране **Extra Features** (Дополнительные настройки) коснитесь пиктограммы системы адаптации к дорожным условиям **Terrain Response** и выберите пиктограмму **Information** (Информация). Отображаемый текст относится к текущей выбранной программе системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response.

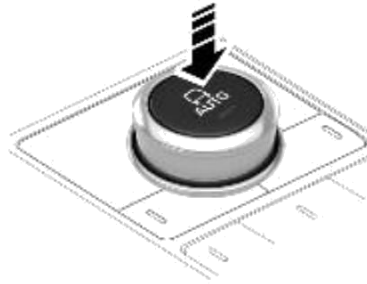

E1.00248

Некоторые автомобили оснащены автоматической программой движения (**AUTO**), которая определяет и выбирает наиболее подходящую к текущим условиям программу движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response.

Если поворотный переключатель системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response поднят, для включения автоматической программы движения **AUTO** опустите его вниз. В качестве подтверждения включится лампочка светодиодного сигнализатора. Поворотный переключатель остается в опущенном положении.

Если поворотный переключатель системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response опущен, для отключения автоматической программы движения **AUTO** нажмите на него и отпустите. Лампочка светодиодного сигнализатора погаснет, и поворотный переключатель вернется в поднятое положение. При выключении автоматической программы движения **AUTO** происходит автоматическое включение основной программы движения.

Поворотный переключатель остается в выбранном ранее положении, поднятом или опущенном, при следующем включении и выключении зажигания.

## ОБЩАЯ ПРОГРАММА (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ)



Основная программа совместима со всеми дорожными условиями и подходит для движения по бездорожью.

Выберите основную программу при движении по твердому дорожному покрытию. Например, по сухой гальке, щебеночному покрытию, сухому деревянному настилу и т.п.

Следует включать основную программу, когда необходимость в специализированных программах отсутствует. При выборе основной программы все системы автомобиля возвращаются к настройкам по умолчанию, за исключением системы контролируемого

движения под уклон (HDC). Если система HDC выбрана вручную, она остается активной. См. [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#).

# ТРАВА/ГРАВИЙ/СНЕГ



Выберите программу "Grass/Gravel/Snow" (Трава/Гравий/Снег) при движении по твердой поверхности, покрытой рыхлым или скользким материалом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для движения по глубокому снегу и гравию рекомендуется применять программу "Sand" (Песок).

## ПРИМЕЧАНИЯ

В случае возникновения проблем со сцеплением может помочь выключение системы динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC). Сразу после преодоления трудного участка систему DSC следует снова включить.

# ГРЯЗЬ - КОЛЕЯ



Программу "Mud-Ruts" (Грязь-колея) следует применять для проезда по грязи, ямам, мягким или неровным участкам.

Для работы программы "Грязь-колея" рекомендуется переключение раздаточной коробки в пониженный диапазон. Если переход в пониженный диапазон не осуществлен, на информационной панели отобразится сообщение.

Если выбрана программа "Грязь-колея" и пониженный диапазон, подвеска автомобиля автоматически поднимается.

# ПЕСОК



Выберите программу "Sand" (Песок) для движения по преимущественно мягкой поверхности. Например, по сухому песку, глубокому гравию и т.п.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Если автомобиль не может преодолеть поверхность с сухим мягким песком, попробуйте отключить систему динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC). Сразу после преодоления трудного участка систему DSC следует снова включить. См. [ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC](#).

Если поверхность представляет собой влажный или мокрый песок, достаточно глубокий для того, чтобы колеса увязли в нем, выберите программу "Mud/Ruts" (Грязь/колея).

# КАМНИ - МАЛЫЙ ХОД



Используйте программу "Rock Crawl" (Камни/малый ход) для преимущественно каменистой местности, включая случаи пересечения рек с каменистым дном.

Программа "Камни/малый ход" обеспечивает хороший контроль над автомобилем на низкой скорости.

Программа "Камни/малый ход" может быть включена только при раздаточной коробке в пониженном диапазоне. Если включение программы происходит в повышенном диапазоне раздаточной коробки, на информационной панели появится подсказка перейти в пониженный диапазон. См. [ПОВЫШЕННЫЙ И Пониженный диапазон передач](#).

## ПРОГРАММА



Выберите программу "Dynamic" для использования всего потенциала автомобиля.

Программа "Dynamic" координирует системы управления автомобилем, улучшая сцепление, управляемость и маневренность автомобиля. Участие водителя в управлении автомобилем повышается, что оптимизирует системы автомобиля для более эффективного вождения.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Программа "Dynamic" — это настройка для стиля вождения, а не для адаптации к дорожным условиям.

### ПРИМЕЧАНИЯ

При выборе пониженного диапазона программа "Dynamic" автоматически выключается. См. [ПОВЫШЕННЫЙ И Пониженный диапазон передач](#).

## ВЫБОР РЕЖИМОВ ПРИВОДА

Для некоторых программ системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response система контролируемого движения под уклон (HDC) активируется автоматически. При необходимости систему HDC можно выключить или включить вручную. На информационной панели отобразится статус HDC. См. [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#).

Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) автоматически включается в ряде программ движения системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response. При необходимости систему DSC можно выключить или включить вручную. См. [ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC](#).

# СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ

## **ОСТОРОЖНО!**

Включение неподходящей программы ухудшает поведение автомобиля и сокращает срок службы подвески и трансмиссии.

Если по каким-либо причинам система становится частично неработоспособной, то может оказаться невозможным включение специальных программ.

Если активированная система автомобиля становится временно неработоспособной, автоматически включается основная программа. Как только работоспособность восстанавливается, включается ранее выбранная программа, если за это время не производилось выключение зажигания.

При попытке выбора неподходящей специальной программы (например, "Камни-малый ход" в повышенном диапазоне передач) соответствующий индикатор начнет мигать янтарным цветом, и на информационной панели появится дополнительная информация. Если в течение 60 секунд не предпринять соответствующих мер, предупреждение исчезает, а на информационной панели отображается активная программа.

Если система полностью утрачивает работоспособность, индикаторы всех специальных программ будут отключены, а на информационной панели будет выведено соответствующее сообщение.